

# 遠隔監視システム

# コルソス CS·D9

# 通報装置

# ICカード取扱説明書

第2版

(ICカード(A) V3.0以降)

## ■はじめに

この度は、本製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。 本品をご使用にあたっては、本説明書を熟読していただき、十分ご理解のうえご使用ください。


本製品の構成品一覧表

	ALVANIE DESK		
N	名	称 数	量 記事、
1	CS・D9 ICカード	1	1
2	ICカード取扱説明	書   1	1 本品
3	システムデータ設定	定表 1	1

CS・D9通報装置本体に、ICカード(本製品)及びオプションセット(別売)を実装することにより各機能を実行できるようになります。

ただし、実行するにあたっては、各機能についてシステムデータの設定を行う必要があります。

新設時または既設のシステム変更時にシステムデータの設定または変更を行う場合は、必ず以下のフロー チャートに従って行って下さい。

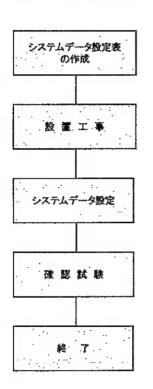

本製品添付の「CS・D9システムデータ設定表」に設定値を記入し、作成して下さい。

CS・D9通報装置本体に添付の「CS・D9工事説明書」をよくお読みの上、行って下さい。

本説明書をよくお読みの上、作成したシステムデータ設定表に従い行って下さい。 作成した設定表は、CS・D9通報装置本体の収納ケースに保管して下さい。

CS・D9通報装置本体及び各オプションユニットに添付の「点検チェックリスト」に基づいて、行って下さい。

# 目 次

# ■ はじめに

キーボードメンテナンス機能(保守機能)	1
◆新設時のシステムデータ設定について	1
◆キーボードメンテナンスで使用するキーの働き	2
◆キーボードメンテナンスの基本操作手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1. メッセージを録音する方法	3
2. システムデータを設定する方法	4
◇システムデータの設定方式	4
◇システムデータ設定(通報先)の考え方	5
◇システムデータ設定例 ····································	6
2-1. ノーマル設定でシステムデータを設定する方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
2-2. ダイレクト設定でシステムデータを設定する方法	10 12
2-3. システムデータを保存する方法 ····································	14
2-4. 変更前のシステムデータを認要しカ法	15
3. 日時を設定する方法	16
4. 各端子の現在状態をLCDに表示する方法 ····································	18
5. 通報履歴等をLCDに表示する方法	19
6. システムデータ等をプリントアウトする方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
7. 簡易オンラインメンテナンスを行う方法 ····································	21 21
8. システムバージョンをLCDに表示する方法 ·······	22
10. 履歴をクリアする方法	22
11. 積算値をクリアする方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
12. システムをオールリセットする方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
システムデータ設定内容	24
システム機能	
種別01:IDコード	25
種別02:メッセージ録音条件 種別03:回線断検出機能	26 27
回線機能	_ /
種別10:NCU機能 ······	28
種別11:アンサ信号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
種別12:エンド信号	30
種別13:DTMFデータ ····································	31
自動応答機能 種別20:自動応答 ····································	32
種別20:自劇心含 種別21:暗証番号 	33
種別22:テレコントロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
種別23:オンラインメンテナンス	35
•	

# 目 次

通報機能
種別30:通報先 36
種別31:通報グループ 38
種別32:通報モード切替 40
種別33:通報動作設定
種別34:集音マイク 42
種別35:出力接点
種別36:センサ入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
種別37:アナログ入力
種別38:7ナログ入力定時記録・印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別40:AND通報 ······ 50
種別41:定時通報 52
種別42:定時状態通報 53 種別43:停雪·復雪通報 54
種別44:ローバッテリー通報
種別46:タンパー通報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別47:モード切替通報 58
恒川47.七一下奶百.鱼和
ガイドホン機能
種別50:通報先Aグループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別51:通報先Bグループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別52:呼出モード切替
種別53:Aグループタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別54:Bグループタイマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別55:ガイドホン通話監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
種別56:インターホン機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
種別57:屋内電話機 68
種別58:屋外電話機
種別59:屋外電話機その他 70
~ ( ^
エレベータホン機能 種別60:通報先Aグループ
種別60:通報完Aグループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別62: 呼出モード切替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
種別63:Aグループタイマ
種別64:Bグループタイマ … 75
種別65:通報方式
種別66:通話方式 ····· 77
種別67:子機設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
EM - 1 March
参考資料
◆ノーマル設定一覧表
The second secon
◆ダイレクト設定一覧表
◆固定通報メッセージ
◆固定通報DTMFデータ
The state of the s
◆機能概要表
◆テレコントロール機能
◆オンラインメンテナンス機能(保守機能)
◆音声通報タイミングチャート

## ■キーボードメンテナンス機能(保守機能)

**注意**:保守機能を実行する場合は、入力及び出力場子が動作していないことを確認してから行って下さい。 動作している場合は、以下のような動作になります。

出力端子(出力接点等)が動作している場合は、保守機能実行時に接点等が待機状態(設定)に戻ります。 入力端子(センサやアナログ)が動作している場合は、保守機能終了時に再通報します。

また、保守機能の実行中は異常通報等ができません。保守機能実行中は、通常の監視機能が作動しませんので必ず保守機能が終了するまで監視先の状態に注意して下さい。特にオンラインメンテナンスは時間がかかる場合がありますので、監視先に人が立ち会うなどして十分注意して下さい。

キーボードメンテナンスで実行できる機能は下表の通りです。


キーボードメンテナンスの基本操作手順は、次ページを参照顧います。

各機能を実行するにあたっては、参照ページをよく読み十分ご理解のうえ行って下さい。

Νο	機能名	4. 能概要	参照ページ
1	メッセージの録音	本装置の内蔵マイク等よりメッセージを録音します。	3
2	システムデータ設定		4~7
	ノーマル設定	通常必要な基本的なシステムデータを順番に設定します。	8~9
	ダイレクト設定	必要な種別No等を入力してシステムデータを設定します。	10~11
	システムデータ保存	システムデータを保存します。	12~13
	システムデータ読込	設定途中で変更前のシステムデータに戻します。	14
	システムデータ初期化	システムデータを初期化(出荷時設定状態)します。	15
3	日時設定	日付、曜日、時刻を設定します。	16~17
4	端子状態	センサ、アナログの現在状態を表示します。	18
5	履歷表示	記録されている履歴を表示します。	19
6	プリントアウト	履歴、システムデータを外付プリンタに印刷します。	20
7	オンラインメンテナンス	簡易オンラインメンテナンス待ち状態にします。	21
8	システムバージョン	本装置のICカードのバージョンを表示します。	21
9	ユニットバージョン	本装置のオプションユニットのバージョン及び状態を表示します。	22
10	履歴クリア	記録されている履歴をクリアします。	22
11	積算値クリア	センサ、アナログ端子に記録されている積算値をクリアします。	23
12	システムオールリセット	本装置のシステムデータ及び録音メッセージを全て初期化します。	23


### ◆新設時のシステムデータ設定について

新設時は、電源投入すると日時設定待ちとなります。必ず下記の手順で行って下さい。

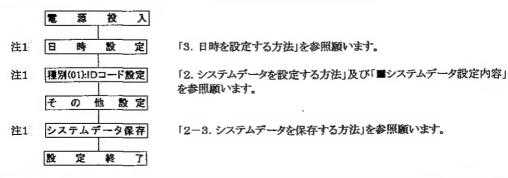

注1. 新設時については、「日時設定」「システムデータ設定の種別(01):IDコード設定」及び「システムデータ保存」 を行わないと「設定解除」キーを押してもキーボードメンテナンス終了画面になりません。

#### ◆キーボードメンテナンスで使用するキーの働き

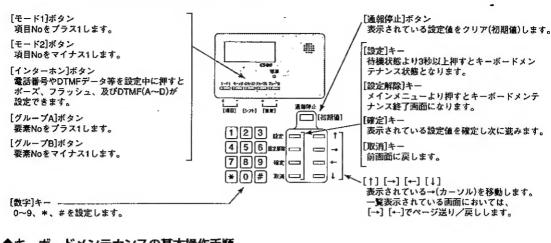

### ◆キーボードメンテナンスの基本操作手順

キーボードメンテナンスを実行するにあたっては、必ず以下の操作手順にしたがって行って下さい。

1. 本装置が右のような状態であることを確認して下さい。 尚、「モード1」「インターホン」は、実装されているオプションセ ットや設定により異なります。 通報動作等により、本装置が起動中はキーボードメンテナンス状 態になりません。

01-01 MON 12:30 **ሞ**⊷ኑ" 1 インターホン

01-01 MON 12:30 9b\*:XXXX æተኑ" ነ . インターホン

■01-01 MON カイセン・イシ゛ョウ 12:30

2. 待機状態より「設定」キーを3秒間押すと キーボードメンテナンス状態となりメインメニューを表示します。 メインメニュ・ キーホート・ メンテナンス メッセーシ ロクオン システムディータ

3. 各機能を実行できます。 各機能の実行方法は、各機能のページを参照願います。 メインメニュー キーホ゜ート メンテナンス →メッセーシ゛ ロクオン システムデ゛ータ

4. メインメニューより「設定解除」キーを押すと キーボードメンテナンス終了画面となります。

ただし、システムデータを設定または変更した場合、「システムデ ータ保存」を行っていないと警告画面が表示されます。

警告画面が表示された時の操作方法は、「23.システムデータを保 存する方法しのページを参照願います。

終了西面 シュウリョウ シマスカ? カクテイ: YES トリケシ: NO または

**聚**告面面

システムデュータ ヲ ホソニン シティマセン シュウリョウ シマスカ? カクテイ:YES トリケシ: NO

5. 「確定」キーを押すと待機状態に戻ります。

待機狀態 01-01 MON 12:30 インダーホン #- N 1

## 1. メッセージを録音する方法

注意:メッセージを録音する前に

メッセージを録音する前には、必ず以下のシステムデーク設定を確認して下さい。尚、設定変更する場合は、「2-2. ダイレクト設定でシステムデータを設定する方法」の手順にしたがって設定して下さい。

「種別(02):メッセージ録音条件/項目(01):サンプリングレート」

. Jan 1/2 ( A m) 1/2 / C A 3/2	· B W(11 / - 20 H (A = 1 + 1 + 1 + 1 - 1	<i>7 - 7 -</i>
サンフリングレート・・・・	<b>致音時間</b>	音·質
8Kbps	約131秒(2分11秒)	下
12Kbps	約 86秒(1分26秒)	中
16Kbps(初期値)	約 65秒(1分 5秒)	上

本装置の内蔵マイクまたは外部入力よりメッセージを録音します。録音フレーズは、フレーズNo. 00~63です。 また、既に録音されているメッセージを再生またはクリアすることもできます。

また、既に録音されているメッセージを再生またはクリアすることもできます。 1. 待機状能上り〔設定(キーを3秒間押します。 メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン システムディータ レサンプリングレート 2.「確定」キー押します。 No. 00級音画面 ロクオンサレティマセン [16K] フレース No::00 フレーへ \*・ログオン ノコリ::65 な音可能な残り時間(秒) 3.「\*:キー押すと録音を開始します。 No. 00録音中画面 ロクオンチュウ : [16K]. また、以下の操作もできます。 フレース No - 00 \* ログオンテイシ 「↑」「↓;でフレーズNoを切替えます。 ・「取消」でフレーズNo入力画面になります。 ・ノコリ・XXX No. 00操作画面 レフレーズ毎の録音時間(秒) 4. 再度「\*」キー押すと録音を終了します。 ロクオンス ミ: XXX [16K] フレース・No:00 \*:ロクオン #:サイセイ テイシ:クリア ・フコリ:XXX 5. 「↓」キーを押します。 No. 01級音画面 ロクオンサレティマセン [16K] (「↑」「↓」でフレーズNoを切替えます。) ラレース No 101 また、以下の操作もできます。 \*: ロクオン ノコリ:XXX 「\*」で上書き録音します。 ・「#」で再生します。 ・「通報停止」でメッセージを消去します。 ・「取消」でフレーズNo入力画面になります。 No. 01級者画面 6. 操作3~5を繰り返し、各フレーズにメッセージを録音して下さい。 ロクオンサレディマセン [16K] フレーズ、No:XX フレーへ \*:ログオン ノ<u>コリ:XXX</u> 7. 「取消」キーを押します。 フレーズNo入力画面 また、以下の操作もできます。 [1.6K] フレース No: 🏾 ・「\*」で録音を開始します。 [0-63]:.フレース No 「↑」「↓」でフレーズNoを切替えます。 [99]:オールクリア メインメニュー 8. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。 キーホート、メンテナンス また、以下の操作もできます。

・「数字」+「確定」でプレーズNoを入力します。

- ・「数子」+「健定」CフレースNOを入力しより。
- ・「↑」「↓」「→」「←」でフレーズNo録音状況画面になります。(参考画面1参照)
- ・「99」+「確定」でフレーズのメモリオールクリア画面になります。(参考画面2参照)

サーボート メンテナンス →メッセージ ロクオン システムデ ータ ります。(参考画面2参照)

参考画面1:フレーズNo録音状況画面

| ロクオンシ ョウキョウ [16K] | 60 | 61 | 62 | 63 | | → 00R | 01 | 02 | 03R | | 04 | 05R | 06 | 07 ,「RJマークのフレーズは録音 されていることを示します。

・「↑」「↓」「→」「←」でフレーズNoを選択できます。

- ・「確定」で選択したフレーズNoの録音または操作画面になります。
- ・「取消」でNo. 00録音または操作画面になります。

参考画面2:メモリオールクリア画面 音 オールクリアシマスカ? ティシ: YES

トリケシ: NO... ・「通報停止」でフレーズのオールクリアをします。

・「取消」でNo. 00録音または操作画面になります。

## 2. システムデータを設定する方法

## ◇ システムデータの設定方式

システムデータは、以下の3通りの方式で設定することができます。 本説明書では、「1. キーボードメンテナンス」方式について述べてあります。 「2. 保守端末オンサイト方式」「3. 保守端末オンライン方式」については、「保守用FDセット」(別売) 添付品の「保守用FD取扱説明書」を参照して下さい。

#### 1. キーボードメンテナンス方式

通報装置本体のキーボードを使用して、システムデータを設定します。 システムデータの設定方法には、ノーマル設定とダイレクト設定があります。 ノーマル設定は、通常必要な基本的なシステムデータを順番に設定していて設定方法です。 ダイレクト設定は、種別No. 等を入力してシステムデータを設定する設定方法です。 また、CS・D9通報装置本体のキーボードメンテナンス機能により、システムデータの設定以外に も様々な機能を行うことができます。

#### 2. 保守端末オンサイト方式

通報装置本体の「シリアル1」端子と保守端末(「保守用FDセット」が動作可能なパソコン)を専用ケーブル(添付品)で接続し、事前に保守端末にて作成したシステムデータをダウンロードして設定できます。

また、通報装置に設定してあるシステムデータをアップロードして読み込むこともできますので、アップロードしたシステムデータを変更してダウンロードすることもできます。

#### 3. 保守端末オンライン方式


保守端末と指定のモデムカード(別売)を使用して電話回線に接続し、遠隔地より上記2と同じ事を行うことができます。

## ◇ システムデータ設定(通報先設定)の考え方

システムデータ設定において、通報先設定の基本的な考え方を以下に記します。尚、各種別の設定項目は、ノーマル設定で設定可能な項目です。

- 1. 通報先(最大32宛先)を設定します。
- 2. 設定済みの通報先の中から、通報グループ(最大32グループ)に最大8宛先(各モード)設定します。
- 3. 設定済みの通報グループの中から、各通報(センサ、アナログ等)に1グループ設定します。

#### 設定例

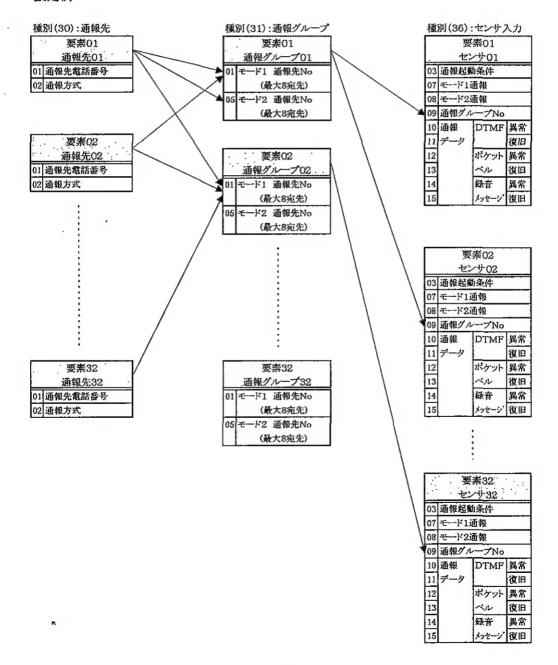

# ◇ システムデータ設定例

## ①通報機能の設定例

・接続機器 :センサ(メークで異常)を8系統接続

・通報モード :昼間は通報モード1(通報先No1、2、3に通報)

:夜間は通報モード2(通報先No4、5、6に通報)

・通報方式 :全て録音音声で通報

・通報完了条件 :各通報モード共に通報先3宛先のうち1宛先応答で通報完了

・モード切替ボタン :センサNo. 41に接続・外部停止ボタン :センサNo. 42に接続

・その他 : 夜間は、音声制御によるテレコントロール操作

上記のような運用をする場合の基本的なシステムデータ設定は、以下の通りです。 白ヌキ数字は、ノーマル設定で設定可能な項目です。

	設定種別	要素		項目·	設定データ・	·
No.	名称	No.	No.	名称	():初期値	記事
01	IDコード	_	(1]	ID No	最大16桁」	必ず設定
10	NCU機能	_	OI	ダイヤルモード	(20PPS)	ダイヤルモードの設定
20	自動応答	_	01	自動応答機能	有(無)	テレコントロールを実行する
			02	自動応答条件	( <del>モ</del> ⋯ኑ²2)	為の設定
			06	自動応答メッセージ方式	録音音声	
			07	自動応答メッセージ	「最大1フレーズ」	
21	暗証番号	-	01	暗証番号オンラインメンテナンス	「4桁の番号」	
			02	暗証番号テレコン音声制御	「4桁の番号」	
30	通報先	01~06	€F]	電話番号	最大32桁	通報先1~6各々の設定
			02	通報方式	録音音声	
			03	応答検出方式	(極性反転)	
31	通報グループ	01	ti [	通報先No. (モード1)	1-2-3	通報先1~6をグループ化
			02	通報完了条件	(1宛先)	する設定
			04	発呼回数	(3)	]
			05	通報先No. (モード2)	4-5-6	
	}	1	06	通報完了条件	(1宛先)	}
			08	発呼回数	(3)	
32	通報モード切替	-	01	切替方式	(ボタン)	モード切替に関する設定
	<u></u>		02	外部スイッチNo	センサ41	
33	通報動作設定		02	外部停止ボタンNo	センサ42	外部停止ボタンの設定
36	センサ入力	01~08	01	異常モード	(メーク)	センサ1~8各々の設定
		-	()C)	通報起動条件	(異常時)	
			07	モード1通報	有(無)	
		}	08	モード2通報	有(無)	
			-09	通報グループ	(1)	]
			1.4	通報データ	「最大16フレーズ」	
				(録音メッセージ・異常時)		
37	アナログ入力	01~02	01	端子用途	(センサ)	センサ41~42各々の設定
	(センサ入力)	(41~42)				

## ②ガイドホン機能の設定例

接続機器

: 屋内電話機2台、屋外電話機8台

・呼出モード

:昼間はインターホンモード

:夜間はAグループ(3宛先に通報)

·呼出方式

:録音音声でID送出後、通話

上記のような運用をする場合の基本的なシステムデータ設定は、以下の通りです。

•	設定種別 :: ***: : :	要素		項目	設定データ	
No.	名 称	No.	No.	名称	( ):初期値	記事
50	通報先Aグループ	01~03	01	電話番号	最大32桁	
			02	<b>応答検出方式</b>	(極性反転)	
			05	ID送出	有(無)	
			06	ID方式	録音音声	
					(固定音声)	
			07	IDメッセージ	「最大1フレーズ」	
52	呼出モード切替		01	切替方式	(ボタン)	
57	屋内電話機接続	01~02	01	屋内電話機接続	有(無)	
58	屋外電話機接続	01~08	01	屋内電話機接続	有(無)	-
			02	グルーピング	(両方)	

## ③エレベータホン機能の設定例

•接続機器

:TE親機1台、TE子機多局4台

・呼出モード

:昼間はインターホンモード

:夜間はAグループ(3宛先に通報)

上記のような運用をする場合の基本的なシステムデータ設定は、以下の通りです。

	設定種別	要素 :	7:	7.項目	設定データ	
No.	名 称	Νò.	No.	名称	( ):初期値	記事
60	通報先Aグループ	01~03	01	電話番号	最大32桁	
			02	応答DTMF	「媢大1桁」	
62	呼出モード切替		01	切替方式	(ボタン)	
66	通話方式	_	01	通話方式	(ハンズフリー)	
67	子機設定	_	01	子機タイプ	(TE)	

注1. オプションユニットであるCSD9-EVU-A1上のTM1, 2を上表で設定した子機タイプ似合わせて下さい。

注2. CS・D9通報装置の設置場所が離れている場合、エレベータホン切替スイッチを使用することにより、切替可能です。

## 2-1. ノーマル設定でシステムデータを設定する方法

本装置のシステムデータ設定をノーマル設定で行います。 ノーマル設定は、通常必要な基本的なシステムデータを順番に設定していく設定方法です。 各種別/項目の設定内容は、「■システムデータ設定内容」を参照願います。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。 メインメニュー キーホート・メンテナシス マメッセーシ ロクオン システムデータ 2. 「↓」キー+「確定」キーを押します。 システムデータメニュー画面 システムデーータ ("→"を「システムデータ」に合わせ「#"に」キーを押します。) ・ノーマル・セッテイ タ イレクト セッティ 3. 「確定」キーを押します。 ノーマル設定画面 01:1D⊐-1-€ 種別No:名称 項目No:名称 01: I.D No. [0-9].**~**... 入力可能データ 4.「数字」キーでID番号を設定します。 ノーマル設定画面 0-1-: I D⊐÷ F (例)0123456789を設定する場合 01 : [D: No.] また、以下の操作もできます。 [0-9] ・「通報停止」で初期値になります。 0.1.2.3.4.5.6 78.9 ・「確定」で次項目を表示します。 ・「モード1」「モード2」で項目を切替えます。 ・「取消」でシステムデーダメニュー画面になります。 ノーマル設定画面 5. 「確定」キーを押します。 01: ID3-1 (「確定」キーを押すことにより、データが確定され、次項目を表示します。) 02: ID メッセーシ [0-63] (0/i) ・「通報停止」で初期値になります。 ・「モード1」「モード2」で項目を切替えます。 ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 6. 操作4~5を繰り返し、必要な設定項目を設定して下さい。 ノーマル設定画面 01:1D⊐-F 02:10 メッセーシ [0-63] 7. 「取消」キーを押すとシステムデータメニュー画面になります。 システムデータメニュー画面 システムテ "→"は「システムデータ保存」に表示します。 タ・イレクト セッテイ システムディータ ホゾ ン システムディータ ヨミコミ (「システムデータ保存」を行うことにより、設定したデータが、本装置に保存されます。 詳しくは「2-3、システムデータを保存する方法」のページを参照順います。) 8.「確定」キーを押します。 システムデータ保存画面 システムテ システムディーターラ ホソーンシマスカ? カクテイ: YES・トリケシ: NO

**● }**ii); = 0

9. 「確定」キーを押します。 システムデーク整合性チェック画面 システムデ ータ ホゾ ン セイコ ウセイ チェックチュウ データに問題がある場合、エラー表示となります。 (「2-3. システムデータを保存する方法」のページを参照顧います。) また、以下の操作もできます。 トリケシ:ホソ ンチュウシ ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 システムデータ保存中画面 システムデ ータ・ホゾ ンチュウ 。シバ ラクオマチクタ サイ: システムデータ保存終了画面 システムデ ータ ヲ ホソ ンシマシタ HIT ANY KEY システムデータメニュー画面 システムティータ 10. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。 タ、イレクト セッテイ ・システムテ、一タ ホソ ン ・システムテ、一タ ヨミコミ 11. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。 メインメニュー キーホート・メンテナンス メッセーシ ロクオン →システムテ ータ

ニチン セッテイ

## 2-2. ダイレクト設定でシステムデータを設定する方法

本装置のシステムデータ設定をダイレクト設定で行います。

ダイレクト設定は、種別No. 等入力してシステムデータを設定する設定方法です。

各種別/項目の設定内容は、「■システムデータ設定内容」を製照顧います。

メインメニューキーホート 1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。 メンテナンス ロクオン ・メッカージ システムディータ システムデータメニュー画面 2. 「」 キー+「確定」キーを押します。 システムデ ータ ("→"を「システムデータ」に合わせ「確定」キーを押します。) ノーマル セッテイ タ イレクト セッテイ 種別入力画面 3. 「↓」キー+「確定」キーを押します。 No I ("→"を「ダイレクト セッテイ」に合わせ「確定」キーを押します。) 4. 「数字」キーで種別Noを入力します。 要素入力画面 No:36 ( (例)種別36を設定する場合 センサIN また、以下の操作もできます。 センザNo? ・「↑」「」」「→」「←」で種別一覧画面(参考画面1参照) [01-XX] ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 5. 「数字」キーで要素Noを入力します。(要素がある場合のみ) 項目入力面面 No:36 (01) --(例)要素01を設定する場合 センサーN また、以下の操作もできます。 「取消」で種別入力画面になります。 6.「数字」キーで項目Noを入力します。 ダイレクト設定画面 要素No 36:センサINO1 (例)項目01を設定する場合 ロ1:イシ ョウモート また、以下の操作もできます。 ・レーク ・メーク ・「↑」「↓」「→」「・→」で項目一覧画面(参考画面1参照) ・「取消」で要素入力画面になります。 7. 「↑」「↓」キーで異常モードを設定します。 ダイレクト■定画面 36:センサ1 NO1. (例)プレークに設定する場合 01:イジ ョウモート また、以下の操作もできます。 メーク ・「通報停止」で初期値になります。 →ブレーク ・「確定」で次項目を表示します。 ・「モード1」「モード2」で項目Noを切替えます。 ・「Aグループ」「Bグループ」で要素Noを切替えます。 ・「取消」でシステムデーダメニュー画面になります。 ダイレクト設定画面 8. 「確定」キーを押します。 36:センサ | NO1 (「確定」キーを押すことにより、データが確定され、次項目を表示します。) 02:ケンシュツタイマ また、以下の操作もできます。 [5-30000 (x10ms)] ・「通報停止」で初期値になります。 :30→■ ・「モード1」「モード2」で項目Noを切替えます。 ·「Aグループ」「Bグループ」で要素Noを切替えます。 ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 項目入力画面 9. 「取消」キーを押すと項目入力画面になります。 No:36 (01) -また、以下の操作もできます。 センサIN ・「通報停止」で初期値になります。 ・「確定」で次項目を表示します。 ・「モード1」「モード2」で項目Noを切替えます。 ・「Aグループ」「Bグループ」で要素Noを切替えます。 10. 「取消」キーを押すと要素入力画面になります。 要素入力画面 No:36 (■ センサIN また、以下の操作もできます。 ・「数字」で項目Noを入力できます。 センサNo?

**43**13...

(i)): -{

[01-XX]

11.「取消」キーを押すと種別入力画面になります。 種別入力劑面 Mora #1 また、以下の操作もできます。 ・「数字」で要素Noを入力できます。 12. 操作4~11を繰り返し、必要な設定項目を設定して下さい。 種別入力画面 No: III 13.「取消」キーを押すとシステムデータメニュー画面になります。 システムデータメニュー画面 システムデ "→"は「システムデータ保存」に表示します。 ク、イレクト セッテイ →システムデ ータ ホゾ ン →システムデ ータ ヨミコミ (「システムデータ保存」を行うことにより、設定したデータ票、本装置に保存されます。 詳しくは「2-3. システムデータを保存する方法」のページを参照願います。) 14.「確定」キーを押します。 システムデータ保存画面 システムテ ータ ホソ システムティータ ヲ カクティ: オップンシマスカ? カクティ: YES トリケジ: NO. 15.「確定」キーを押します。 システムデータ整合性チェック画面 システムデ ータ データに問題がある場合、エラー表示となります。 セイゴ ウセイ チェックチェウ (「2-3、システムデータを保存する方法」のページを参照顧います。) また、以下の操作もできます。 トリケシ:ホソ ンチュウシ ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 システムデータ保存中画面 システムディータ ホソ ンチュウ シハニラクオマチクターサイ システムデータ保存終了画面 システムディーターラー ホソ ンシマシタ HIT ANY KEY

16. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。

システムデータメニュー画面

システムデータ ホゾ ゾ システムデータ ホゾ ゾ システムデータ ホゾ ゾ システムデータ コミコミ

17. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。

メインメニュー

キーホード メンテナンス メッセーン ロクオン →システムテ ータ ニチシ・セッティ

#### 参考画面1:

#### 種別一覧画面

03:カイセンギノウ 04:NCUキノウ:::

- ・「一」でページ送りをします。
- 「←」でページ戻しをします。
- ・「↑」「↓」で種別及び項目Noを選択できます。
- ・「確定」キーで選択した種別及び項目Noの固定画面になります。

項目一覧画面(例:「種別(36):センサ入力」の場合)

→0 1・・イシ ョウモート ・0 2・ケンシュッタイマ ・0 3・ツウホウシ ョウケン ・0 4・ツウホウナイヨウ

## 2-3. システムデータを保存する方法

設定したシステムデータを保存します。

ノーマル及びダイレクト訂定で設定したシステムデータは、本項目を行うことにより、CS・D9通報装置に保存されます。 保存されたシステムデータは、初期化及び変更したシステムデータを再度保存しない限りは、保持されます。

1. ノーマル設定及びダイレクト設定でシステムデータを設定した後、 システムデータメニュー画面に戻ると"→"は「システムデータ保存」 に表示します。

システムデータメニュー画面 システムデ 一タ タ イレクト セッテイ ・システムデ 一タ ホゾ ン ジステムデ 一タ ヨミコミ

2. 「確定」キーを押します。

システムデータ保存画面 システムデータ・オソーン システムデータ・フ システムデータ・フ ポソ・ツジマスカ? カクテイ: YES トリケン: NO

3.「確定」キーを押します。

システムデータに問題がある場合、エラー表示となります。 (次ページの「システムデータにエラーがある場合の操作方法」参照) また、以下の操作もできます。

・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。

システムデータ整合性チェック画面 システムデータ セイコ ウセイ チェックチュウ

ドリケシ:木ゾニンチュウシ

システムデータ保存中画面 システムデータ ホソ ンチュウ シバンラクオマチクタ、サイ

システムデータ保存終了画面

システムデータ ヲニボゾニンシマシタ HIT ANY KEY

4. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。

システムデータメニュー画面 システムディッタ タ・イレクト セッティ ・システムディータ ホゾ ン ・システムディータ コミコミ

5.「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。

オーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン ーシステムデ ータ ニチジ セッティ

**56** 

**)**)))] (

# システムデータにエラーがある場合の操作方法 (例) ID Noが未設定の場合

例/ID NOか未設定の場合	
1. 前ページの操作3でシステムデータに問題があると、 整合性チェック後、右のようなエラー画面を表示します。	エラー画面 システムテ、一タ ニ エラー・カ、 アリマス カクテイ:エラー、サンショウ ドリケシ:メニューニモト、ル
2. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューに戻ります。	エラー参照画面 O 1:: I Dコート : O 1: I D No ミセッテイテ ズ
<ul><li>3.「確定」キーを押します。</li><li>また、以下の操作もできます。</li><li>・「取消」で項目入力画面になります。</li><li>・「一」でエラーを選択できます。(複数のエラーがある場合)</li></ul>	ID No設定画面 01:1Dコート 01:1D No :
4.「数字」キー+「確定」キーでID Noを設定します。 また、以下の操作しできます。 ・「確定」で次項目を表示します。 ・「取消」で項目入力画面になります。	ID/ッセージ設定画面 0.1: I Dコート 02: I D : メッセージ [0-63]
5.「取消」キーを押すと項目入力画面になります。 また、以下の操作もできます。 ・「確定」で次項目を表示します。	項目入力画面 No:01〜■ IDコート
6. 「取消」キーを押すと種別入力画面になります。 また、以下の操作もできます。 ・「数字」で項目Noを入力できます。	種別入力面面 No;■
7. 「取消」キーを押すとシステムデータ保存画面になります。	システムデータ保存画面 システムデータ・ホゾ・ン システムデータ・ヲ ホゾ・ンシマスカ? カクテイ: YES : トリケシ: NO
8. 「確定」キーを押します。 再度エラーとなった場合、操作1に戻ります。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。	システムデータ整合性チェック画面 システムデータ セイコ ウセイ チェックチュウ トリケシ: ホゾ ンチュウシ
	システムデータ保存中画面 システムテー・ターホソーンテュウ シバーラクネマチクタ <sup>*</sup> サイ
	システムデータ保存終了画面 システムデータ ラ ボゾーンシマシタ HIT ANY KEY
9. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。	システムデータメニュー画面 システムデ ーダ タ イレクト セッテイ マシステムデ ータ・ホゾ ン システムテ ータ・ヨミコミ
10. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メインパニュー キーホート・・メンテナンス メッセージ・・ロクオン ・・システムテ・・ータ ニチジ・・セッティ

# 6...)

# 2-4. 変更前のシステムデータを読込む方法

設定途中(「システムデータ保存」を行う前)で、その設定前のシステムデータに戻します。

「取消」キーを押すとシステムデータメニュー画面に戻ります。 "→"は「システムデータ保存」に表示します。 "→"は「システムデータ保存」に表示します。  2.「↓」キーを押します。 ("一"を「システムデータ ヨミコミ」に合わせます。)  3.「確定」キーを押します。 歩た、以下の機作もできます。 「取消」でメインメニューになります。 「取消」でメインメニューになります。 「取消」でシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミマスカ アカケティ・「軽荷」でシステムデータオニュー画面になります。  4.「確定」キーを押します。 また、以下の機作もできます。 「販消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミチュウシバーライン・カンテムデータ カリケー・フェール カリケー・フェール カリケー・ファール システムデータ ショキカステムデータ ショキカー・ファール ファーク・ニテジ・・セッティー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ	1. ノーマル設定及びダイレクト設定でシステムデータを設定した後、	システムデータメニュー画面
***********************************		
2.「	21112 1 211 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2.「↓」キーを押します。	"→"は「ジステムアーグ保存」に表示します。	→システムテ゛ータ ホソ゛ン
(* ー*を「システムデータ ヨミコミ」に合わせます。)  ****  ***  **  **  **  **  **  **  *		システムディータ ヨミコミ
システムデータ コミコミシステムデータ ショキカ     3. 「確定」キーを押します。	2. 「↓」キーを押します。	システムデータメニュー画面
3. 「確定」キーを押します。 ⇒ステムデータ 3ミコミッステムデータ ショキカ  3. 「確定」キーを押します。 ⇒ステムデータ 3ミコミッステムデータ 3ミコミッステムデータ 3ミコミッステムデータ 3ミコミッステムデータ カケチイ: YES トリケシ: NO  4. 「確定」キーを押します。 ⇒ステムデータ 3ミコミチュウ カケテイ: YES トリケシ: NO  システムデータ 3ミコミチュウ システムデータ 3ミコミチュウ システムデータ 3ミコミシスウタ サイ ・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ 9 ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ 3ミコミッステムデータ コミコミッステムデータ ショキカ	("一"を「システムデータ ヨミコミ」に合わせます。)	システムデ ータ
3. 「確定」キーを押します。       システムデータ ショキカ         また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。       システムデータ ヨミコミ フスカウカケイ: YES トリケシ: NO         4. 「確定」キーを押します。       システムデータ 計込中画面 システムデータ ヨミコミチュウ また、以下の操作もできます。 ・「環消」でシステムデータメニュー画面になります。       システムデータ ヨミコミチュウ シハ・ラクオマチクターサイ システムデータ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY         5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。       システムデータ ホソ・ソーシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ショキカ         6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。       メインメニューキーホード・メンテナンス メッセージ・ロクオン・システムデータ		システムテ ータ ホソ ン
3. 「確定」キーを押します。 また、以下の機作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。  4. 「確定」キーを押します。 また、以下の機作もできます。 ・「環消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミマスカ? カクテイ: YES トリケシ: NO  システムデータ 部とい中国面 システムデータが込申画面 システムデータ ヨミコミチュウ シハ・ラクオマチクタ・サイ  システムデータ ヨミコミシマシタ  HIT ANY KEY  システムデータ ホソ・ン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		→システムテ <sup>*</sup> ータ ヨミコミ
また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。  システムデ・ータ ヨミコミ システムデ・ータ ヨミコミマスカ? カクテイ: YES トリケシ: NO  システムデ・ータ ヨミコミチュウ また、以下の操作もできます。 ・「環消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミシマシタ ・・「環消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミシマシタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		システムナ ーダ ショキカ
・「取消」でメインメニューになります。  ・「取消」でメインメニューになります。  ・「取消」でメインメニューになります。  ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。  ・「取消」キーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  ・フステムデータ ヨミコミチュウ シハ・ラクオマチクタ・サイ ・システムデータ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  ・システムデータ コミコミシマシタ HIT ANY KEY  ・システムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ・システムデータ・カンステムデータ・システムデータ・システムデータ・ココミシステムデータ・システムデータ・ショキカ  ・システムデータ ショキカ  ・システムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ・カーシステムデータ・カーシステムデータ・カーシステムデータ・ロウオン	3. 「確定」キーを押します。	システムデータ読込画面
コミコミマスカ? カクテイ: YES トリケシ: NO  4. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミテュウ シハ・ラクオマチクタ・サイ  システムデータ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ホソ・ソーシステムデータ コミコミシステムデータ ホソ・ソーシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ホソ・ソーシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ショキカ	また、以下の操作もできます。	
カクテイ:YES トリケシ:NO  2ステムデータ諸込中画面 システムデータ諸込中画面 システムデータ ヨミコミチュウ また、以下の操作もできます。 ・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。 システムデータ ラ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。 システムデータ ホゾ・ン →システムデータ コミコミ システムデータ ホゾ・ン →システムデータ コミコミ システムデータ カリ・ン →システムデータ コミコミ システムデータ カリ・ン →システムデータ コミコミ システムデータ カリ・ン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・「取消」でメインメニューになります。	
4. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヨミコミチュウ シハ、ラクオマチクタ・サイ  システムデータ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ カソニュー画面 システムデータ ホソ・ソーシステムデータ ヨミコミシステムデータ ヨミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ショキカ  メインメニュー メーホード メンテナンス メッセージ ロクオン ーシステムデータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
4. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ  システムデータ  ヨミコミシマシタ  HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ  シュキカ		
また、以下の操作もできます。 ・「履消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ヲ ・・「雇消」でシステムデータメニュー画面になります。  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ コミコミシステムデータ カソ・ン・システムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ショキカ  メインメニュー キーホート・メンテナンス メッセーシ・ロウオン ーシステムデータ・ロウオン ーシステムデータ・ロウオン		
・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ラ ヨミコミシマシタ HITT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータメニュー画面 システムデータ カソニュー画面 システムデータ カンニュー画面 システムデータ カソニュー画面 システムデータ コミコミシステムデータ コミコミシステムデータ ショキカ  メインメニュー キーホート メンテナンスメッセーシ ロウオン ーシステムデータ ロウオン ーシステムデータ	4. 「確定」キーを押します。	システムデーータ ヨミコミチュウ
・「最消」でシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ラ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY  5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面 システムデータ システムデータ システムデータ システムデータ カソ・ン・システムデータ ヨミコミシステムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン ーシステムデータ ・ロクオン ーシステムデータ ・コンテムデータ	また、以下の操作もできます。	シバ ラクオマチクターサイ
システムデータ ヲ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY         5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。       システムデータメニュー画面 システムデータ ホソ・ン →システムデータ ヨミコミ システムデータ ショキカ         6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。       メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロウオン →システムデータ	・「履消」でシステムデータメニュー画面になります。	
システムデータ ヲ ヨミコミシマシタ HIT ANY KEY         5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。       システムデータメニュー画面 システムデータ ホソ・ン →システムデータ ヨミコミ システムデータ ショキカ         6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。       メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロウオン →システムデータ		
5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータ ホソ・ン ・システムデータ ホソ・ン ・システムデータ カソ・ン ・システムデータ カリ・ン ・システムデータ カリ・ン ・システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロウオン ・システムデータ ・フィステムデータ		
5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータメニュー画面 システムデータ ホソ・ン ・システムデータ ホソ・ン ・システムデータ まコミ ・システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン ・システムデータ		
5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。  システムデータメニュー画面 システムデータ ホソ・ン →システムデータ ヨミコミ システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート・メンテナンス メッセーシ・ロウオン →システムデータ		
システムデータ システムデータ ホソ・ン →システムデータ ホソ・ン →システムデータ ヨミコミ システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  スインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン →システムデータ		HIT ANY KEY
システムデータ システムデータ ホソ・ン →システムデータ ホソ・ン →システムデータ ヨミコミ システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン →システムデータ	5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります	システムデータメニュー動面
システムデータ ホソ・ン     →システムデータ ヨミコミ     システムデータ ショキカ  6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー  キーホート メンテナンス     メッセーシ ロクオン     →システムデータ	Gri / Gri / - / - / - / - / - / - / - / - / - /	
システムデ・ータ ショキカ         6.「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。         キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン ーシステムデ・ータ		システムデ ータ ホゾ ン
6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。  メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン ーシステムデータ		
キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン →システムデ ータ		ン人アムア、ータ ソヨキカ
メッセーシ ロクオン →システムデ ータ	6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メンメニュー
→システムデ <sup>*</sup>		

## 2-5. システムデータを初期化する方法

システムデータを初期化(出荷時の設定)します。

但し、録音メッセージは、消去されません。

システムデータの初期化と録音メッセージの消去を同時に行う場合は、「12. システムをオールリセットする方法」を参照願います。

1. ノーマル設定及びダイレクト設定でシステムデータを設定した優、 システムデータメニュー画面 システムテ -9 「取消」キーを押すとシステムデータメニュー画面に戻ります。 ノステムテ ーッ ダ イレクト セッテイ ・システムデ ータ ホゾ ン システムデ ータ ヨミコミ "→"は「システムデータ保存」に表示します。 2. 「↓」キーを2回押します。 システムデータメニュー画面 システムディータ ("→"を「システムデータ ショキカ」に合わせます。) システムデ ータ ヨミコミ システムデ ータ ショキカ 3. 「確定」キーを押します。 システムデータ初期化画面 システムデ ータ ショキカ システムデ ータ ヲ また、以下の操作もできます。 「取消」でメインメニューになります。 ・ショキカシマスカ? カクテイ: YES トリケシ: NO. システムデータ初期化中画面 システムテ ータ ショキカチュウ 4. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 シバ ラクオマチクタ サイ ・「取消」でシステムデータメニュー画面になります。 システムデータ初期化終了画面システムテ、一タ ラ ショキカシマシタ HIT ANY KEY 5. 何かキーを押すとシステムデータメニュー画面になります。 システムデータメニュー画面 システムデ ータ システムデ ータ ヨミコミ →システムデ ータ ショキカ 6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。 メインメニュー キーホート メンテナンス メッセーシ ロクオン →システムテ ータ ニチシ セッティ

n\-1

0) 1)

## 3. 日時を設定する方法

設定されている日時を変更します。

尚、新設時の日時設定は次ページの「新設時に日時を設定する方法」を参照顧います。

1. 待機状態より設定」キーを3秒間押します。

メインメニュー キーホード・メンテナンス ・メッセーシ ロクオシ システムデ ータ

2.「11キー2回+「確定」キーを押します。

("→"を「ニチシ セッティ」に合わせ「確定」キーを押します。)

日時設定画面 ニボジー・セッティー ・ビッグ ターヨウビー・シーコク

3. 「→」キーで変更したい項目を選択し「確定」キーを押します。

(例)時刻を変更する場合

また、以下の操作もできます。

- ·「↑」「↓」で現在時刻表示画面になります。(参考画面1参照)
- ・「取消」でメインメニューになります。

時刻設定画面

ユチシーセッテイ ケーンサーイ:12:00 ジーコク:■

4. 「数字」キーで時刻を設定します。

(例) 13:30を設定する場合

また、以下の操作もできます。

・「取消」で日時設定画面になります。

ニチシ セッテイ ゲ ンサ イ: 12:00 ジ コク: 13:30

5. 「確定」キーを押します。

また、以下の操作もできます。

・「取消」で日時設定画面になります。

日時設定面面

時刻設定画面

异类认识 在为学术。 1975年,1975年 ・ヒッ・ケーヨウヒ ジ・コク

6. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。

また、以下の操作もできます。

「→」「←」でその他変更したい項目を選択できます。

メインメニュー

メイント・ユー キーホート メンテナシス システムア・一タ ーニチジ セッティ ダンジ ジ ヨウタイ

参考画面1:現在時刻表示画面

ニチジ セッテイ THU 95-01-01 12200 ・ヒツ・ケ・ヨウヒ・・ジ・コク

現在記憶している日付、曜日 時刻を表示します。

 $\{\!\!\{i_i\}\!\!\}$ 

# 新設時に日時を設定する方法

新設時の日時設定を行います。

新設時に本装置の電源をONしたり「システムオールリセット」を行った場合は、自動的に本設定状態となります。

1. 新設時、本装置の電源をONします。	日時設定國面
または、「システムオールリセット」を行います。	ニチシ セッテイ ビッ ケ カー ミセッティテ ス ービッ ケ ヨウビ シ コク
2. 「確定」キーを押します。	日付設定画面 ニチシ セッティ ケ ンザ イ:ミセッティ ヒツ ケ: ■ ー ー
<ol> <li>3. 「数字」キーで日付を設定します。</li> <li>(例)96年1月1日を設定する場合 また、以下の操作もできます。</li> <li>・「取消」で日時設定画面になります。</li> </ol>	日付設定画面 ニチシ セッテイ ケ ンサ イ: ミセッテイ ヒツ ケ: 96-01-01
4.「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」で日時設定画面になります。	日時設定画面 ニチシ セッテイ ヨウヒ カ ミセッテイテ ス ヒツ ケ→ヨウヒ シ コク
5. 「確定」キーを押します。	曜日設定画面 ニチシ セッテイ ケ ンザ イ:ミセッテイ →SUN TUE THU SAT MON WED FRI
<ul><li>6. 「→」キーで曜日を設定します。</li><li>(例)木曜日を設定する場合また、以下の操作もできます。</li><li>・「取消」で日時設定画面になります。</li></ul>	曜日設定画面 ニチシ・セッテイ ケーンサーイ・ミセッテイ SUN TUE→エ尺U SAT "MON WED FR!
7.「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」で日時設定画面になります。	日時設定画面 ニチシ セッテイ シ ゴク カ ミセッティテ ス ヒツ ケ ヨウヒ ーシ コク
8. 「確定」キーを押します。	時刻設定画面 二手ジ ・・セッテイ ケ ンザ イ : ミセッテイ ・・・・ジ コク : 電・:
9. 「数字」キーで時刻を設定します。 (例)PM1:00を設定する場合 また、以下の操作もできます。 ・「取消」で日時設定画面になります。	時刻設定画面 ニチシ セッテイ ケ ンサ イ: ミセッテイ シ コク: 13:00
10. 「確定」キーを押します。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」で日時設定画面になります。	日時設定画面 ニチシ セッテイ トリケシ:メインメニュー ッヒツ ケ ヨウヒ シ コク
11. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メインメニュー キーホート メンテナンス システムデータ ーニチシ セッティ タンシ シ ョウタイ

## 4. 各端子の現在状態をLCDに表示する方法

センサ入力、アナログ入力の現在の端子状態を表示します。 尚、出力接点は保守機能実行により待機状態に戻る為、待機状態®確認となります。 積算値のクリアについては、「11. 積算値をクリアする方法」のページを参照願います。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。 メインメニュー キーホート・メンテナンス ・メッセージ ロクオン システムディータ 2. 「↓」キー3回+「確定」キーを押します。 端子状態メニュー画面 タンシーシーョウタイ ("→"を「タンシ ジョウタイ」に合わせ「確定」キーを押します。) ・センサ アナログ 3. 「確定」キーを押します。 センサ入力状態表示画面 - 入力状態 センサ 入力状態に (例)センサ入力の状態を確認する場合 01.[プレーク]セイジョウ 対する状態 また、以下の操作もできます。 02-[メーク・ゴイショウ 03-[メーク ] パールス ・「↓」で端子選択できます。 4. 「↑」「↓」「→」「←」で各端子を確認します。 センサ入力状態表示画面 センサ また、以下の操作もできます。 04 [プ レーク] シ カン 05 [メーク ] セイシ ョウ 06 [メーク ] モード 1 ・「モード2」で積算備表示画面になります。(参考画面1参照) ・「取消」で端子状態メニュー画面になります。 5. 「取消」キー2回でメインメニューに戻ります。 メインメニュー メンテナンス キーホート デーボート メンテナ ニチジ セッテイ ・タンシ ジ ョウタイ リレキ ヒョウシ

61

**J**n ]]

参考画面1:積算值表示画面

センサ 01 [フ レーク] セイショウ 02 [メーク ] イショウ 03 [00475] パ ルスピ

積算端子のみ積算値を表示します。

- 「↑」「↓」「→」「←」で各端子を確認します。
- ・「モード1」でセンサ入力状態表示画面になります。
- ・「取消」で端子状態メニュー画面になります。

# 5. 通報履歴等をLCDに表示する方法

通報、センサ入力、アナログ入力、接点出力、回線斯の履歴を表示します。 通報動作、センサ入力、アナログ入力、接点出力は、最大:各100件、回線断は、最大:20件の履歴を蓄積できます。 尚、最大件数を超える履歴が発生した場合は、古い履歴から上書きしていきます。 履歴のクリアについては、「10. 履歴をクリアする方法」のページを参照願います。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メインメニュー キーホート メンテナンス
·	→メッセーシ ロクオン
	システムテ゜ータ
2. 「↓」キー4回+「確定」キーを押します。	履歴表示メニュー画面
("→"を「リレキ ヒョウジ」に合わせ「確定」キーを押します。)	リレキ ヒョウシ
	→ッウホウ . [005]
•	センサ [020]
3. 「確定」キーを押します。	履歷表示画面
(例)通報履歴を確認する場合 また、以下の操作もできます。	No:1 [MAX:006] イジョウ 01 セイジョウ
・「一」で履歴項目を選択できます。	96-11-01 13:02
・「取消」でメインメニューになります。	
4. 「↑」「↓」「→」「←」で履歴を確認します。	履歷表示画面
また、以下の操作もできます。	No:6 [MAX:006] イショウ 08 オウトウナシ
・「取消」で履歴表示メニュー画面になります。	96-11-01 09:05
5. 「取消」キー2回でメインメニューに戻ります。	メインメニュー
	キーホート メンデナンス タンシ ショウタイ
	→リレキ ヒョウシ
	プ リントアウト

# 6. システムデータ等をプリントアウトする方法

本装置にプリンタ(PC-PR系)を接続することにより、システムデータや履歴を印刷します。 注意:プリンタを接続する場合は、静電気にご注意ください。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メインメニュー キーホート メンテナンス →メッセーシ ロクオン ジステムデ ータ
2. 「↓」キー5回+「確定」キー押します。 ("→"を「プリントアウト」に合わせ「確定」キー押します。)	ブリントアウトメニュー画面 フ・リントアウト システムデ・ータ インサツ リレギ・インサツ
3. 「確定」キーを押します。 (例)システムデータを印刷する場合 また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。	システムデータ印刷メニュー画面 システムデータ インサツ ーセン システムデータ システム キノウ
<ol> <li>「確定」キーを押します。</li> <li>(例)全システムデータを印刷する場合また、以下の操作もできます。</li> <li>・「↓」で印刷項目を選択できます。</li> <li>・「取消」でプリントアウトメニュー瞬面になります。</li> </ol>	印刷中画面 システムデータ・インザツ セーシーシステムデータ・・・・ (インサツチュウ) トリケシ: チュウシ
<ol> <li>印刷が終わる(プリンタにデータ送出が終わる) とシステムデータ印刷メニュー画面になります。</li> </ol>	システムデータ印刷メニュー画面 シズテムデ ータ インサツ ーセ ン システムデ ータ システム キノウ
6.「取消」キー2回でメインメニューに戻ります。	メインメニュー キーホート メンテナンス →メッセーシ ロクオン システムデ ータ:

# 7. 簡易オンラインメンテナンスを行う方法

本装置の設定に関係なくオンラインメンテナンスを行う事ができます。

本項目を実行状態とすると、本装置はオンラインメンテナンス待ち状態となり保守端末によるシステムデータのダウンロードやアップロード等を行うことができます。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メインメニュー キーホート メンテナンス →メッセーシ ロクオン システムデ ータ
2. 「↓」キー6回+「確定」キー押します。 ("→"を「オンラインメンテナンス」に合わせ「確定」キー押します。)	オンラインメンテナンス待ち画面 オンラインメンテナンス マチ
4. 本装置は、オンラインメンテナンス待ち状態となりますのでオンラインメンテナンスを実行できます。 また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。	
5. オンラインメンテナンスを終了すると自動的に メインメニューに戻ります。	メインメニュー  システムデ・ータ  っ・リントアウト  ー・オンライン・メンテナンス  ・システム インフォメーション

## 8. システムバージョンをLCDに表示する方法

本装置に実装されているICカードのバージョンを表示します。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メインメニュー キーホート* メンテナンス →メッセーシ*・・ロクホン システムデ* ータ
2. 「↓」キー7回+「確定」キーを押します。	システム表示画面
("→"を「システム インフォメーション」に合わせ「確定」キーを押します。)	システム : CSD9-A← ICカード名称 ハ'ーション : 03.00← バージョン : (01.00)
3. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メインメニュー
	キーホート メンテナンス オンライン メンテナンス →システム インフォメーション ユニット インフォメーション

# 9. ユニットバージョンをLCDに表示する方法

本装置に実装されているオプションセットの種類、状態及びバージョンを表示します。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メ/ンメニュー キーホート メンテナンス →メッセージ ロクオン システムデ ータ
2. 「↓」キー8回+「確定」キー押します。 ("→"を「ユニット インフォメーション」に合わせ「確定」キー押します。)	ユニット表示画面 ズロットNo : 1 シュヘ ッ : NCU i ← ユニット名称:連番 シ ョウタイ : ツウシンカノウ← 実装状態 パ ーシ ョン: 03,00 ← パージョン
3. 「→」「←」で各オプションセットを確認します。	ユニット表示画面 スロットNo : 7 シュヘ ツ : IOU-1 シ ヨウタイ : ツウシンカノウ バ ーシ ョン: 03.00
4. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メインメニュー キーホート メンテナンス システム インフォメーション →ユニット インフォメーション リレキ クリア

# 10. 履歴をクリアする方法

本装置に記録されている各■作履歴をクリアします。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。	メインメニュー
	キーホート メンテナンス
	→メッセーシ ロクオン
	システムデータ
2. 「↓」キー9回+「確定」キー押します。	<b>履歴クリアメニュー画面</b>
("→"を「リレキ クリア」に合わせ「確定」キー押します。)	リレキ クリア
	→ツウホウ [005]
	454 [050]
) (7th = 1 + thi) +	
3. 「確定」キーを押します。	履歴クリア画面 リレキ クリア
(例)通報履歴をクリアする場合	ツウホウ [005]
また、以下の操作もできます。	
・「↓」で履歴クリア項目を選択できます。 「FDW の開発しない。	カクテイ: クリア
・「取消」で履歴クリアメニュー画面になります。	
. 「確定」キーでクリアされ履歴クリアメニュー画面になります。	クリア項目選択画面
	リレキ クリア
	→ツウホウ. [000]
	センサ [020]
. 「取消」キーを押すとメインメニューに戻ります。	メインメニュー
ル・Widlit Sitis Chile ルーコーに次ります。	キーホート・メンテナンス
	ユニット インフォメーション
	→リレキ クリア
	セキサンチ クリア

## 11. 積算値をクリアする方法

本装置に記録されている各積算値をクリアします。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。 メインメニュー キーホート メンテナンス →メッセーシ ロクオン システムデ ータ 2. 「」 キー10回+「確定」キー押します。 積算値クリアメニュー画面 ヤキサンチ クリア ("→"を「セキサンチ クリア」に合わせ「確定」キー押します。) →ハ゜ルス セキサンチ シ カン セキサンチ 3. 「確定」キーを押します。 クリアNo選択画面 ハ゜ルス セキサンチ (例)パルス積算値をクリアする場合 また、以下の操作もできます。 [12345] 「」」で精算値クリア項目を選択できます。 [00123] 0.2 ・「取消」でメインメニューになります。 4. 「↑」「↓」「→」「←」でクリアする端子を選択し「確定」キーで 積算値クリア画面 ハ ルス セキサンチ クリアされます。 (例)センサ01をクリアする場合 [00000] また、以下の操作もできます。 [00123] 02 ・「取消」で積算値クリアメニュー画面になります。 メインメニュー メンデナンス 5.「取消」キー2回でメインメニューに戻ります。 キーホート リレキ クリア ・セキサンデークリア システム・オール リセット


## 12. システムをオールリセットする方法

本装置に記録されているシステムデータ及び録音メッセージを全てリセット(出荷時の状態)します。

1. 待機状態より「設定」キーを3秒間押します。 メインメニュー キーホート メンテナンス **→メッセージ** ロクオン システムディータ 2.「↓」キーを11回+「確定」キー押します。 オールリセット画面 システム オール・リセット ("→"を「システム オール リセット」に合わせ「確定」キー押します。) セッティ・オールリセット 4. 「設定」キーを押すとオールリセットします。 オールリセット中画面 オール・リセットチュウ また、以下の操作もできます。 ・「取消」でメインメニューになります。 オールリセット後は、日時設定画面となります。 システム初期化中画面 システム・ショキカチュウ・ ボート、、ショキカチュウ システム初期化中画面 キーホート、スメンテナンス シバ・ラク オマチクタ・サイ 日時設定画面 ニチジ・・セッテイ 

# ■システムデータ設定内容

次ページ以降のシステムデータ設定内容の表記は、以下の通りです。

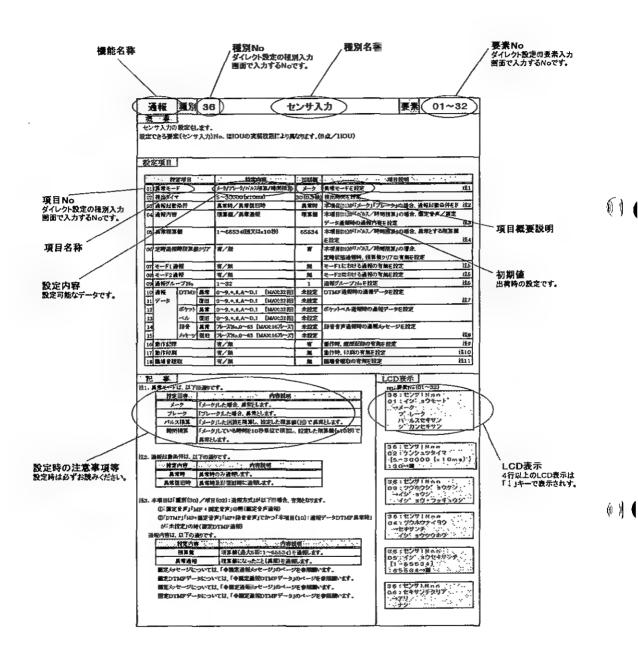

# システム 種別 01

## IDコード

要素

\_

概要

本装置のIDコードを設定します。

注意:ID番号は、本装置の管理番号となり、通報及び保守等において必要なものですので、必ず設定して下さい。 「本項目(01):ID番号」が設定されていないと、システムデータ保存時エラーとなります。

### 設定項目

設定項目	. 設定内容		初期値	項目説明	
01 ID番号	0~9	[MAX:16桁]	未設定	本装置のID番号を設定	注1
02 IDメッセージ	フレース*No.0~63	[17レーーズ]	未設定	ID番号の代わりに送出するメッセージを設定	注2

#### 記事

注1. ID番号は、必ず設定してください。

注2. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

IDメッセージ機能は、以下の通りです。

「種別(30)/項目(02):通報方式」が「開定音声」の通報先に通報(固定音声通報)する場合、 ID番号の代わりに設定したメッセージを送出します。

本項目の設定により、固定音声通報時の通報メッセージは、以下のようになります。

「センサ01の積算異常を固定音声で通報」する場合

例1: ID番号のみ設定した場合

設定項目	設定値	. 1. 2.1公置(事)
ID番号	0123	
IDメッセージ	未設定	

通報メッセージ: 「こちらは0123です センサ01がXXXXX(積算値)です」

固定音声

例2: ID番号とIDメッセージを設定した場合

設定項目	設定值	起事
ID番号	0123	
IDメッセージ	No1	[日通工です」というフレーズNo

通報メッセージ:「日通工です センサ01がXXXXX(積算値)です」

録音音声

固定音声

#### LCD表示

01:ID No [0-9]

01: IDコート 02: IDメッセーシ [0-63] (0/1) ::■ :

# システム 種別 02

## メッセージ録音条件

要素

\_ \_

概要

本装置の内蔵マイクまたは外部入力端子より録音するメッセージの録音条件を設定します。

注意:メッセージ録音条件の設定は、メッセージを録音する前に行って下さい。 なお、システムデータ保存を行わないと有効となりません。

#### 設定項目

設定項目	設定內容	初期値	項目説明	
01 サンプリングレート	8K/12K/16K(bps)	16Kbps	サンプリングレートを設定	注1
02 サイレントリムーブ	有/無	無	サイレントリムーブ機能の有無を設定	注2
03 しきい値	0~7(0:低~7:高)	n	本項目(02)が「有」の場合、しきい値を設定	注2

#### 記事

注1. サンプリングレートは、録音メッセージの録音時間及び音質の設定です。

サンプリングレートの設定により録音時間及び音質は以下のように加盟ます。

サンプリングレート	録音時間	音質
8Kbps	約131秒(2分11秒)	下
12Kbps	約 86秒(1分26秒)	中
16Kbps	約 65秒(1分 5秒)	上


メッセージ録音後にサンプリングレートの設定を変更した場合、録音済のフレーズの音質については 変更前の音質となり、時間については以下のような比率で換算されます。(16Kbps=1とした場合)

	8Kbps	12Kbps	16Kbps
比率	約2	約1.4	1

(例)16Kbpsで5秒間録音した場合、12Kbpsに設定を変更すると約7秒と換算されます。

#### 注2. サイレントリムーブ機能は、以下の通りです。

ある大きさ(しきい値)以下の音を録音しない機能です。下図のような録音となます。 但し、メッセージがしきい値以下になった場合も録音しません(LCD表示の録音可能 な残り時間が変化せず再生時は無音を送出する)のでご注意顧います。

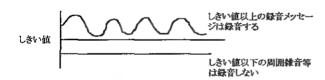

しきい値は、周囲雑音や録音する声の大きさにより設定して下さい。 しきい値設定は、以下を目安に設定し、実際に録音を行い確認して下さい。

SC . BERNACION SAL EL	A STORACOT SCONICAR E III
しきい値	録音しない音の大きさ
0	かなり小さい音
1	)
2	
3	]
4	]
5	]
6	}
7	大きい音

#### LCD表示

02:ロクオンショウケン
01:サンプ リンク レート
8Kbps
12Kbps
→16Kbps

02:ロクオンショウケン 02:サイレントリムーフ アリ →ナシ

02:ロクオンシ ョウケン 03:シキイチ [0-7] :0→■

# システム 種別 03

## 回線断検出機能

要素

\_

概要

本装置が回線断線を検出した時の動作を設定します。

回線断線は以下の条件で検出します。

①待機状態において回線断状態が約30秒継続した時

②回線捕捉時に回線所状態となっている時

#### 設定項目

設定項目	設定内容	初期値	項目説明	
01 回線断警報音	有/無	有	検出時、警報音送出の有無を設定	注1
02 出力接点連動	有/無	無	検出時、出力接点運動の有無を設定	
03 接点No	1~XX(注2)	未設定	本項目(02)が「有」の場合、連動させる出力接点Noを設定	注2
04 動作印刷	有/無	無	■出時、印刷の有無を設定	注3

### 記事

注1. 警報音は、本体の内蔵スピーカより送出します。

送出する警報音は、以下の通りです。

[K- K- K-----]

警報音は以下の条件で停止します。

①回線が復旧した時

②「通報停止ボタン」または「外部停止ボタン」を押した時

注2. 設定できる出力接点Noは、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:No1~4 IOU2枚:No1~8 IOU3枚:No1~12 IOU4枚:No1~16 設定した出力接点Noの待提 伏態及び出力方式は、「種別(35):出力接点」で設定して下さい。 出力接点の出力方式が「連続」の場合、運動接点は以下の条件でオフします。

①回線が復旧した時

②「通報停止ボタン」または「外部停止ボタン」を押した時

注3. 動作印刷機能は、以下の通りです。

回線断検出時及び復旧時、本装置に接続したプリンタに履歴を印刷します。

### LCD表示

03:カイセンタ ンキノウ 01:カイセンタ ンケイホウ →アリ ナシ

<u> アシ</u>

O 3 : カイセンタ ンキノウ O 2 : セッテンレント ウ アリ →ナシ

XX:注2参照

03:カイセンタ ンキノウ 03:セッテンNo [1-XX]

ミセッテイ→■

O3:カイセンタ ンキノウ O4:ト゚ ウザインサツ アリ →ナシ

- 27 -

NCU機能

要素

\_ \_

概要

本装置の収容回線仕様等を設定します。

#### 設定項目

設定項目	. 設定内容	初期値	項目說明	
01 ダイヤルモード	10pps/20pps/DTMF	20pps	ダイヤルモードを設定	注1
02 DT検出	有/無	有	DT (ダイヤルトーン) 検出の有無を設定	
03 DT検出タイマ	1~10(x100ms)	8(0.8秒)	本項目(02)が「有」の場合、DT検出時間を設定	注2
04 極性反転検出タイマ	1~10(x100ms)	3(0. 3秒)	極性反転の検出時期を設定	
05 BT·H&D検出	有/無	有	BT(ビジートーン)及び通報中のH&D検出の有無を設定	
06 フラッシュ時間	1~10(x100ms)	6(0.6秒)	ダイヤルとして設定するF(フラッシュ)時間を設定	
07回線開放タイマ	5~255(秒)	15(15(1)	前宛先通報終了から次宛先へ通報するまでの時間を設定	注3

## 記 事

注1. 本装置に接続した回線のダイヤルモードを確認して、必ず設定して下さい。 尚、DPダイヤルについてはスピード(10pps/20pps)の設定となります。

注2. DT検出タイマは、以下を参考に設定してください。



注3. 回細層放タイマは、以下を参考に設定して下さい。



・通報先が同一宛先の場合は、回線開放タイマは無条件で60秒となります。

### LCD表示

10:NCUキノウ 01:タ、イヤルモート 10pps →20pps DTMF **()** 1

10:NCUキ/ウ 02:DTケンシュツ →アリ ナシ

10: NCUキノウ 03: DTケンシュツタイマ [1-10 (x 100ms)] :8→■

10:NCUキノウ: 04:RVケンシュツタイマ [1-10 (x100ms)] :3→■

10:NCUキノウ 05:BT H&Dケンシュツ アリ --ナシ

1.0:NCUキノウ 06:フラッシュシ カン [1-10 (x 100ms)];6→■

10:NCUキノウ 07:カイセンカイホウタイマ [5-255(s)] :15→置

# 回線 種別 11

## アンサ信号

要素

\_ \_

概要

DTMF通報時において、アンサ信号の有効条件を設定をします。

通報先ダイヤル後、50秒以内に設定した条件内のアンサ信号を受信した場合、通報DTMFデータを送出します。


### 設定項目

設定項目	設定内包	初期値	項目説明	
01 検出周波数	40~300(x10Hz)	165(1650Hz)	模出周波数を設定	注1
02 有効時間 (Min)	1~10(x100ms)	3(0. 3秒)	有効時間の最小値を設定	注2
03 有効時間 (Max)	10~100(x100ms)	50(5秒)	有効時間の最大値を設定	注2

記事

注1. 検出周波数は、設定値±10%です。

注2. 有効時間は、以下を参考に設定してください。

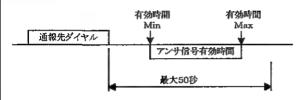

LCD表示

11:アンサシンコ<sup>®</sup>ウ 01:ケンシュツシュウハスウ [40-300 (x 10Hz)] :165→編

11:アンサシンコ ウ 0■:ユウコウシ カンMin <sup>™</sup> [1-10 (x 100ms)] :3→■

11:アンザシンコ ウ 03:ユウコウシ カンMax [10-100 (x100ms)] :50→■ 回線 種別 12

エンド信号

要素

. -

概要

DTMF通報時において、エンド信号の有効条件を設定をします。 設定した条件内のエンド信号を受信した場合、通報が正常終了します。

### 設定項目

設定項目	設定内容	初期値	項目説明	
01 エンド信号待ちタイマ	1~255(秒)	7(7秒)	通報DTMFデータ送出後、エント信号の受信待ち時間を設定	注1
02 桂出周波蟹	40~300(x10Hz)	165(1650Hz)	検出周波数を設定	注2
03 有効時間 (Min)	1~10(x100ms)	3(0, 3())	有効時間の最小値を設定	注1
04 有効時間 (Max)	10~100(x100ms)	50(5秒)	有効時間の最大値を設定	注1

#### 記事

注1. エンド信号待ちタイマ、有効時間は、以下を参考に設定して下さい。



注2. 検出周波数は、設定値±10%です。

#### LCD表示

12:エント・シンコ・ウ 01:エント・マチタイマ [1-255(s)] :7→■

() (

**(4)** 

12:エント シンゴ ウ 02:ケンシュツシュウハスウ [40-300 (x10Hz)] :165→■

12:エント シンゴ ウ 08:ユウコウシ カンMin [1-10 (x100ms)]

12:エント シンコ ウ 04:ユウコウジ カンMax [10-100(x100ms)] :50→■

# 回線 種別 13

## DTMFデータ

要素

概要

本装置が送出するDTMFデータ(ダイヤルは除く)の仕様を設定をします。

注意:送出レベルの調整は工事担任者の資格を有するものに限ります。

#### 設定項目


設定項目	設定内容	初期値 -	項目説明	
01 DTMF送出タイマ	5~100 (x10ms)	10(0, 1秒)	送出時間を設定	
02 DTMF休止タイマ	5~100 (x10ms)	10(0、1秒)	休止時間を設定	
03 DTMF送出レベル	0~7(0:大~7:小)	7	送出レベルを設定	注1
04 アンサ信号後DTMF	1~100 (x100ms)	5(0.5%)	アンサ信号受信後、DTMFデータを送出す	るまでの時間を設定
送出遅延タイマ	1			注2

#### 記事

注1. 送出レベルは、以下の通り可変できます。

設定値	送出ゲイン
0	14dB UP
1	12dB UP
2	10dB UP
3	8dB UP
4	6dB UP
5	4dB UP
6	2dB UP
7	0

注2. アンサ信号後DTMF送出タイマは、以下を参考に設定して下さい。

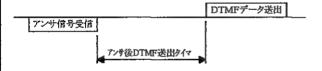

### LCD表示

13;DTMFデータ D1:ソウシュツタイマ [5-100 (x10ms)] :10→■

13:DTMFデータ: 02:キュウシタイマ・・・。 [5-100 (x.10ms)] :10→重

13:DTMFデ ータ. 03:ソウシュツレヘ ル [0-7] :7→■

13:DTMFデータ 04:アンサ→MFチエン [1÷100 (x100ms)] :5→種

# 自動応答種別 20

## 自動応答

要素

概要

自動応答機能の設定をします。

本装置が待機状態である場合、外部より本装置にダイヤルすると、硬定条件に従って自動応答します。

本装置が起動中(通報中、通報保留中等)は、自動応答しません。

|本種別及び「種別(21):暗証番号」の設定を行うと、遠隔操作によるテレコントロールやオンラインメンテナンスを行うことができます。

#### 設定項目

	設定項目	. 設定内容	¥	初期値	項目説明	1100
01	<b>自動応答機能</b>	有/無		無	自動応答機能の有無を設定	
02	自動応答条件	₹~ド1/₹~ド2/設定時	間/無条件	モード2	自動応答する条件を設定	注1
03	自動応答の設定時間	(00:00~23:59)~		20:00~	本項目(02)が「設定時間」の場合、自動応答可能とする時間を	幣
L		(00	:00~23:59)	8:00	を設定	
04	自動応答タイマ	1~255(秒)		5(5秒)	自動応答するまでの時間を設定	
05	自動応答DTMF	0~9	[2桁]	未設定	自動応答DTMFを設定	注2
06	自動応答メッセージ方式	固定音声/録音音声		固定音声	自動応答時、送出するメッセージの方式を設定	注3
07	自動応答メッセージ(録音)	フレース No.0~63	[1ブレース]	未設定	本項目(06)が「録音音声」の場合、送出するメッセージを設定	注4
08	端子状態通知	有/無		無	端子状態通知機能の有無を設定	注5

#### 記事

注1. 自動応答条件の設定内容は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
モード1	通報モード1の時、自動応答します。
モード2	通報モード2の時、自動応答します。
設定時間	通報モードに関係なく設定した時間帯の時、自動応答します。
無条件	常時、■蝿応答します。

#### 注2. 自動応答DTMFの機能は、以下の通りです。

外部より本装置にダイヤルし、自動応答する前に本装置に接続された外付電話装置で応答した場合 において、通話中に外部または外付電話機より設定した自動応答DTMFを入力すると、外付電話機 が強制切断され装置が自動応答します。

但し、目動応答DTMFを購入力した場合、再度設定したDTMFを入力しても自動応答できません。

注3. 自動応答メッセージの設定内容は、以下の通りです。

設定內容	內容設明
固定音声	本装置の固定メッセージ「こちらはXXXX・・です」を送出します。
録音音声	録音メッセージを送出します。

- ·XXXX··(MAX:16桁):「種別(01)/項目(01):ID番号」 | 歌定して下さい。
- ・録音メッセージは、「本項目(07):自動応答メッセージ」で設定して下さい。

#### 注4.メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

#### 注5、端子状態通知機能は、以下の通りです。

本装置が自動応答した場合、暗証番号なしでセンサの全場子情報を音声で送出します。また、自動応答メッセージ、センサ全種子情報送出中及び送出後は暗証番号の受信が可能であり、テレコントロール等を起動できます。

#### 

- ・目動応答メッセージは、注3を参照顧います。
- ・センサ全端子情報は、テレコントロール機能の「センサ情報収集全端子情報(#1199)」と 同一のメッセージを送出します。
- ・自動応答メッセージ、センサ全端子情報送出中の暗証番号(\*XXXX#)受情は、\*を受信した時点で送出している音声を停止します。
- ・暗証番号待ちタイマは、「種別(21)/項目(09):暗証番号待ちタイマ」で設定して下さい。

#### LCD表示

20:シート・ウオウトウ 01:シート・ウオウトウキノウ アリ ーナシ

20:ジ ト ウオウトウ 04:オウトウタイマ [1-255 (s)] :5→難

20:シ ト ウオウトウ 05:オウトウDTMF [0-9] ミセッテイ→■

6) (

20、ジート、ウオウトウ 06、メッセージ、ホウシキ コテイオンセイ →ロクオンオンセイ

20: ジート・ウオウトウ 07: オウトウメッセージ [0=63] (0/1)

# 自動応答種別 21

## 暗証番号

要素

<u>.</u> –

概要

「種別(20):自動応答」及び本種別の設定を行うと、遠隔操作によるテレコントロールやオンラインメンテナンスを行うことができます。

#### 設定項目

	設定項目		設定內容	初期値	項目説明	
01	暗証番号:	オンラインメンテナンス	0~9 [41	未設定	オンラインメンテナンスを起動する暗証番号を設定	注1
02	暗証番号	音声制御	0~9 [4	未設定	音声によるテレコンを起動する暗証番号を設定	注2
03	テレコン	センタ制御	0~9 [4#	未設定	センタ装置によるテレコンを起動する暗証番号を設定	注2
04		エレヘータ制御	0~9 [4	未設定	エレベータホンのテレコンを起動する暗証番号を設定	注2
08	暗証番号	再入力回数	1~10(回)	3回	暗証番号の再入力可能な回数を設定	注3
09	暗証番号	受信待ちタイマ	1~255(秒)	30(30₺)	自動応答後、暗証番号の受信待ち時間を設定	注4

#### 電 :語

注1. メンテナンス(オンライン/オンサイト)を起動する為の暗証番号を設定します。 また、「稚別(23):オンラインメンテナンス」の設定を確認して下さい。

注2.「種別(20)/項目(01):自動応答機能」が「有」の場合、設定できます。 また、「種別(22):テレコントロール」及び「種別(23):オンラインメンテナンス」の設定を確認して 下さい。

注3. 再入力回数まで誤入力した場合、回線開放します。

注4. 暗証番号待ちタイマは、以下を参考に設定して下さい。



- ・設定した時間を経過した場合、回線開放します。
- ・誤入力した場合、暗証番号待ちタイマはリセットされます。
- ・自動応答メッセージ送出中の暗証番号(\*XXXX#)受信は、\*を受信した時点で送出している 音声を停止します。

### LCD表示

21:アンショウハ ンコ ウ 01:PWオンラインメンテ [0-9] ミセッテイ→■

21:アンショウハ ンコ ウ 02:PWテレコンオンセイ [0-9] ミセッテイ→■\_\_\_\_

21:アンショウハ ンコ ウ 03:PWテレコンセンタ [0-9] ミセッテイ→■

21:アンショウハ ンゴ ウ 04:PWテレコンエレヘ ータ [0-9] ミセッティ→■\_\_\_\_

21:アンショウハ ンコ ウ 08:PWサイニュウリョク [1-10] :3→■

21:アンショウハ ンゴ ウ 09:PWマチタイマ [1-255(s)] ::30→■

7

彭

注1

( i

自

概要

テレコントロール(音声制御及びエレベータホン制御)に関する設定をします。

## 設定項目

設定項目	設定內看	初期値	項目説明	
01 サービス番号待ちタイマ	10~255(秒)	30 (30₺)	1つのサービス番号の受信可能な時間を設定	注1
08 子機番号受信待ちタイマ	10~255(秒)	30(30秒)	暗証番号受信後、子機番号の受信可能な時間を設定	
09 屋外電話機呼出タイマ	1~255(秒)	30(30∯)	ガイドホン屋外電話機の呼出時間を設定	注2

#### 記事

注1. サービス番号待ちタイマは、以下を参考に設定して下さい。

「サービス番号をどうぞ」送出 暗証番号受信 サービス番号等ちタイマ サービス番号受信可能

- ・設定した時間を経過した場合、回線開放します。
- ・誤入力した場合、サービス番号待ちタイマはリセットされます。
- ・「サービス番号をどうぞ」送出中のサービス番号(#XXXX)受信は、#を受信した時点で送出している音声を停止します。

注2. 屋外電話機が応答しない場合、設定した時間呼出し後、回線開放します。

### LCD表示

22:テレコントロール 01:サーヒ スNoマチタイマ [10-255(s)] :30→■

22:テレコントロール 08:コキNoマチタイマ [10-255(s)] :30→■

22:テレコントロール 09:オクガ イcallタイマ [1-255 (s)] :30→■

# 自動応答種別 23

## オンラインメンテナンス

要素

\_ —

概要


オンラインメンテナンス及びテレコントロール(センタ制御)のコマンドに関する設定をします。

#### 設定項目

設定項目	設定内容	初期値	· 項目説明
01 コマンド待ちタイマ	1~10(分)	1(1分)	1つのコマンドの受信待ち時間を設定

#### 記事

注1. コマンド待ちタイマは、以下を参考に設定して下さい。

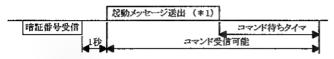

- \*1. 起動メッセージは、オンラインメンテナンス及びテレコントロール(センタ制御)により異なります。 尚、起動メッセージの送出は、暗証番号受信後のみです。以降は、コマンドに対するデータや 実行終了コード[\*\*]、コマンド無効時のエラーコード[##]等を送出します。
- ・設定した時間を経過した場合、回線開放します。
- ・誤入力した場合、コマンド待ちタイマはリセットされます。
- ・起動メッセージ送出中のコマンド(#XXXXまたは\*XXXX)受信は、#または\*を受信した時点で送出している音声を停止します。

#### LCD表示

23:オンラインメンテナンス 01:コマント マチタイマ [1-10(m)] :1→量

種別 30 通報

通報先(1/2)

要素

01~32

概、要

通報先の設定をします。

本種別で設定した通報先No(1~32)を、「種別(31):通報グループ」に設定して下さい。

#### 設定項目

٠	設定項目	設定內容	初期値	項目説明	
01	電話番号	6~9、*、♯、P、F [MAX:32桁	未設定	通報先の電話番号を設定	注
02	通報方式	<b>冒定音声/錄音音声</b>	固定音声	通報方式を設定	
		MF+固定音声/MF+録音音声			
		DTMF/ポケットベル			注
03	応答検出方式	極性反転/タイマ/課金パルス	極性反転	本項目(02)が「DTMF」以外の場合、相手応答の検出方式を	.設.
		オーディオ信号/DTMF			注
04	応答タイマ	5~255(秒)	10(10)秒	本項目(03)が「タイマ」の場合、応答時間を設定	注
05	応答DTMF	0~9、*、# [1桁	] #	本項目(03)が「DTMF」の場合、応答DTMFを設定	
06	応答後音声メッセージ	0~255(秒)	1(1秒)	本項目(02)が「固定/録音音声」の場合、相手応答後から	
	送出遅延タイマ			通報メッセージを送出するまでの時間を設定	注
07	音声メッセージ送出タイマ	1~60(x10秒)	6(60秒)	通報メッセージの送出時間を設定	注
08	音声メッセージ	0~255(秒)	1(1秒)	通報メッセージを繰り返し時のメッセージ間のボーズ時間を記	处定
;	繰返ボーズタイマ				注
09	応答後ポケベルデータ	0~255(秒)	10(10秒)	本項目(02)が「ポケットベル」の場合、相手応答後から	
ı	送出遅延タイマ		Į.	通報メッセージを送出するまでの時間を設定	
10	DTMF後音声メッセージ	0~255(秒)	2(2(1))	本項目(02)が「MF+固定/録音」の場合、DTMFデータ	
	送出遅延タイマ			送出終了から通報メッセージを送出するまでの時間を設定	
11	通報確認	有/無	無	本項目(02)が「DTMF」「ボケットヘブル」以外の場合、設定可。	
				通報時、通報確認機能の有無を設定	注
12	通報確認DTMF	□~9、*、# [1桁	] 1	本項目(11)が「有」の場合、設定可。	
				受信するDTMF信号を設定	
13	臨場音聴取	有/無	無	本項目(02)が「ボケットベル」以外の場合、設定可。	
i			1	通報時、臨場音聴取機能の有無を設定	注
14	臨場音聴取マイク番号	1~X(注10)	1	本項目(13)が「有」の場合、聴取するマイクNoを設定	注
15	塵場音聴取監視タイマ	10~255(秒)	60(60秒)	本項目(13)が「有」の場合、聴取する時間を設定	注
16	テレコン起動	有/無	無	本項目(02)が「ポケットペル」以外の場合、設定可。	
				通報時、テレコン起動の有無を設定します。	注
17	テレコン制御方式	音声/センタ装置	音声	本項目(16)が「有」の場合、制御方式を設定	

注1. P(ポーズ)時間は、1つにつき約3秒です。

F(フラッシュ)時間は、「種別(10)/項目(06):フラッシュ時間」で設定して下さい。 P及びFの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、Pの場合は「#」、Fの場合は「\*」を 押してください。

注2. 通報方式の設定内容は、以下の通りです

題報方式の設定内容は、以	日報方式の設定内容は、以下の通りです。					
設定内容						
固定音声	本装置の固定メッセージで通報します。					
録音音声	録音メッセージで通報します。					
MF+固定音声	DTMFデータを送出後、本装置の固定メッセージで通報します。					
MF+録音音声	DTMFデータを送出後、録音メッセージで通報します。					
DTMF	DTMFデータ(固定または設定データ)で通報します。					
ポケットベル	ポケットベルデータで通報します。					

固定メッセージについては、「◆固定通報メッセージ」のページを参照顧います。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。 LCD表示

nn:要素No(01~32)

30:ツウホワサキョョ 01: TEL No

30:ツウホウサキnn 02:ツウボウホウシキ

コテイオンセイ

ロクオンオンセイ MF +コテイオンセイ MF +ロクオンオンセイ

DTMF ホケヘル

# 涌報

種別 30

## 诵報先(2/2)

要素

01~32

記事

注3. 応答検出方式の設定内容は、以下の通りです。


尚、「本項目(02):通報方式」が「DTMF」の場合、本項目の設定はできません。 応答検出方式はアンサ信号となりますので、以下の設定を確認して下さい。

・「種別(11):アンサ信号」、「種別(12):エンド信号」、「種別(13):DTMFデータ」

設定内容	一、
極性反転	回線の極性反転で応答検出します。
タイマ	ダイヤル後の時間で応答検出します。
課金パルス	回線の課金信号で応答検出します。
DTMF	通報先からの応答DTMFを受信して応答検出します。(*1)
オーディオ信号	通報先からの音声信号を受信して応答検出します。(*1)


\*1.「本項目(02): 通帳方式」が「ポケットベル」の場合、設定できません。

注4. 応答タイマは、以下を参考に設定して下さい。

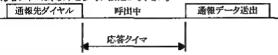

注5. 以下を参考に設定して下さい。

音声メッセージ送出タイマは、メッセージ送出途中で設定値を延過しても回線切断せず、メッセージ 終了後に回線切斷します。

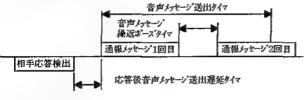

注6. 通報確認機能は、以下の通りです。

通報先に音声メッセージを送出中、通報先より通報確認としてDTMF信号を受信した場合、 通報正常終了とします。受信できない場合は、再通報します。

注7. 臨場音聴取機能は、通報が正常に終了した場合、回線を開放せず設定したマイクより臨場音を聴取します。また、臨場音聴取中は、「本項目(16):テレコン起動」回設定に関わらずDTMF信号の[#]を受信することにより、テレコントロールを起動することができます。

本項目の設定を「有」にするとセンサノアナログ通報を除く各通報で臨場音聴取が可能となります。 尚、センサノアナログ入力通報で臨場音聴取する場合、本項目及び「種別(36):センサ入力」「種別 (37):アナログ入力」の臨場音の設定を「有」にして下さい。

臨場音響取開始のタイミングは以下の通りです。

	大田 名の日 ボール・コント・ファイント	148   142   142   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143   143
Į	「本項目(02):通報方式」	臨場音聴取開始タイミング
-	固定音声、錄音音声	①「本項目(07):音声メッセージ送出タイマ」経過後
1	MF+固定音声	②通報確認DTMF受信後
	MF+録音音声	
1	DTMF	エンド信号受信後

注8. 設定できる集音マイクNoは、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:No1~2 IOU2枚:No1~4 IOU3枚:No1~6 IOU4枚:No1~8 設定した集音マイクNoのゲイン初期値は、「種別(34):集音マイク」で行って下さい。

注9. テレコン起動機能は、通報が正常に終了した場合、回線を開放せずテレコンを起動します。 尚、「本項目(13): [編]・音聴取」が「有」で本項目が「有」の場合、臨場音聴取後テレコントロール 起動メッセージが送出され、テレコントロール起動となります。

テレコントロール起動のタイミングは以下の通りです。

「本項目(02): 通報方式	テレコン起動タイミング
固定音声、绿音音声	①「本項目(07):音声メッセージ送出タイマ」経過個
MF+固定音声	②通報中、DTMF信号の「#」受信後
MF+録音音声	③通報確認DTMF受信後
DTMF	工ンド信号受信後

LCD表示

30: ツウホウサキnn 03: オウトウホウシキ ニキョクセイハンテン タイマ カキンパ・ルス オーディオシンコ・ウ DTMF

30: ツウホウサキnn 04:オウトウタイマ [5-255(s)] :10→■

30:ツウホウサキnn 05:オウトウDTMF [0-9, \*, #] #→■

30: ツウホウサキnn 06:オウトウ→オンセイチエン [0-255(s)] :1→量

30: ツウホウサキnn 07:オンセイソウシュツタイマ [1-50 (x10s)] : 6→■

30:ツウホウサキnn 08:クリカエシホ゜ース [0-255(s)] :1→■

30: ツウホウサキnn 09: オウトウ→Pペ ルチエン [0-255(s)] :10→■

30: ツウホウサキnn 10: MF→オンセイチエン [0-255 (s)] : 2→■

30: ツウホウサキnn 11: ツウホウカクニン アリ →ナシ

30:ツウホウサキnn 12:カクニンDTMF [0-9, \*, #] 1→#

30: ツウホウサキn = 13: リンシ゛ョウオン アリ →ナシ

X:注10参照

30:ツウホウサキnn 14:マイクNo [1-X] :1→■

30:ツウホウサキnn 15:チョウシュタイマ [10-255(s)] :60→■

30: ツウホウサキnn 10: テレコンキト`ウ アリ →ナシ

30: ツウホウサキnn 17: テレコンホウシキ →オンセイ センターソウチ

# 通報グループ(1/2)

要素

01~32

概要

通報グループの設定をします。

「種別(30):通報先」で設定した通報先No(1~32)の中から設定し、グループ化します。 本種別で設定したグループを各通報「種別(36)、(37)、(40)~(47)」に設定して下さい。

#### 設定項目

	設	定項目	設定内容	初期値	項目説明	
01		通報先No	1~32、# [MAX:8宛外	未設定	モード1の通報先Noを設定	注1
02	<del>1</del> ⊬1	通報完了条件	1宛先/全宛先/特定宛先	1宛先	モード1の通報完了条件を設定	注2
03		特定宛先	1~32 [MAX:5克男	未設定	本項目(02)が「特定宛先」の場合、特定通報先Noを設定	注3
04		発呼回数	1~255(回)	3回	モード1の癌呼(発信)回数を設定	
05		通報先No	1~32、# [MAX:8宛芬	未設定	モード目の通報先Noを設定	注1
06	モード2	通報完了条件	1宛先/全宛先/特定宛先	1宛先	モード2での通報完了条件を設定	注2
07		特定宛先	1~32 [MAX:5宛先	未設定	本項目(06)が「特定宛先」の場合、特定通報先Noを設定	注3
08		発呼回数	1~255(回)	3回	モード2の発呼(発信)回数を設定	
09	出力接点	連動	有/無	無	接点連動の有無を設定	注4
10	接点運動	接点No	1~XX(注5)	未設定	本項目(09)が「有」の場合、連動接点1の出力接点Noを設定	注5
I1	1	オンタイミング	起動/回線補捉/応答/完了	起動	オンさせるタイミングを設定	注6
12		オフタイミング	停止ボケン/回線開放/完了	停止ホタン	オフさせるタイミングを設定	注6
13	接点運動	接点No	1~XX(注5)	未設定	本項目(09)が「有」の場合、連動接点2の出力接点Noを設定	注5
14	2	オンタイミング	起動/回線捕捉/応答/完了	起動	オンさせるタイミングを設定	注6
15		オフタイミング	停止ポタン/回線開放/完了	停止ボタン	オフさせるタイミングを設定	注6
16	接点運動	接点No	1~XX(注5)	未設定	本項目(09)が「有」の場合、運動接点3の出力接点Noを設定	注5
17	3	オンタイミング	起動/回線捕配/応答/完了	起動	オンさせるタイミングを設定	注6
18		オフタイミング	停止ボタン/回線開放/完了	停止ボタン	オフさせるタイミングを設定	注6
19	接点連動	接点No	1~XX(注5)	未設定	本項目(09)が「有」の場合、連■接点4の出力接点Noを設定	注5
20	4	オンタイミング	起動/回線捕捉/応答/完了	起動	オンさせるタイミングを設定	注6
21		オフタイミング	停止ボタン/回線開放/完了	停止ホタン	オフさせるタイミングを設定	注6
22	接点連動	接点No	1~XX(注5)	未設定	本項目(09)が「有」の場合、連動接点5の出力接点Noを設定	注5
23	5	オンタイミング	起動/回線補捉/応答/完了	起動	オンさせるタイミングを設定	注6
24		オフタイミング	停止ボタン/回線関放/完了	停止ボタン	オフさせるタイミングを設定	注6

#### 記事

注1. 「種別(30): 通報先」で設定した通報先Noを設定します。

また、通報先Noの先頭に[#]を設定すると通報動作を行わず、出力権点連動のみ行う通報グループとなります。

注2. 通報完了条件は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
1宛先	設定した通報先Noの内、1宛先が応答すると通報完了とします。
全宛先	設定した通報先Noの全てが応答すると通報完了とします。
特定宛先	設定した通報先Noの内、設定した特定宛先Noが応答すると通報完了とし
	ます。

注3. 特定宛先は、本項目(01)または(05)で設定した通報先Noの内から選択して下さい。

#### LCD表示

: 🕮

nn:要素No(01~32)

31: ツウホウグ ループ nn 01: ツウホウサキNo 1 [1-32, #] (0/8)

31:ツウホウク ループ nn 02:ツウホウカンリョウ 1 →1アテサキ センアテサキ トクテイアテサキ 31: ツウホウク ルーフ nn O■: トクテイアテサキ 1 [1-32] (0/5) :■ - -

31:ツウホウク ルーフ n'n 04:ハッコカイスウ 1 [1-255] :3→■

## 通報グループ(2/2)

要素

01~32

記事

注4. 出力接点連動は、1通報グループにつき5出力接点ができます。

注5. 設定できる出力接点Noは、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:No1~4 IOU2枚:No1~8 IOU3枚:No1~12 IOU4枚:No1~16 設定した出力接点Noの待機状態及び出力方式は「種別(35):出力接点「で設定して下さい。

注6. オン及びオフのタイミングは、以下の通りです。

オンタイミング:待機モードから動作するタイミングです。

設定内容	内容説明
起動	各通報の起動(検出)時にオンします。
回線捕捉	回線捕捉時にオンします。
応答	相手応答時にオンします。
完了	通報完了時にオンします。

オフタイミング:待機モードに戻るタイミングです。

設定内容	内容説明
完了	通報完了時にオフします。 (*1)
回線開放	回線開放時にオフします。 (*1)
停止ボタン	本装置の通報停止ボタンまたは外部停止ボタン押下時にオフします。

\*1. オフする前に通報停止ボタンまたは外部停止ボタンを押すと強制的に接点をオフします。 外部停止ボタンの設定は、「種別(33)/項目(02):外部停止ボタン」で設定して下さい。

また、オン/オフの設定可能なタイミングは、以下の通りです。

オン/オフの設定(O:有効 ×:無効)

オンするかたング	超動	回線補捉	応答。	完了
完了	. 0	0	0	×
回線開放	×	0	0	×
停止ボタン	0	0	0	0

LCD表示

31:ツウホウク ループ nn 05:ツウホウサキNo 2 [1-32,#](0/8)

■1:ツウホウク・ループ・nn 06:ツウホウカンリョウ 2 1アテサキ →セ・ンアテサキ トクテイアテサキ

31:ツウホウク ルーフ nn 07:トクテイアテサキ 2 [1-32] (0/5)

31: ツウホウク ループ nn 08:ハッコカイスウ 2 [1-255] :3→■

31:ツウホウク ループ nn 09:セッテンレント ウ アリ →ナシ

連動接点1(項目10~12)の場合

XX:注5参照

31:ツウホウク`ルーフ°nn 10:レント゜ウ1セッテンNo [1-XX] ミセッテイ→■

31: ツウホウク ルーフ nn 11:レント ウ1 ON →ツウホウキト ウ カイセンホソク アイデサキオウトウ ツウホウカンリョウ

31: ツウホウケ ルーフ nn 12: レント ウ1 OFF →テインホ タン カイセンカイホウ ツウホウカシリョウ

項目(13)~(24)は、項目(10)~(12) と内容同等

通報モード切替

要素

概要

通報モード1と■の切替方式の設定をします。

#### 設定項目

Ŀ	設定項目	設定內容		初期值	項目説明	
01	切替方式	ボタン/タイマ		ボタン	切替方式を設定	注1
02	外部スイッチセンサNo	1~XX(注2)		未設定	本項目(01)が「ボタン」の場合、設定可。	
					外部スイッチとするセンサNoを設定	注2
03	t-ド切替遅延タイマ(1→2)	0~255(秒)		0(0秒)	本項目(01)が「ボタン」の場合、モード1→2へ切替わるまでの	
					時間を設定	注3
04	モート'切替遅延タイマセ2→1)	0~255(秒)		0(0秒)	本項目(01)が「ボタン」の場合、モード2→1へ切替わるまでの	
					時間を設定	注3
05	モード1開始時刻	00:00~23:59		8:00	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード1の開始時刻を設定	注4
06	モード2開始時刻	00:00~23:59		20:00	本項目(01)が「クイマ」の場合、モード2の開始時刻を設定	注4
07	モード2の曜日(毎週)	1~7(1:日~7:土)	[MAX:6日]	未設定	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード2の曜日を設定	注4
08	モード2の月日(毎年)	1月1日~12月31日	[MAX:30 H]	未設定	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード里の月日を設定	注4

## 記事

#### 注1. 切替方式は、以下の通りです。

•	· 17 /2 2 4 4 4 4 7 7 1 4 4	AM / C / S
	設定内容	内容説明
	ボタン	本装置のモード切替ボタンの2秒押下または外部スイッチで切替えます。
		モード切替ボタンまたは外部スイッチでの切替えは後押し優先となります。
	タイマ	設定した時間または曜日または月日で切替えます。

外部スイッチの設定は、「本項目(02):外部スイッチNo」で設定して下さい。

外部スイッチによる切替えは、設定したセンサNoの異常モードにより以下のようになります。

「種別(36)/項目(02):異常モード」または「種別(37)/項目(03):異常モード」

異常モードの設定	モード1	₩~F2.
メーク	メーク	プレーク
ブレーク	ブレーク	メーク

注2. 設定できるセンサNoは、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:センサNo1~ 8、41~44(アナログ)入力をセンサ入力として使用時)

IOU2枚:センサNo1~16、41~48(アナログ入力をセンサ入力として使用時)


IOU3枚:センサNo1~24、41~52(アナログ入力をセンサ入力として使用時)

IOU4枚:センサNo1~32、41~56(7ナロ)・入力をセンサ入力として使用時)

注3. モード切替遅延タイマは、以下を参考に設定して下さい。

(例:モード1→2へ切替)

モード2ボタン押下(2秒以上)

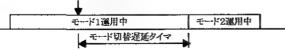

モード切替遅延タイマカウント中のモード切響・状態表示ボタン及びLCDのモード表示は、点鍼表示となります。

注4. モード1開始時刻とモード2開始時刻は、同時刻には設定できません。

設定した曜日、月日以外の曜日、月日は、モード1となります。

モード1、2の開始時刻、曜日、月日を全て設定した場合、動作は以下のようになります。

設定項目	設定値	記事
モード1開始時刻	8:00	
モード2開始時刻	20:00	
曜日(毎週)	土、日	
月日(毎年)	12月30日~1月3日	

モード2となる時間、曜日、月日

「毎年12月30日~1月3日と毎週土、日曜日とそれ以外に日の20:00~7:59」

#### LCD表示

32 - ツウホウモート、キリカエ 01 : キリカエホウシキ ・ボ・タン タイヌ

XX:注2参照

32: ツウホウモート キリカエ 02: カ イフ SWセンサN。 [1-XX] ミセッティ→■

32: ツウホウモート キリカエ 03: チエンタイマ (1→2) [0-255 (s)] :0→■

32: ツウホウモート キリカエ 04: チエンタイマ (2→1) [0-255 (s)] :0→■

■2:ツウホウモート、キリカエ 05:モート、1カイシシ、コク [00:00-23:59] 08:00-■\_:

32:ツウホウモート キリカエ 06:モート 2カイシシ コク [00:00-23:59] 20:00-#::

32:ツウホウモート キリカエ 07:モート 2ヨウビ [1 (Sun) -7 (Sat)]

32; ツウホウモート キリカエ 08:モート 2ッキヒ 01:■:

01:**=** : 02: : ( 0/30)

# 通報動作設定

要素

. —

概要

システムの通報動作に関する設定をします。

#### 設定項目

設定項目	沙兰人 設定內容 11	· 初期値 "	・ 「「「「「「」」「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」「「」」「「」「」
01 通報優先	有/無	有	通報優先の有無を設定 注1
02 外部停止ボタンセンサNo	1~XX(注2)	未設定	外部停止ボタンとするセンサNoを設定 注2
03 通報動作印刷	有/無	無	通報時、印刷の有無を設定 注3
04 一括通報	有/無	無	一括通報の有無を設定 注4
05 センサアナログ通報遅延ダイマ	0~255(秒)	0(0秒)	センサ・アナログ通報の遅延時間を設定 注5

#### 記事

注1. 通報優先機能は、以下の通りです。

外付電話装置使用中やテレコントロール起動中に通報が発生した場合、回線を強制 切断して通報動作を行います。

尚、設定が「無」の場合は、回線が開放されるまで通報保留します。

注2. 設定できるセンサNoは、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:センサNo1~ 8、41~44(アナロゲ入力をセンサ入力として使用時) IOU2枚:センサNo1~16、41~48(アナロゲ入力をセンサ入力として使用時) IOU3枚:センサNo1~24、41~52(アナロゲ入力をセンサ入力として使用時) IOU4枚:センサNo1~32、41~56(アナロゲ入力をセンサ入力として使用時)

注3. 通報動作印刷機能は、以下の通りです。

通報終了時、本装置に接続したプリンタに通報履歴を印刷します。

注4、一括通報機能は、以下の通りです。

異常信号の複数同時入力(攝భ遅延中の同時入力)及び保留している通報について、通報グループが同一設定(但し、通報グループ内にポケットベル通報がないこと)である通報を、一括して 通報します。

通報メッセージ及びデータは以下の通りです。

「種別(30)/項目(02) : 通報方式」の設定	道報メッセージ及びデータ
固定音声	「◆固定通報メッセージ」のページを参照順います。
録音音声	通報毎の録音メッセージを起動順に送出します。
MF+固定音声	「◆固定通報DTMFデータ」のページ及び上記の固定音声
MF÷録音音声	または録音音声を参照願います。
DTMF	「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。

注5. センサ・アナログ通報遅延タイマは以下を参考に設定して下さい。

異常検出確定		通報開始	
	センサ・アナログ通報遅延タイマ		

#### LCD表示

33: ツウホウト' ウサセッテイ 01: ツウホウユウセン →アリ ナシ

#### XX: 注2参照

33:ツウホウト ウサセッティ 02:カ イフ テイシホ タン [1-XX] ミセッティ→■

33: ツウホウト ウサセッテイ 03: ツウホウト ウサイシサツ アリ →ナシ

33: ツウホウト ウサセッテイ 04: イッカッツウホウ アリ →ナシ

33:ツウホウト ウザセッテイ 06:ツウホウチェンタイマ [0-255(s)] :0→量

種別 34 通報

集音マイク

要素

01~08

本装置に接続した集音マイクの設定をします。

通報時及びテレコントロールにより集音マイクを起動し、臨場音を聴取することができます。

設定できる要素(集音マイク)NoはIOUの実装枚数により異なります。(2点/IIOU)

#### 設定項目

診定項目	設定內容	初期値	項目説明
. RAZE ZOP.	I DOCALITY .	1 03377,855	20 00 00001
01 ゲイン初期値	0~3(0:小~3:大)	1	送出ゲインの初期値を設定 注1
0.0 / 1.4	(01)		CELLY   10 10 BOSSING ENGAGE

記事

注1. ゲイン初期値は、以下を参考に設定し、実際に集音マイクを起動して確認して下さい。

設定値	送出ゲイン	
0	6dB DOWN	
1	0	
2	6dB UP	
3	9dB UP	

空調機のそば等に設置しないで下さい。やむをえず設置する場合、ゲインを下げて使用して下さい。

LCD表示

nn:要素No(01~08)

34:シュウオンマイクnn 01:ケーインショキチ [0-3]

: 1→翼

- 42 -

## 出力接点

要素

01~16

概要

出力接点の設定をします。

出力接点は、回線断検出時や通報時に連動及びテレコントロールにより動作します。 設定できる要素(出力接点)NoはIOUの実装枚数により異なります。(4点/IIOU)

#### 設定項目

設定項目		設定內容	初期値	期値 項目説明	
01 待機モード		メークノブレーク	プレーク	待機時の接点状態を設定	注1
02 出力方式		連続/ワンショット	ワンショット	オン時の出力方式を設定	注2
03 ワンショットタイ	?	1~255(x100ms)	50(5秒)	本項目(02)が「ワンショット」の場合、オンする時間を設定	
04 動作記録		有/無	有	動作時、履歴記録の有無を設定	注3
05 動作印刷	•	有/無	無	動作時、印刷の有無を設定	注4
06 テレコン応答	オン	フレーズ'No.0~63 [MAX:16フレーズ]	未設定	テレコン操作時のメッセージを設定	
07 メッセージ	オフ	フレース'No.0~63 [MAX:16フレース']	未設定		注5

#### 記事

注1. 待機モードの設定により、「オン」「オフ」の動作は、以下のようになります。

設定內容	オン	オフ
メーク	<b>プレー</b> ク	メーク
ブレーク	メーク	ブレーク

#### 注2. 出力方式は、以下の通りです。

設定内容	· 内容説明
連続	オンした場合、「オフの条件」になるまで、オンしています。 (*1)
ワンショット	オンした場合、本項目(03)の設定時間経過後、オフします(*1)

「オフの条件」は、以下の通りです。

- ①連動において、オフタイミングになった時
- ②テレコントロール操作において、「オフ」のサービス番号を受信した時
- \*1. オフする前に通報停止ボタンまたは外部停止ボタンを押すと強制的に接点をオフします。 (ただし、テレコントロール操作にてオンした場合は、オフしません。)
- 注3. 動作記録機能は、以下の通りです。

接戸動作(オン/オフ)する毎に、本装置に履歴として記録します。(最新100件)

注4. 動作印刷機能は、以下の通りです。

接点動作(オンノオフ)する毎に、本装置に接続したプリンタに動作履歴を印刷します。

注5. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

テレコン応答メッセージ機能は、以下の通りです。

テレコントロール起動中に以下の操作をした場合、送出するメッセージです。

- ①「出力接点オン」/「出力接点オフ」のサービス番号を受信した時
- ②各接点状態確認のサービス番号を受信した時

#### LCD表示

nn:要素No(01~16)

35:シュツリョクセッテンn m 01:タイキモート メーク →フ・レーク

35 - シュツリョクセッテンn n O 2 - シュツリョクホウシキ レンツ ク →ワンショット

35: シュツリョクセッテンn n 03: ワンショットタイマ [1-255 (x 100ms)]: :50→■

35:シュツリョクセッテンnn 04:ト・ウサキロク →アリ ナシ

35:シュツリョクセッテンnn 05:ト゜ウサインサツ アリ →ナシ

35:シェッリョクセッテンnn 06:オンメッセーシ [0-63] (0/16)

35:シュツリョクセッテンnn 07:オフメッセージ [0-63] (0/16) :■ 通報

種別 36

## センサ入力(1/2)

要素

01~32

概要

各センサ入力の設定をします。

設定できる要素(センサ入力)NoはIOUの実装枚数により異なります。(8点/1IOU)

#### 設定項目

<i>'.</i> ',	設	定項目		設定內容	初期値	項目説明	
01	)1 異常モード			メーク/ブレーク/ヘルス積算/時間積算	メーク	異常モードを設定	注1
02	2 検出タイマ			5~30000(x10ms)	30(0.3秒)	検出時間を設定	
03	通報起動	条件		異常時/異常復旧時	異常時	本項目(01)が「メーク」「ブレーク」の場合、通報起動条件を設定	注2
04	04 通報内容		内容 積算值/異常通報		積算値	本項目(01)が「ベルス/時間積算」の場合、固定音声/固定	
						データ通報時の通報内容を設定	注3
05	異常積算	植		1~65534(回又は末10秒)	65534	本項目(01)が「パルス/時間積算」の場合、異常とする積算値	
						を設定	注4
06	06 定時通報時積算値グリア		<b>軽時積算値グリア 有/無</b>		有	本項目(01)が「ベルス/時間積算」の場合、定時状態通報時に	
						積算値クリアの有無を設定	
07	7 モード1通報			有/無	無	モード1における通報の有無を設定	注5
80	8 モード2通報			有/無	無	モード2における通報の有無を設定	注5
09	通報グル	ープNo		1~32	1	通報グループNoを設定	注6
10	通報	DTMF	異常	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定	
11	データ		復旧	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定		注7
12		ポケット	異常	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
13		ベル	復旧	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定		
13 14 15		録音	異常	フレース No.0~63 [MAX:16フレース]	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
15	5 メッセーン 復旧 フレース'No.0~63 [MAX:167レース]		未設定		注8		
16	6 動作記録 有/無			有/無	有	動作時、履歴記録の有無を設定	注9
17	動作印刷			有/無	無	動作時、印刷の有無を設定	注10
18	陸場音聴	取		有/無	無	臨場音聴取の有無を設定	注11

#### 記事

#### 注1. 異常モードは、以下の通りです。

設定内容	内容説明
メーク	「メーク」した場合、異常とします。
ブレーク	「ブレーク」した場合、異常とします。
パルス積算	「メーク」した回数を積算し、設定した積算値(回)で異常とします。
時間積算	「メーク」している時間を10秒単位で積算し、設定した積算値(x10秒)で
	異常とします。

#### 注2. 通報起動条件は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
異常時	異常時のみ通報します。
異常復旧時	異常時及び復旧時に通報します。

- 注3. 本項目は「種別(30)/項目(02):通報方式」が以下の場合、有効となります。
  - ①「固定音声」「MF+固定音声」の時(固定音声通報)
  - ②「DTMF」「MF+固定音声」「MF+録音音声」でかつ「本項目(10):通報データDTMF異常時」 が「未設定」の時(固定DTMF通報)

#### 通報内容は、以下の通りです。

_	7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7	
	設定内容	内容説明
	積算值	積算値(最大5桁:1~65534)を通報します。
	異常通報	積算値になったこと(異常)を通報します。
	Printe 3 3	Parameters to a second of the second of the

固定メッセージについては、「◆固定通報メッセージ」のページを参照顧います。

固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。

### LCD表示

#### nn:要素No(01~32)

36: センサ: Nnn D.1: イジ・ョウモート ーメーク フ・レーク ハ・ルスセキサン ジ・カンセキサン

3.6: センサ: N n n: 02: ケンシュツタイマ [5-3:0000 (x:10ms)] x30→■

 $\{: \mid \cdot \}$ 

36: センサ I N n n 03: ツウホウシ ョウケン →イシ ョウシ イシ ョウ・フッキュウシ

36:センサINnn 04:ツウホウナイヨウ --セキサンチ イシ ョウツウホウ

36:センサ!Nnn 05:イジ ョウセキサンチ [1-65534] :65534→■

36:センサ | Nnn 06:セキサンチクリア →アリ ナシ

#### センサ入力(2/2) 種別 36 要素 通報 01~32 LCD表示 記事 注4. 積算値は、65535でオーバーフローとなり、積算できなくなますので、定期的に積算値はクリア 3.6:センサドNn iii 0.7:モード コツウホウ アリ して下さい。租車値をクリアする方法は、以下の通りです。 ①定時状態通報完了時にクリアする。「本項目(05):定時通報時積算値クリア」 ②テレコントロールにおいて、「積算値グリア」のサービス番号でクリアする。 ③キーボードメンテナンスの「積算値クリア」の操作でクリアする。 3.6 : センザーNin 08:モート 2ツウホウ 注5. 本項目の設定を「有」にすることで、各モードで通報起動(検出)します。 アリ →ナシ 設定が「無」の場合、通報起動(検出)しません。 36:センサ I N n n 09: ツウホウク ループ 注6. 「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 [0-32] : 1.→■ 注7. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。 36:センサ | Nnn 尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 10:DTMFイシ ョウ 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。 注8. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。 36:センサ | Nnn 14:DTMFフッキュウ 注9. 動作記録機能は、以下の通りです。 センサ動作(メーケ/ブレーク)する毎に、本装置に履歴として記録します。(最新100件) 36: センサ L Nn n 注10. 動作印刷機能は、以下の通りです。 12 Pヘ ルイショウ センサ動作(メーク/ブレーク)する毎に、本霊隆に接続したプリンタに動作履歴を印刷します。 注11. 本項目及び「種別(30)/項目(13):鷹響御聴取」が「有」の場合、通報時の臨場御聴取 36:センサ | Nn n 13: Pへ ルフッキュウ が可能となります。 36:センサ [ Nn n: 14:ロクオンイシーョウ [0-63] (0/16) 36:センサ I-Nnn 15: ロクオンフッキュウ [0-63] (0/16) : 🏥 36:センザ I N n n 16 ト ウサキロク アリ 3.6:: センサ [ N n n 1 7 % ト\* ウサインザツ / →アリ ナシ 36 ::センサ | Nnn : 1.8:リンショウオン ーナシ

# アナログ入力(1/3)

要素

01~16

概要

アナログ入力(センサ入力として使用可)の設定をします。

注意:アナログ入力とセンサ入力の切替えは、ソフト設定(本種別の設定)とハード設定(IOUユニットの設定)が必要です。 ハード設定については、工事説明書を参照願います。

設定できる要素(アナログ入力)NoはIOUの実装枚数により異なります。(4点/IIOU)

#### 設定項目

設定項目			設定內容	初期値	初期値 項目説明		
01 端子用途			センサ/アナログ	センサ	端子用途を設定		
「本	項目(01)	:端子用:	金」が「も	ンサ」の場合、項目(02)以降の設定	は、「種別(36	):センサ入力/項目(01)~(18)」と同一となります。	
٢٣.	ナログ」の	場合、項	月 (02)	以降の設定は、以下のようにな▮ます	•		
02 異常モード しきい値/積算値		しきい値	異常モードを設定	往			
03	検出タイ	7		5~30000(x10ms)	30(0. 3秒)	検出時間を設定	•
04	通報内容			アナログロノ異常通報	異常通報	本項目(02)が「しきい値」の場合、通報内容を設定	注
05 1	しきい値1	(HH)		1~99(%)	未設定	しきい値1を設定	注
06	通報起頭	分条件		異常時/異常復旧時	異常時	通報起動条件を設定	注
07	通報	ホケット	異常	0~9,*,#,A~D,P [MAX:32析;	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
80	テータ	ベル	復旧	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定		
09	١.	録音	異常	フレース'No.0~63 [MAX:16ブレース'	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
10		メッセージ	復旧	フレース'No.0~63 [MAX:167レース'	未設定		注
111	しきい値2	(H)		1~99(%)	未設定	しきい値2を設定	注
12	通報起動	条件		異常時/異常復旧時	異常時	通報起動条件を設定	注
13	通報	ポケット	異常	0~9,*,#,A~D,P [MAX:32kir	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
14	データ	ベル	夜旧	□~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁	未設定	<u> </u>	
15		録音	異常	フレース'No.0~63 [MAX:16ブレース'	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
16		メッセーシ	復旧	フレース'No.0~63 [MAX:167レース'	未設定		注
17	しきい値	(L)		1~100(%)	未設定	Lきい値3を設定	注
18	通報起動	加条件		異常時/異常復日時	異常時	通報制動条件を設定	注
19	通報	ボケット	異常	0~9,*,#,A~D,P [MAX:32析]	未設定	ボケットベル通報時の通報データを設定	
20	データ	ベル	復旧	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁	未設定	1	
21		録音	異常	フレース*No.0~63 [MAX:167レース*	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
22		メッセーシ	復旧	フレース*No.0~63 [MAX:16ブレース*	未設定		注
231			1~100(%)	未設定	しきい値4を設定	往	
24				異常時/異常復旧時	異常時	通報起動条件を設定	
	通報	ボケット	異常	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32析]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
-11	データ	ベル	復旧	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定		
27		録音	異常	フレース*No.0~63 [MAX:16フレース*	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
28	1	メッセーン	復旧	フレース'No.0~63 [MAX:167レース"	未設定	1	注
-	しきい値を			1~100(%)	20%	しきい値5を設定	注
—	通報起頭			異常時/異常復旧時	異常時	通報起動条件を設定	注
	通報	ポケット	異常	0~9、*,#、A~D、P [MAX:32析]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
	データ	ベル	復旧	0~9、*,#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定		
33		録音	異常	フレース'No.0~63 [MAX:167レース'	<del> </del>	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
34		メッセーン	復旧	7レース*No.0~63 [MAX:167レース*	未設定		注
-	通報内容		24	積算值/異常通報	積算値	本項目(02)が「根厚値」の場合、通報内容を設定	注
-	異常積算			1~16777214		異常とする積算値を設定	注
-	積軍時間			1~255(分)	10(10分)	積算する時間価隔を設定	
	定時通報		クリア	有/無	有	定時状態通報時、積算値クリアの有無を設定	
	通報			0~9、*,#,A~D,P [MAX:32#ī		DTMF通報時の通報データを設定	
	データ			0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]		ポケットベル通報時の通報データを設定	
_		$\overline{}$		フレース'No.0~63 [MAX:16フレース"		録音音声通報時の通報メッセージを設定	
-	<u>ベルチョン</u> モード1迫			有/無	無	モード1における通報の有無を設定	注
-+	モード2週			有/無	無	モード2における通報の有無を設定	注
	通報グル			1~32	1	通報グループNoを設定	注1
_	定時記録			有/無	盤	定時間隔で履歴記録の有無を設定	注1
_				有/無	無	定時間隔で印刷の有無を設定	注1
46 定時印刷 47 臨場音聴取			有/無	無	施場音聴取の有無を設定		

# アナログ入力(2/3)

要素

G1~16

#### 記事

注1. 異常モードは、以下の通りです。

設定内容	内容説明
しきい値	アナログ値が設定したしきい値(5値)を超えた場合、異常とします。(*1)
積算値	アナログ値を積算し、設定した異常積算値で異常とします。

\*1. 実装されているIOUのバージョンが「V1. 1」の場合、設定できるしきい値は、 1値(しきい値目または3のどちらか一方)のみとなります回でご注意願います。 各しきい値の異常モードは、以下の通りです。

設定内容	内容説明
しきい値1(HH)	アナログ値が設定したしきい値より上がった場合、異常とします。
しきい値2(H)	アナログ値が設定したしきい値より上加った場合、異常とします。
しきい値3(L)	アナログ値が設定したしきい値より下がった場合、異常とします。
しきい値4(LL)	アナログ値が設定したしきい値より下がった場合、異常とします。
しきい値5(断線)	アナログ値が設定したしきい値より下がった場合、異常とします。

- 注2. 本項目は「種別(30)/項目(02):通報方式」が以下の場合、有効となります。
  - ①「固定音声」「MF+固定音声」の時(固定音声通報)
  - ②「DTMF」「MF+固定音声」「MF+録音音声」でかつ「本項目(10):通報データDTMF異常時」 が「未設定」の時(固定DTMF圖報)

また、「アナログ値」の場合、上記①②で送出するアナログ値の単位が異なります。

#### 通報内容は、以下の通りです。

設定内容	上記設定	内容説明
アナログ値	0	アナログ値%(最大3析:1~100)を通報します。
	2	アナログ値(最大3桁:0~255)を通知します。
異常通報	02	しきい値になったこと(異常)を通報します。

固定メッセージについては、「◆固定通報メッセージ」のページを参照願います。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。

EDVEDITED A CONT. A EDVENTAGE A VINCENTIAL A CANADA

注3. しきい値は、アナログ入力電圧5Vに対する%を設定します。 例:「しきい値1を4Vに設定する」場合、80%と設定します。

#### 注4. 通報起動条件は、以下の通りです。

設定內容	內容説明				
異常時	異常時のみ通報します。				
異常復旧時	異常時及び復旧時に通報します。				

- 注5. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。
- 注6. 本項目は「種別(30)/項目(02):通報方式」が以下の場合、有効となります。
  - ①「固定音声」「MF+固定音声」の時(固定音声通報)
  - ②「DTMF」「MF+固定音声」「MF+録音音声」でかつ「本項目(10):通報データDTMF異常時」 が「未設定」の時(固定DTMF重報)

#### 通報内容は、以下の通りです。

**	1枚に1分は、以上の面がです。						
	設定内容	内容説順					
	積算値	積算値(最大8桁:1~16777214)を通報します。					
	異常通報	積算値になったこと(異常)を通報します。					

固定メッセージについては、「◆固定通報メッセージ」のページを参照顧います。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照顧います。

注7. 積算値は、16777215でオーバーフローとなり、積算できなくなりますので、定期的に積算値はクリア して下さい、稍算値をクリアする方法は、以下の通りです。

①定時状態通報完了時にクリアする。「本項目(38):定時通報時積算値クリア」

②テレコントロールにおいて、「積算値クリア」の操作でクリアする。

③キーボードメンテナンスでクリアする。

また、本項目を設定する場合、「←」で■を移動して設定してください。

LCD表示

nn:要素No(01~16) 37:アナロク INnn

01:タンショウト センサ ・→アナロク

37:アナロク INnn 02:イシ ョウモート →シキイチ セキサンチ

37:アナロケ I Nn n 03:ケンシュツタイマ [5-30000 (x 10ms)] :30→■

37:アナロク INnn 04:ツウホウナイヨウ アナロク チ →イシ ョウツウホウ

Lきい値1(項目05~10)の場合 37:アナロク INnn 05:シキイチ1(HH) [1-99(%)] ミセッテイ→■

37:アナログ INnn 06:ツウホウシ ョウケン1 →イシ ョウシ イシ ョウ・フッキュウシ

37:アナログ INnn 07:Pへ ルイシ 目ウ1 ■

37:アナロク INnn 08:Pペールフッキュウ1

37:アナログ | Nnn 09:ロクオンイジ ヨウ1 [0-63] (0/16)

37:アナログ | Nnn 10:ロクオンフッキュウ1 [0-63] (0/16)

項目(11)~(34)は、項目(05)~(10) と内容同等

■ 7: アナロク Nnn 35: ツウホウナイヨウ →セキサンチ イシ ョウツウホウ

37:アナロク INnn 36:イジ ョウセキサンチ [1-16777214] :16777214■

37:アナロク INnn 37:セキサンカンカク [1-255 (m)] 涌報

種別

37

## アナログ入力(3/3)

要素

01~16

- 記 事

注8. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注9. 本項目の設定を「有」にすることで、各モードで通報起動(検出)します。 設定が「無」の場合、通報起動(検出)しません。

注10. 「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。

注11. 定時記録機能は、以下の通りです。

「種別(38):アナ■グ入力定時記録・印刷」で設定した時間間隔で、アナログ鑑子の状態を本装置に 履歴として記録します。(最新100件)

注12. 定時印刷機能は、以下の通りです。

「種別(38):アナログ入力定時記録・印刷」で設定した時間間隔で、アナ■グ端子の状態を本装置に 接続したプリンタに印刷します。

注13. 本項目及び「種別(30)/項目(13):臨場御聴取」が「有」の場合、通報時の臨場御電取が可能と なります。

LCD表示

37:アナログ 1.Nnn. 38:セキサンチクリア ラアリ ナシ

37:アナログ ENnn 39:DTMFセキサン

37・アナログ I Nn n 40・Pベ ルセキザン

3.7: アナログ I Nn n 4.1 デロクオンセキサン [0-6.3]. (0/16) 

3.7シアナログ I Nn n 4.2:モード 1ツウホウ .79 ナシ

37:アナロク I Nn n 43:エート 2ツウボウ ..アリ. →ナシ

3.7 : アナログ、LNnn 4.4 : ツウボウク ループ [1-32] : 1:--**ii** 

3.7・アナログ INnn. 4.5・テイン キロク ーナシ

3.7:アナログ、LNnn 4.6:テイシ、インサツ アリ ナシ

37: アナログ II Nn.n 47: リンシ ョウオン 79

# アナログ入力定時記録・印刷時間

要素

. —

概要

アナログ入力の定時記録・印刷時間の設定をします。

38

「種別(37):アナログ入力/項目(45):定時記録及び項目(46):定時印刷」の設定を「有」にした場合、本種別で設定した時間間隔で記録及び印刷します。

#### 設定項目

設定項目、	··· □ :: ■定内容 · · ···	- 初期値	CST (DCP)
01 時間間隔	1~14400(分)	60(60分) 時間間隔を設定	注1
02 開始時期	00:00~23:59	00:00 開始時刻を設定	注1

### 記事:

注1. 設定を行い運用状態とした後に、キーボードメンテナンス機能を実行すると時間 問隔はリセットされ再度開始時刻になるまで定時記録及び印刷を行いません。 キーボードメンテナンス機能を実行した場合は開始時刻を再設定してください。

#### LCD表示

38:テイシ キロク・インサツ 01:シ カンカンカク [1-14400(m)] :60→置

38.:テイシ キロク・インサツ 02:カイシシ コク [00:00-23:59] 00:00-■\_:\_\_

#### 概要

AND通報の設定をします。最大5グループ設定できます。

センサ入力・アナログ入力の複数入力(MAX:5入力)を、検出して通報します。異常/復旧検出方法は、以下の通りです。

- ・異常検出:設定した全ての端子が異常となった時
- ・復旧検出:設定した端子のうち1端子でも復旧した時

#### 設定項目

	設定項目		設定內	容	初期値	項目説明	•
01 端子	No		01~XX(センサ)	(注1)	未設定	ANDするセンサ・アナログNoを設定	
			#01~#XX(7ナログ)				
			#01~#XX+しきい値	No.1∼5			
				[MAX:5端子]			注1
02 通報	起動条件		異常時/異常・復旧	時	異常時	通報起動条件を設定	注2
03 €]	ド1通報		有/無		無	モード1における通報の有無を設定	注3
04 モード2通報		有/無	有/無	無	モード2における通報の有無を設定	注3	
05 通報:	グループNo		1~32		1	通報グループNoを設定	注4
06 通報	DTMI	異常	6~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定	
07 デー:	g	復旧	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定		注5
08	ボケット	異常	□~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
09	ベル	復旧	0~9、*、#、A~D、P	[MAX:32桁]	未設定		
10	録音	異常	フレース"No.0~63	MAX:16フレース]	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
11	メッセーシ	復旧	フレース'No.0~63 [	MAX:16フレース*]	未設定	]	注6

#### 記事

注1. 設定は、以下を参考に設定して下さい。

設定可能な端子は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
センサNo	各異常モードの異常/復旧
アナログNo	アナログ端子の異常モードが「積算値」の場合の異常/復旧
アナログNo+しきい値	アナログ端子の異常モードが「しきい値」の場合、設定した
	しきい値の異常/復旧

センサ/アナ=グ積算端子の復旧については、積算値をクリアした時点とします。

積算値のクリアについては、「種別(36):センサ入力」「種別(37):アナログ入力」を参照順います。

設定可能なセンサ・アナログNoは、IOUの実装枚数により異なります。

なお、アナログNo設定時は、Noの前に#を入力して下さい。

アナログNo#01~#12

IOU1枚:センサNo01~08、41~44(アナロゲ入力をセンサ入力として使用時) アナログNo#01~#04

IOU2校:センサNo01~16、41~48(フナログ入力をセンサ入力として使用時) アナログNo#01~#08

IOU3枚:センサNo1~24、41~52(7ナロゲ)入力をセンサ入力として使用時)

IOU4枚:センサNo1~32、41~56(アナロゲ入力をセンサ入力として使用酬) アナログNo#01~#16

#### 注2. 通報起動条件は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
異常時	異常時のみ通報します。
異常復旧時	異常時及び復旧時に通報します。

注3. 本項目の設定を「有」にすることで、各モードで通報起動(検出)します。 設定が「無」の場合、面報起動(検出)しません。

注4. 「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。

注5. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~□場合は[1]~[4]、Pの場合は[#]を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。 LCD表示

nn:要素No(01~05)

40:ANDツウホウnn 01:タンシNo →1: 2: (0/5)

40:ANDツウホウnn 02:ツウホウシ ョウケン →イジ ョウシ イシ ョウ・フッキュウジ

40:ANDツウホウn n 03:モート 1 ツウホウ アリ →ナシ

40:ANDツウホウn n 04:モート 2ツウホウ アリ →ナシ

40: AND ツウホウn n 05: ツウホウケ ルーフ [1-32] :1-■

40:ANDツウホウn n 05:DTMFイシ ョウ

4.0:ANDツウホウnn 07:DTMFフッキュウ

40:ANDツウホウnn. 08:Pへ ルイショウ

AND通報(2/2) 要素 通報 種別 40 01~05 LCD表示 注6. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。 40:ANDツウホウnn 09:Pへ・ルフッキュウ 40:ANDツウホウnn 10:ロクオンイシ ョウ [0-63] (0/16) :選 -40:ANDツウホウnn 11:ロクオンフッキュウ [0-63] (0/16) :■ - - - -

ļ

概要

定時通報の設定をします。

本種別の設定により、本装置の点検を定期的に行うことができます。(但し、接続されているセンサ等の点検はできません)

#### 設定項目

	設	定項目	設定內	<b>客</b>	· 初期值	Transfer (Transfer	項目説明	Patrick S	13 M 14
01	通報動作		有/無		無	通報動作の有無を設定			
02	通報方式		定時刻/定時間隔		定時刻	通報方式を設定			注1
03	通報時刻	1	00:00~23:59		未設定	本項目(02)が「定時刻」の	場合、通吸時刻	1を設定	注2
04	04 通報時刻2		00:00~23:59		未設定	本項目(02)が「定時刻」の	場合、通報時刻	2を設定	注2
05	)5 通報時刻3		00:00~23:59		未設定	本項目(02)が「定時刻」の	場合、通報時刻	3を設定	注2
06	定時間間	M	10~14400(分)		1440(24時間)	本項目(02)が「定時間隔	の場合、定時間	間隔を設定	注3
07	通報開始	時刻	00:00~23:59		10:00	本項目(02)が「定時間隔	の場合、開始時	刻を設定	注3
08	通報グル	ープNo	1~32		1	通報グループNoを設定			注4
09	通報	DTMF	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報デ	一夕を設定		注5
10	データ	ボケットベル	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32析]	未設定	ポケットベル通報時の通	報データを設定		
11		録音メッセーシ	フレース'No.0~63	MAX:16フレース]	未設定	録音音声通報時の通報	<b>シャヤージを設定</b>		注6

記事

注1. 通報方式は、以下の通りです。

五十八八 かいかく かくしゃっ	AB 2 C 2 6		
設定内容	e de la completa	内容説明	7 7 7 7 7 7
定時刻	毎日、設定した時刻に	通報します。	
定時間隔	開始時刻より、設定した	時間間隔で通報	します。

- 注2. 通報時刻1、2、3は、重複しないように設定して下さい。
- 注3. 設定を行い運用状態とした後に、キーボードメンテナンス機能を実行すると時間 間隔はリセットされ再運開始時刻になるまで定時間隔通報を行いません。 キーボードメンテナンス機能を実行した場合は開始時刻を再設定してください。
- 注4. 「種別(31): 通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。 一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。

「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」

「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

注5. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 限定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注6. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

LCD表示

本 1 マテイシ、ツウホウ で 1 : ツウホウト・ウサ アリ →ナシ

41:デイン、ツウホウ 02:ツウホウホウシキ →テイン、ゴク ・テイン、カンカク

41:テイシ ツウボウ 03: ツウボウシ コク1 [00:00-23:59] ミセッティー=

41:テイシ ツウホウ 04:ツウホウシ コク2: [00:00-23:69] ミセッテイ→量:

4 1: テイシ ツウホウ 0 5: ソウホウシ コク 3 【0 0 : 0 0 - 2 3 : 5 9】 ミセッテイラ量 :

41:デイシッツウホウ 06:デイシーカンカシカク [10-14400 (m)] :1440~■

4.1.>テイン...ッウホウ 0.7:。ッウホウカインシ コグ [00:00-23:59] 1.0:00-1-:---

4.1:デイシ ツウホウ 0.9: DTMF ■

41、デイシーツウホウ 10: Pペール

41:デイン、ツウホウ 11:ログオン [0~63] (0/16)

# 定時状態通報

要素

\_

概要

定時状態通報の設定をします。

本種別の設定により、本装置に接続されているセンサ等の入力状態を定期的にモニタできます。

- 但し、本種別は「種別(30)/項目(02):通報方式」が以下の場合、有効となります。
  - ①「圖定音声」「MF+固定音声」の時(固定音声通報)
- ②「DTMF」「MF+固定音声」「MF+録音音声」でかつ各通報要因の通報DTMFデータが「未設定」の時(固定DTMF通報) 通報メッセージ及びデータは、以下の通りです。
  - ①通報メッセージについては、「◆固定通報メッセージ」のページを参照順います。
  - ②通報データについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

#### 設定項目

設定項目	設定内容	初期值	項目説明	.: 1
01 通報動作	有/無	無	通報動作の有無を設定	
02 通報方式	定時刻/定時間隔	定時刻	通報方式を設定	注1
03 通報時刻1	00:00~23:59	未設定	本項目(02)が「定時刻」の場合、過限時刻1を設定	注2
04 通報時刻2	00:00~23:59	未設定	本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻2を設定	注2
05 通報時刻3	00:00~23:59	未設定	本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻3を設定	注2
06 定時間間隔	10~14400(分)	1440(24時間)	本項目(02)が「定時間隔」の場合、定時間間隔を設定	注3
07 通報開始時刻	00:00~23:59	10:00	本項目(02)が「定時間隔1の場合、開始時刻を設定	注3
08 通報グループNo	1~32	1	通報グループNoを設定	注4

#### :記..事...

注1. 通報方式は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
定時刻	毎日、設定した時刻に通報します。
定時間隔	開始時刻より、設定した時間開幅で通報します。

- 注2. 通報時刻1、2、3は、重複しないように設定して下さい。
- 注3. 設定を行い運用状態とした後に、キーボードメンテナンス機能を実行すると時間 間隔はリセットされ再度開始時刻になるまで定時間隔通報を行いません。 キーボードメンテナンス機能を実行した場合は開始時刻を再設定してください。
- 注4.「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。 一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。
  - 「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」
  - 「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

#### LCD表示

42:シ ョウタイツウホウ 01:ツウホウト ウサ アリ →ナシ

42・ジ・≣ウタイツウホウ・ 02・ツウホウホウシキ・ →テイジ・コク・ テイジ・カンカク

42:シ ョウタイツウホウ 03:ツウホウシ コク1 [00:00-23:59] ミセッテイ→■:

42:ショウタイツウホウ 04:ツヴホウショク2 [00:00-23:59] ミセッテイ→■\_;

42:ショウタイツウホウ 05:ツウホウショク3 [00:00-23:59] ミセッティ→■

42:ショウタイツウホウ 06:テイシ カンカンカク [10-14400 (m)]

42:ショウタイツウホウ 07:ツウホウカイシシ コク [00:00-23:59] 10:00-■::---

42: シ、ョウタイツウホウ 08: ツウホウク、ルーフ [1-32] : 1-#■ 概要

停電・復電通報の設定をします。

#### 設定項目


設	定項目		設定内容	初期値	項目説明
01 通報動作	<u> </u>		有/無	無	通報動作の有無を設定
02 検出タイ	7		1~1000(秒)	10(10秒)	検出時間を設定
03 通報起動	条件		停電時/停電復電時	停電時	通報起動条件を設定 注1
04 通報遅延	タイマ		0~36000(₺)	0(0秒)	通報遅延時間を設定 注2
05 通報グル	ープNo		1~32	1	通報グループNoを設定 注3
06 通報	DTMF	停電	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定
07 データ	L ;	復電	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定	注4
08	ポケット	停電	0~9、*、#、A~D、P (MAX:32桁)	未設定	ボケットベル通報時の通報データを設定
09	ベル	復電	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁	未設定	
10	錄音	停電	フレース'No.0~63 [MAX:167レース'	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定
11	メッセーシ	復電	フレース*No.0~63 [MAX:16フレース*	未設定	注5

記事

注1. 通報方式は、以下の通りです。

設定內容	内容説明
停電時	停電時のみ通報します。
停重復電時	停電時及び復旧時に通報します。

注2. 通報遅延タイマは以下を参考に設定して下さい。

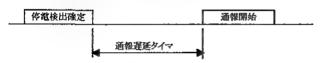

注3. 「種別(31): 通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。 一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。

「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」 「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

注4. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置のIB定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注5. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

#### LCD表示

43: デイ・フクデーンツウホウ 01: ツウホウト・ウサー アリ →+シ

43:テイ・フクテ シッウホウ 02:ケンシュッタイマ [1-1000(s)] ;10→■

43:デイ・ウクデ・ンツウホウ 03:ヅウホウシ、ョウケン --デイデ・ンシ --デイデ・ン・フク、デンシ

43:テイ・フクテーンツウホウ 04:ツウホウチエンタイマ [0~3600(s)] :0→■

43:デイ・フクデーンツウホウ 05:ツウホウク・ルーフ\* [1-32] :4→置

4.3 - デイ・フクテーンツウホウ 0.6 - DTMFテイテーン

43:テイ・フクテ ンツウホウ 07:DTMFフク テン

43:デイ・フクテーンツウホウ 08:Pへ ルテイデーン ■

43:デイ・フクデ ンツウホウ 09:Pへ ルフク デン

43:テイ・フクテ、ンツウホウ 10:ロクオンテイテ、ン [0-63] (0/16) : ■ - - -

43:デイ・フクテ<sup>\*</sup> ンツウホウ 11:ロクオンフク\* テン [0-63] (0/16) :■ - -

## ローバッテリー通報

要素

概 要

ローバッテリー通報の設定をします。


停電等により書電池動作状態となった場合、蓄電池容量の低下を検出して通報します。

#### 設定項目

. in	定項目	設定内容・・・	初期値	項目説明	
01 通報動作	į į	有/無	無	通報動作の有無を設定	
02 検出タイ	マ	1~1000(秒)	10(10秒)	検出時間を設定	
03 通報遅延	<b>E</b> タイマ	0~255(秒)	0(0秒)	通報遅延時間を設定	注1
04 通報グル	ープNo	1~32	1	通報グループNoを設定	注2
05 通報	DTMF	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32相	1 未設定	DTMF通報時の通報データを設定	注3
06 データ	ポケットベル	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32指	1 未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
07	録音メッセージ	フレーズ'No.0~63 [MAX:167レース	1 未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	注4

#### 記 事

注1. 通報遅延タイマは以下を参考に設定して下さい。

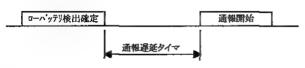

注2. 「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。 一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。 「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」 「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

注3. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#]を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注4. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

### LCD表示

44:ローバーッテリーツウホウ 0.1:ツウホウト・ウサ ・アリー・ナン

44:ローハ ッテリーツウホウ 02:ケンシュツタイマ [i-1000(s)]

44:ローバ ッテリーツウホウ 03:ツウホウチエンタイマ [0-256(s)]::0→響

44:ローバ・ッテリーツウホウ 04:ツウホウク・ルーフ・ [1-32] :1→難

44:ローハ・ッテリーツウホウ 05:DTMF

44:ローハ ッテリーツウホウ 06: Pへ ル ■

44:ローバ ッテリーツウホウ 07:ロクオン [0-63] (0/16)

# 蓄電池交換通報

要素

<u>. —</u>

概要

蓄電池交換通報の設定をします。

蓄電池には寿命があるため、停電動作を保証するには定期的な交換が必要です。

本種別を設定することにより、設定した時期に蓄電池交換通報を行います。

通報時期は、2年後に設定して下さい。

#### 設定項目

•*, •*, •	設定項目	設定內容	初期値	· 马克尔 医沙克尔 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01 通報	動作	有/無	無	通報動作の有無を設定
02 通報	時期	00年01月01日 00:00~ 99年12月31日 23:59	未設定	通報時期を設定
03 通報	グループNo	1~32	1	通報グループNoを設定 注:
04 通報	DTMF	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定 注2
05 デー	タ ポケットベル	0~9、*、#、A~D、P [MAX:32析]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定
06	録音メッセージ	7レース'No.0~63 [MAX:167レーズ]	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定 注3

記》事

注1. 「種別(31):通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。 一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。 「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」 「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

注2. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#]を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注3. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

LCD表示

45: デ、ンチョウカンツウホウ □1: ツヴホウト・ウサ アリ →ナシ

45: デ ンチュウカンソウホウ 02: ツウホウシ: キ : ミセッティ →= - ( ...)

45: デ・ンテョウカンツウホウ 03: ツウホヴク ルーフ 11-32]

45:デンチョウカンツウホウ 05:Pへ、ル

45: デ ンチョウカンシウホウ 06: ロクオン [0-63] (0/18)

#### 通報 種別 46

# タンパー通報

要素

概 要

タンパー通報の設定をします。


本装置のカギがかけられている状態で外カバー扉が開いた場合、通報します。

#### 設定項目

	設定項目		設定内容		初期値	項目説明	
01	01 通報動作 有		有/無		無	通報動作の有無を設定	
02	通報遅延	タイマ	0~255(秒)		0(0秒)	通報遅延時間を設定	注1
03	通報グル	ープNo	1~32		1.	通報グループNoを設定	注2
04	通報	DTMF	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32#7]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定	注3
05	データ	ポケットベル	0~9、*、#、A~D、P	[MAX:32桁]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
06		録音メッセージ	フレース'No.0~63	[MAX:167レース']	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	注4

#### 記 事

注1. 通報遅延タイマは以下を参考に設定して下さい。

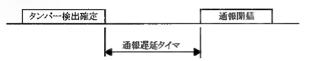

注2.「種別(31): 通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。 モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。

一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。

「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」 「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No!

注3. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。 固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注4. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

#### LCD表示

4 6: タンパ ーツウホウ 0 1: ツウホウト ウサ

アリ →ナシ

4 E: タンハ゜ーツウホウ 0 2: ツウホウチエンタイマ

[0-255 (s)] : 0→■

46:タンパ ーツウホウ

03:ツウホウク ループ

[1-32] <u>:</u>1→**≡** 

46:タンパ ーツウホウ

04:DTMF

46:タンパ ーツウホウ 05:Pペ ル

4 2: タンパ ーツウホウ

06:ロクオン

[0-63] (0/16)

モード切替通報

要素

-

概...要

モード切替通報の設定をします。

通報モードが切り替わる毎に通報します。

通報モードの切替方法等については、「種別(32):通報モード伽替」で設定して下さい。

### 設定項目

設定項目		設定内容		初期値	項目説明		
01 通報動作	<u> </u>	•	有/無		無	通報動作の有無を設定	
03 通報グル	ープNo		1~32		ı	通報グループNoを設定	注
03 通報	DTMF	<b>₹ -1</b>	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定	DTMF通報時の通報データを設定	
04 データ		₹	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定		注2
05	ボケット	₹ド1	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:3247]	未設定	ポケットベル通報時の通報データを設定	
05 06	ベル	<del>t−</del> ト´2	0~9,*,#,A~D,P	[MAX:32桁]	未設定	] _	
07	録音	<del>₹-</del> ド1	フレース'No.0~63	[MAX:16フレース]	未設定	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
08	メッセージ	₹F2	ブレース'No.0~63	[MAX:16フレース]	未設定	1	注:

記事.

注1. 「種別(31): 通報グループ」で設定した、通報グループNoを設定して下さい。

モード1、モード2での通報起動は、設定した通報グループNoの以下の設定によります。

一方のモードに通報先Noが設定されていない場合は、そのモードでは通報起動しません。

「種別(31)/項目(01):モード1 通報先No」

「種別(31)/項目(01):モード2 通報先No」

注2. A~D及びPの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、A~D場合は[1]~[4]、Pの場合は[#] を押してください。

尚、本項目を設定しない場合、本装置の固定データを送出します。

固定DTMFデータについては、「◆固定通報DTMFデータ」のページを参照願います。

注3. メッセージが録音されているフレーズNoを設定して下さい。

LCD表示

47:モート ギリカエツウホウ 0.1:ウウホウト ウサ ---アリ

47: モート キリカエツウホウ 02: ツウホウク: ルーフ I1-32] : 1→量

47 / モート\*・キリカエッウホウ 03 : DTMF\*(モート 1)

47:モート キリカエツウホウ 04:DIMF (モート 2)

47:モート キリカエツウホウ・ 05:Pへ ル (モート 1)

4 7 ° モート゜キリカエツウホウ : 0 g ° ピヘ`ル(モート゜2) ■

47: モート キリカエッウホウ 07: ロクオン(モート 1) :[0-63](0/16)

47:モート\*キリカエッウホウ 08:ロクオン(モート\*2) 10-631(0/16) :■ - - -

# カイトホン種別 50

# 通報先Aグループ(1/2)

要素

01~03

#### 概要

ガイドホン機能の通報先Aグループの設定をします。

注意: 通収先への発呼回数は、1回のみですので、確実に通報するために複数(最大3宛先)の通報先を設定して下さい。 通報時に屋外電話機が送出するガイダンスについては、「種別(59): 屋外電話機その他」を参照願います。

#### 設定項目

	設定項目	設定內容		初期値:	- 項目説明	, Se .
01	電話番号	0~9,*,#,P,F	MAX:32桁]	未設定	通報先の電話番号を設定	注1
02	応答検出方式	極性反転/タイマ/課金	バルス	極性反転	相手応答の検出方式を設定	
		DTMF/オーディオ信号	<b>-</b>			注
03	応答タイマ	5~255(秒)		10(10秒)	本項目(02)の設定が「タイマ」の場合、広答時間を設定	进
04	応答DTMF	0~9、*、#	[1桁]	#	本項目(02)の設定が「DTMF」の場合、応答DTMFを設定	
05	ID送出	有/無		無	ID送出の有無を設定	注4
06	ID方式	固定音声/録音音声		固定音声	本項目(05)の設定が「有」の場合、ID方式を設定	
		MP+固定音声/MF+錄音	音音			
		DTMF				注:
07	IDメッセージ	フレース No.0~63	[1フレース]	10(10秒)	本項目(06)の設定が「録音音声」、「MF+録音音声」の場合、	
					送出するフレーズNoを設定	注6
80	ID送出遅延タイマ	0~255(秒)		1(1秒)	本項目(05)の設定が「有」の場合、	
					相手応答後からIDを送出するまでの時間を設定	注7
09	DTMF後音声メッセージ	0~255(₺)		1(1秒)	本項目(06)の設定が「MF+固定/録音」の場合、DTMF	
	送出遅延タイマ				データ送出終了から通報メッセージを送出するまでの時間を設	煡

#### 記事

注1. P(ポーズ)時間は、1つにつき約3秒です。

F(フラッシュ)時間は、「種別(10)/項目(06):フラッシュ時間」で設定して下さい。 P及びFの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、Pの場合は「#」、Fの場合は「\*」を 押してください。

注2. 応答検出方式の設定内容は、以下の通りです。

- D DCM>3 - 4 - FOCKET ST	
設定内容	· 内容説明
極性反転	回線の極性反転で応答検出します。
タイマ	ダイヤル後の時間で応答検出します。
課金パルス	回線の課金信号で応答検出します。
DTMF	通報先からの応答DTMFを受信して応答検出します。
オーディオ信号	通報先からの音声信号を受信して応答検出します。

注3. 応答タイマは、以下を参考に設定して下さい。



注4. ID送出機能は、以下の通りです。

屋外電話機からの呼出により屋内電話機または通報先が応答した場合、屋外電話機と通話状態とする前に、屋内電話機または通報先に対し本装置よりIDを送出する機能です。

#### LCD表示

nn:要素No(01~03)

50:G・ツウホウサキAnn 01:TEL No ■

50: G・ツウホウサキAnn
02: オウトウホウシキ
→キョクセイハンテン
タイマ
カキンハ・ルス
オーディオシンコ・ウ
DTME

50:G、ツウホウサキAnin 03:オウトウタイマ [5-2:55(s)] :10→量

50:G・ツウホウサキAnn O4:ボウトウDTMF [O-9, \*, #] #→■

50: G・ツウホウサキAnin 05:: LOソウシュツ →アリ ・ナシ

# ガイドホン種別 50

# 通報先Aグループ(2/2)

要素

01~03

記事

注5. ID方式の設定内容は、以下の通りです。

22 - 4-2 KY VC1 2-21 (mrt -2)	
設定内容	內容説明
固定音声	本装置のID番号を固定メッセージで送出します。
録音音声	録音メッセージを送出します。
MF+固定音声	本装置のID番号をDTMFデータで送出後、固定メッセージ で送出します。
MF+録音音声	本装置のID番号をDTMFデータで送出後、録音メッセージ で送出します。
DTMF	本装置のID番号をDTMFデータで送出します。

ID番号は、「種別(01):IDコードの項目(01):ID番号」で設定して下さい。 録音メッセージは、「本項目(07):IDメッセージ」で設定して下さい。

注6. メッセージが録音されているフレーズNo. を設定して下さい。

注7. ID送出遅延タイマは、以下を参考に設定して下さい。

相手応答検出

応答後ID送出遅延タイマ

LCD表示

50:G・ツウホウサキAnn
06:IDホウシキ
→コテイオンセイ
ロクオンオンセイ
MF+コテイオンセイ
MF+ロクオンオンセイ
DTMF

50:G・ツウホウサキAnn 07:{Dメッセージ [0~63] (0/1) :■::

50: G・ツウホウサキAnn 08: FDソウシュツチエン [0-255(s)] :1→■

50:G・ツウホウサキAnn 09:MF→オンセイチエン [0-256(s)] ガイトオン種別 51

# 通報先Bグループ(1/2)

要素

01~03

概要

ガイドホン機能の通報先見グループの設定をします。

注意:通報先への発呼回数は、1回のみですので、確実に通報するために複数(最大3宛先)の通報先を設定して下さい。 通報時に屋外電話機が送出するガイダンスについては、「種別(59):屋外電話機その他」を参照願います。

#### 設定項目

設定項目	設定内容	4, 3	初期値	項目説明	
01 電話番号	0~9,*,#,P,F DMAX	:32桁]	未設定	通報先の電話番号を設定	注1
02 応答検出方式	極性反転/ダイマ/課金パバ	レス	極性反転	相手応答の検出方式を設定	
	DTMF/オーディオ信号				注2
03 応答タイマ	5~255(秒)		10(10秒)	本項目(02)の設定が「タイマ」の場合、応答時間を設定	注3
04 応答DTMF	0~9、*、#	[1桁]	. #	本項目(02)の設定が「DTMF」の場合、応答DTMFを設定	
05 ID送出	有/無		無	ID送出の有無を設定	注4
06 ID方式	固定音声/録音音声		固定音声	本項目(05)の設定が「有」の場合、ID方式を設定	
	MF+固定音声/MF+録音音]	për			
	DTMF				注5
07 IDメッセージ	フレース'No.0~63 [17	ルース门	10(10秒)	本項目(06)の設定が「録音音声」、「MF+録音音声」の場合、	
				送出するフレーズNoを設定	注6
08 ID送出遅延タイマ	0~255(秒)		1(1秒)	本項目(05)の設定が「有」の場合、	
		$\mathbf{H}$		相手応答後からIDを送出するまでの時間を設定	注7
09 DTMF後音声メッセージ	0~255(秒)		1(1秒)	本項目(06)の設定が「MF+固定/録音」の場合、DTMF	
送出遅延タイマ				データ送出終了から通報メッセージを送出するまでの時間を設	定

#### 記事


注1. P(ボーズ)時間は、1つにつき約3秒です。

F(フラッシュ)時間は、「種別(10)/項目(06):フラッシュ時間」で設定して下さい。 P及びFの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、Pの場合は「#」、Fの場合は「\*」を押してください。

注2. 応答検出方式の設定内容は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
極性反転	回線の極性反転で応答検出します。
タイマ	ダイヤル後の時間で応答検出します。
課金ハルス	回線の課金信号で応答検出します。
DTMF	通報先からの応答DTMFを受信して応答検出します。
オーディオ信号	通報先からの音声信号を受信して応答検出します。

注3. 応答タイマは、以下を参考に設定して下さい。

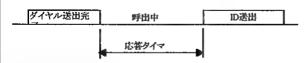

注4. ID送出機能は、以下の通りです。

屋外電話機からの呼出により屋内電話機または通報先が応答した場合、屋外電話機と通話状態とする前に、屋内電話機または通報先に対し本装置よりIDを送出する機能です。

#### LCD表示

nn:要素No(01~03)

51:G・ツウホウサキBnn 01:TEL No ■

51: G・ツウホウサキBnn 02: オウトウホウシキ →キョクセイハンテン タイマ カキンパ ルス オーディオシンコ ウ

61。6・ツウボウサキBnn 03。オウトウタイマ [5-255(s)] 。10→■

51:G・ツウホウサキBnn 04:オウトウDTMF [0-9,\*,#] #→■

51:G・ツウホウサキBnn 05:IDソウシュツ →アリ ナシ

# 通報先Bグループ(2/2) ガイドホン種別 51 要素 01~03 事 LCD表示 注5. ID方式の設定内容は、以下の通りです。 51:G・ツウホウサキBnn 設定内容 内容説明 06:IDホウシキ 本装置のID番号を固定メッセージで送出します。 固定音声 →コテイオンセイ ロクオンオンセイ MF+コテイオンセイ MF+ロクオンオンセイ 绿音音声 本装置のID番号を録音メッセージを送出します。 MF+固定音声 本装置のID番号をDTMFデータで送出後、固定メッセージ で送出します。 DIMF. 本装置のID番号をDTMFデータで送出後、録音メッセージ MF+暴音音声 で送出します。 51:G・ツウホウサキBnn 本装置のID番号をDTMFデータで送出します。 DTMF 07:10メッセーシ [0-63] (0/1) ID番号は、「種別(01):IDコードの項目(01):ID番号」で設定して下さい。 録音メッセージは、「本項目(07):IDメッセージ」で設定して下さい。 注6. メッセージが録音されているフレーズNo. を設定して下さい。 5.1 : G・ツウホウサキBnn: 08:10ソウシュツチェン [0-255(s)] 注7. ID送出遅延タイマは、以下を参考に設定して下さい。 : 1→■ ■1:G・ツウホウサキBnn ID送出 09:MF→オンセイチエン 相手応答検出 [0-255(s)] 応答後ID送出遅延タイマ : 1→翼

# 

# 呼出モード切替

要素

**.** —

#### 概要

ガイドホンの呼出モード(インターホン/Aグループ/Bグループ)の切替方式を設定します。

注意:エレベータホン機能と併用する場合の呼出モードの状態表示は、エレベータホンの呼出しモードとなり、ガイドホンの呼出モードは状態表示されませんのでご注意下さい。

#### 設定項目

設定項目	設定內容	: 初期値		項目説明
01 切替方式 オ	タン/タイマ	ボタン	切替方式を設定	注1

#### 記事

注1. 切替方式は、以下の通りです。

Г	設定內容	内容説明
Γ	ボタン	本装置のモード切替ボタンの2秒押下および屋内電話機のモード切替
L		スイッチで切替えます。
Γ	タイマ	設定した時間または曜日または月日で切り替えます。

タイマは、「種別(53):Aグループタイマ」及び「種別(54):Bグループタイマ」で設定して下さい。 なお、上記種別で設定した時間、曜日、月 II 以外の場合は、インターホンモードとなります。

#### LCD表示

52:G'・モート' キリカエ 01:キリカエホウシキ →ホ' タン タイマ

# かイト・ホン 種別 53

# Aグループタイマ

要素

概要

通報先Aグループとする時間、曜日、月日を設定します。

「種別(52):呼出モード切替/項目(01):切替方式」の設定が「タイマ」の場合、設定します。

#### 設定項目

設定項目	設定內	ĝ.	初期値	項目説明	
01時間	(00:00~23:59)~		未設定	Aグループの時間を設定	
	(00:	:00~23:59)			注1
02曜日(毎週)	1~7(1:日~7:土)	[MAX:6B]	未設定	Aグループの曜日を設定	注1
03月日(毎年)	1月1日~12月31日	[MAX:30 F]	未設定	Aグループの月日を設定	注1

# 記事

)

注1. 本種別及び「種別(54):Bグループタイマ」で設定した時間、曜日、月日以外の時間、曜日。月日は インターホンモード(屋内電話機への呼出)となります。

時間、曜日、月日を全て設定した場合、動作は以下のようになります。

設定項目	設定値	記事
時間(毎日)	12:00~13:00	
曜日(毎週)	月曜日	
月日(毎年)	4月30日~5月5日	

Aグループとなる時間、曜日、月日

「毎年4月30日~5月5日と毎週月曜日とそれ以外に日の12:00~13:00」

#### LCD表示

53:G・Aグ ループ タイマ 01:シ カン ミセッテイ

→ (■

53:G・Aグ ループ タイマ 02:ヨウビ [1 (Sun) -7 (Sat)]

53:G・Aグ ループ タイマ

03:ツキヒ

**→01:** 

(0/30) 02:

ガイト・ホン 種別 54

Bグループタイマ

要素

概要

通報先Bグループとする時間、曜日、月日を設定します。

「種別(52):呼出モード切替/項目(01):切看方式」の設定が「タイマ」の場合、設定します。

## 設定項目

設定項目	設定内容	設定内容		項目説明	
01 時間	(00:00~23:59)~	,	未設定	Bグループの時間を設定	
	(00	:00~23:59)		<u> </u>	注1
02 曜日(毎週)	1~7(1:日~7:土)	[MAX:6日]	未設定	Bグループの曜日を設定	注1
03 月日(毎年)	1月1日~12月31日	[MAX:30日]	未設定	Bグループの月日を設定	注1

記事

注1. 本種別及び「種別(53): Aグループタイマ」で設定した時間、曜日、月日以外の時間、曜日、月日は インターホンモード(屋内電話機への呼出)となります。

時間、曜日、月日を全て設定した場合、動作は以下のようになります。

設定項目	設定値	記事
時間(毎日)	18:00~08:00	
曜日(毎週)	土、月	
· 月日(毎年)	12月30日~1月3日	

Bグループとなる時間、曜日、月日

「毎年12月30日~1月3日と毎週土、日曜日とそれ以外に日の18:00~08:00」

LCD表示

54:G・Bケ ループ タイマ 01:ジ カン ミセッテイ → ( m : \_ \_ : \_ )

54:G・Bグ ループ タイマ 02:ヨウヒ [1 (Sun) -7 (Sat)]

5.4: G・Bク ルーフ タイマ D.3: ツキヒ → 01: -02: - ( 0/30)

# ガイト ホン 種別 55

# ガイドホン通話監視

要素

概要

ガイドホン通話中の通話時間監視機能を設定します。

本種別を設定すると、ガイドホン通話時間の監視を行い、設定した時間を経過すると終了予告音「ピーピー…」を送出し30秒後に 通話を切断します。尚、終了予告音送出中に以下の操作をすると長時間通話監視タイマをリスタート(通話延長)します。

①屋外電話機の呼出ボタンを押した時

②通報先よりDTMF信号「4」または「#」を受信した時

#### 設定項目

設定項目	設定内容	一初期値	項目説明
01 長時間通話監視	有/無	無	通話時間監視機能の有無を設定
02 長時間通話監視タイマ	1~255(分)	5(5分)	本項目(01)の設定が「有」の場合、監視時間を設定

記事

1

LCD表示

55: G・カ イト ホンツウワ 01: ツウワカンシ アリ →ナシ

55:G・カ イト ホンツウワ 02:ツウワカンシタイマ [0-255 (m)] :5→■:

# カイト ホン種別 56

# インターホン機能

要素

.—

### 概要

インターホン機能の設定をします。

#### 設定項目

設定項目	設定內容	初期値	· *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
01 ガイドホン自動切替	有/無	無	ガイドホン自動切替の有無を設定 注1
02 かかホン自動切替タイマ	10~255(秒)	30 (30秒)	本項目(01)の設定が「有」の場合、自動切棒時間を設定
03 呼出方式	音声/ベル	音声	屋内電話機から屋外電話機を呼出す場合の呼出方式を設定 注2

## 記事

注1. ガイドホン目動切替機能は、以下の通りです。

インターホンモード時、屋外電話機より屋内電話機を呼出しても応答しない場合、設定した時間 経過後、ガイドホンモードに切替わりAグループの通報先に通報します。Aグループに通報先が 設定されていない場合は、Bグループに通報します。

なお、Aグループ及びBグループの設定は、以下の種別で設定してください。

・「種別(50): 這根先Aグループ」「種別(51): 通報先Bグループ」

#### 注2. 呼出方式は、以下の通りです。

設定内容	内容説明
音声	屋内電話機の呼出しボタン押下すると屋外電話機が「ピンポーン」を送出
	後、屋内から屋外の片道話となります。
ベル	屋内電話機の呼出しボタン押下すると屋外電話機が鳴動します。

### LCD表示

56:G・インターホンキノウ 01:シ・ド・ウキリカエ アリ

56:G・インターホンキノウ 0.2:ジート:ウキリカエタイマ 〔10-255(e)〕 30→■ **(**)

がイドホン種別 57 屋内電話機 要素 01~02 要 屋内電話機の設定をします。 本装置に接続している屋内電話機は、本種別を設定することにより使用できます。 設定項目 設定項目 設定内容 初期値 項負競明 01 屋内電話機接続 有/無 無 屋内電話機接続の有無を設定 注1 記事 LCD表示 nn: 要素No(01~02)
57: G・オクナイデ ンワnn
01: デ ンワキセツソ ク
アリ 注1. 接続した屋内電話機No(要素No)のみ、「有」に設定して下さい。 

# かイト・ホン 種別 58

## 屋外電話機

要素

01~08

概要

屋外電話機の設定をします。

本装置に接続している屋外電話機は、本種別を設定することにより使用できます。

#### 設定項目

設定項目	設定内容	辺期値	項目説明	
01屋外電話機接続	有/無	#	用外電話機接続の有無を設定	±1
02 グルーピング	両方/屋内電話機1/屋内電話機₽	所方	グルーピングを設定	±2

#### 記事

注1. 接続した屋外電話機No(要素No)のみ、「有」に設定して下さい。

注2. グルーピング機能は、以下の通りです。

インターホンモードにおいて、屋外電話機の呼出しボタンを押下した場合、設定した屋内電話機を呼出します。

グルーピングは、以下の通りです。

設定内容	内容説明
両方	屋内電話機1、2を同時に呼出します。
屋内電話機工	屋内電話機1のみ呼出します。
屋内電話機2	屋内電話機2のみ呼出します。

#### LCD表示

nn:要素No(01~08)

58:G・オクカ イデ ンワnn 01:デ ンワキセツソ ク アリ →ナシ

58:G・オクカ、イテ、ンワnn 02:ケ、ルーピンク・ オクナイデ、ンワキ1 オクナイデ、ンワキ2 →リョウホウ

# ガイトオン種別 59

## 屋外電話機その他設定

要素

---

概要

全屋外電話機に関するその他の設定をします。

#### 設定項目

設定項目	設定內容	初期値、	項目説置
01 呼出ポタン押下待ちクイマ	60~255₺	60(60秒)	オフフック後、呼出ボタンを押下するまでの待ち時間を設定 注1
02 ガイダンス繰返ホースタイマ	0~255₺	1(1秒)	屋外電話機が送出するガイダンスの繰返ボーズ時間を設定 注2


#### 窜 窜

注1. オフフック後、設定時間経過した場合、他の屋外電話機が使用可能に加ります。

注2. 送出ガイダンスは、以下の通りです。

戴話機操作	送出ガイダンス	記事
オフフック時	ご使用になっている電話機の呼出ボタンを押してください	連続送出
呼出ボタン押下	ただ今連絡しております。受話器を持ったまましばらく	1フレーズ送出
各宛先通報時	お待ち下さい	
全宛先不応答時	ただ今回線が込み合っています。もう一座電話機の呼出	連続送出
	ボタンを押してください	
使用中ランプ点灯	ただ今使用中です。受話器をもとに戻し使用中ランプが	連続送出
中のオフフック時	消えてからおかけ直し下さい。	

がイタンス線 返ボース・タイマは、以下を参考に設定して下さい。 尚、ガイダンス線返ボース・タイマは、連続送出のガイダンスに適用されます。

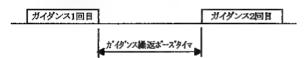

#### LCD表示

59:6・オクカ イソノタ 01:ホ タンオウカマチタイマ [60-255(s)] :60→■

59:G・オケガ イソノタ 02:ガ イタ シスホ ース [0-255(s)] :1→■ エレベータ種別 60

## 通報先Aグループ

要素

01~03

概要

エレベータホン機能の通報先Aグループの設定をします。

注意: 酒製先への発呼回数は、1回のみですので、確実に通報するために複数(最大3宛先)の通報先を設定して下さい。 通報時にかご内インターホンから送出するガイダンスについては、「種別(65): 通報方式」を参照願います。

#### 設定項目

		設定內容	3	初期値	、一、二、一、一、一、一、「項目説明	1,,11
0	1 電話番号		[MAX:32桁]	木試定	通報先の載話番号を設定	注1
О	2 応答DTMF	0~9,*,#	[1桁]	5	応答検出するDTMFを設定	注2

記事

注1. P(ボーズ) 時間は、1つにつき約3秒です。

F(フラッシュ)時間は、「種別(10)/項目(06):フラッシュ時間」で設定して下さい。 P及びFの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、Pの場合は「#」、Fの場合は「\*」を押してください。

注2. 応答検出は、「応答DTMF」固定ですので必ず設定して下さい。

LCD表示

nn:要素No(01~03)

60:E・ツウホウサキAnn 01:TEL No ■

60:E・ツウホウサキAnn 02:オウトウDTMF [0-9, \*, #] 5→■ エレベータ 種別 61

## 通報先Bグループ

要素

01~03

概要

エレベータホン機能の通報先Bグループの設定をします。

注意:通報先への発呼回数は、1回のみですので、確実に通報するために複数(最大3宛先)の通報先を設定して下さい。 通報時にかご内インターホンから送出するガイダンスについては、「種別(65):通報方式」を参照願います。

#### 設定項目

Ŀ	設定項目	設定內容		初期値	項目説明	
0	1 電話番号	0~9,*,#,P,F [MA	X:32桁]	未設定	通報先の電話番号を設定	注1
0:	2 応答DTMF	0~9,*,#	[1桁]	5	応答検出するDTMFを設定	注2

記事

Ì

注1. P(ボーズ) 時間は、1つにつき約3秒です。

F(フラッシュ)時間は、「種別(10)/項目(06):フラッシュ時間」で設定して下さい。 P及びFの設定は、「インターホン」ボタンを押した後、Pの場合は「#」、Fの場合は「\*」を押してください。

注2. 応答検出は、「応答DTMF」固定ですので必ず設定して下さい。

LCD表示

nn:要案No(01~03)

61:E・ツウホウサキBnn 01:TEL No

61:E・ツウホウサキBnn.

02:オウトウDTMF [0-9, \*, #] 5→置

# エレヘータ種別 62

## 呼出モード切替

要素

. —

概要

エレベータホンの呼出モード(インターホン/Aグループ/Bグループ)の り替方式を設定します。 なお、ガイドホン機能と併用する場合の呼出モードの状態表示は、エレベータホンの呼出しモードとなります。

#### 設定項目

設定項目	<b>設定項目 設定內容</b>		項目證明	
01 切替方式	ボタン/タイマ	ボタン	切替方式を設定	注1

#### 記事

注1. 切替方式は、以下の通りです。

設定内容	内容説明						
ボタン	本装置のモード切替ボタンの2秒押下及びエレベータホン切替スイッチで切替え						
	ます。(*1)						
	モード切替ボタンとエレベーケボン切替スイッチでは、後押しが有効となります。						
タイマ	設定した時間または曜日または月日で切替えます。						

\*1. エレヘータホン切替スイッチによる切替えは、インターホンとAグループとなります。

エレヘークホン切替スイッチを接続する端子は、工事説明書を細照顧います。

エレベークホン切替スイッチによる切替えは、エレベークホン切替スイッチ端子の状態により以下のようになります。

エレヘークホン切替スイッチ端子	野出モード
メーク	インターホン
ブレーク	Aグループ

タイマは、「種別(63):Aグループタイマ」及び「種別(64):Bグループタイマ」で設定して下さい。 なお、上肥種別で設定した時間、曜日、月日以外の場合は、インターホンモードとなります。

#### LCD表示

52:E:モート キリカエ 01:キリカエホウシキ →ホ タン タイマ エレヘータ 種別 63

# Aグループタイマ

要素

要

通報先Aグループとする時間、曜日、月日を設定します。

「種別(62):呼出モード切替/項目(01):切替方式」の設定が「タイマ」の場合、設定します。

#### 設定項目

設定項目	定項目 設定内容		初期値	項目説明	
01 時間	(00:00~23:59)~	(00:00~23:59)~		Aグループの時間を設定	
	(00:00~23:59)				注1
02曜日(毎週)	1~7(1:日~7:土)	[MAX:6日]	未設定	Aグループの曜日を設定	注1
03月 ■ (毎年)	1月1日~12月31日	[MAX:30日]	未設定	Aグループの月日を設定	注1

記事

1

ľ

注1. 本種別及び「種別(64):Bグループタイマ」で設定した時間、曜日、月日以外の時間、曜日、月日は インターホンモード(インターホン親機への呼出)となります。

時間、曜日、月日を全て設定した場合、動作は以下のようになります。

設定項目	設定値	記事
時間(毎日)	12:00~13:00	
曜日(毎週)	月曜日	
月日(毎年)	4月30日~5月5日	

Aグループとなる時間、曜日、月日

「毎年4月30日~17月5日と毎週月曜日とそれ以外に日の12:00~13:00」

LCD表示

63:E・Aケ ループ タイマ 01:シ カン ミセッテイ

→ (■\_

63:E・Aク ループ タイマ ひ≣:ヨウヒ [1 (Sun) -7 (Sat)]

63:E・Aク ルーフ タイマ

03:ツキヒ

→01: 02: ( 0/30)

# エレヘータ 種別 64

# Bグループタイマ

要素

\_,

#### 概要

通報先Bグループとする時間、曜日、月日を設定します。

「種別(62):呼出モード切替/項目(01):切替方式」の設定が「タイマ」の場合、設定します。

#### 設定項目

設定項目			初期值		- 項目説明	5
01 時間			未設定	Bグループ四時間を設定		
	(00:00~23:59)					注1
02曜日(毎週)	1~7(1:日~7:土)	[MAX:6日]	未設定	Bグループの曜日を設定		注1
03月日(毎年)	1月1日~12月31日	[MAX:30日]	未設定	Bグループの月日を設定		注1

#### 記事

注1. 本種別及び「種別(63):Aグループタイマ」で設定した時間、曜日、月日以外の時間、曜日、月日は インターホンモード(インターホン親機への呼出)となります。

時間、曜日、月日を全て設定した場合、動作は以下のようにな■ます。

, ,,,,		
設定項目	設定値	記事
時間(毎日)	18:00~08:00	
曜日(毎週)	土、日	
月日(毎年)	12月30日~1月3日	

Bグループとなる時間、曜日、月日

「毎年12月30日~1月3日と毎週土、日曜日とそれ以外に日の18:00~08:00」

#### LCD表示

64:E・Bケ ループ タイマ 01:シ カン ミセッテイ → (■\_:\_\_-:\_\_)

(

(

64:E・Bケ ループ タイマ 02:ヨウヒ [1 (Sun) -7 (Sat)]

# エレヘ・ータ 種別 65 **通報方式** 要素 ー

概要

エレベータホン機能の通報方式を設定します。

## 設定項目

設定項目: 2000	設定內容	初期値 🗆	J. M. 19.	項目説明	
01 通報ガイダンス	有/無	有	通報ガイダンス	の有無を設定	注1
02 DTMF受信待ちタイマ	1~255(秒)	10(10秒)	応答後、応答D	TMFの受信待ち時間を設定	注2

#### 記事

D

注1. 送出ガイダンスは、以下の通りです。

子機操作	送出ガイダンス	記事
呼出ボタン押下	ただ今連絡しておりますので、しばらくお待ち下さい	1フレーズ送出
第1宛先通報時		
第2宛先	ただ今回線が込み合っていますので、しばらくお待ち	1フレーズ送出
不応答時	下さい	
全宛先不応答時	ただ今回線が込み合っています。もう一度呼出ボタンを	1フレーズ送出
	押して下さい	İ

注2. 設定した時間を経過した場合、回線開放します。

#### LCD表示

85:E・ツウホウホウシキ □1:ツウホウカ イタ ンス →アリ ナシ

6.5:E・ツウホウホウシキ 02:DTMFマチタイマ [1-255(s)] :10→裏

**\_** 

概要

エレベータホン機能の通話方式を設定します。

#### 設定項目

設定項目	設定內容	初期値	項目説明	
01 通話形式	プレストーク/ハンズフリー	ハンズフリー	通話形式を設定	注1
02 受話レベル	0~7(0:小~7:大)	0	受話レベルを設定	注2
03 受話感度	0~7	3	受話感度を設定	注3
04 送話感度	0~7	3	送話嘘度を設定	注3
05 長時間運話監視タイマ	1~255(分)	6(6分)	通話監視時間を設定	注4

#### 記事

注1、通話形式は、以下の通りです。

-		
	設定内容	内容説明
	プレストーク	DTMF[3]を受信すると、かご内の音声をセンターに送出します。
		DTMF[2]を受信すると、センターからの音声がかご内に送出されます。
		(プレストークに設定した場合、本状態から通話を開始します。)
	ハンズフリー	DTMF[9]を受信すると、センターとかご内で相互通話ができます。

注2. 受話レベルは、以下を参考に設定し、実際に通話して確認して下さい。

設定値	ゲイン
0	0
1	2dB UP
2	4dB UP
3	6dB UP
4	8dB UP
5	10dB UP
6	12dB UP
7	14dB UP

注3. 受話感度、送話感度は、実際に通話して音声の頭切れ等が発生した場合、調整してください。 ①かご内からの送話音が頭切れする場合

送話感度を上げるか、受話感度を下げることにより改善されます。

②かご内への受話音が頭切れする場合

受話レベルのゲインをUP側に調整することにより改善されます。

頭切れが改善されない場合は、送話感度を下げるか、受話感度を上げることにより改善されます。

#### 受話/送緬感度

設定値	態度
0	DOWN
1	
2	
3	0
4	
5	
6 .	•
7	UP

注4. 設定した時間を経過すると終了予告音「ピーピー・・・」を送出し30秒後に通話を切断します。

尚、終了予告音送出中に以下の操作をすると長時間通話監視タイマをリスタート(通話延長)します。 ①通報先よりDTMF信号「4」または「#」を受信した時

#### LCD表示

66: E・ツウワホウシキ 01: ツウワケイシキ フ゜レストーク →ハンス゜フリー

66:E・ツウワホウシキ 02:ジ ュワレヘ ル [0-7] :0→■

66:E・ツウワホウシキ 03:ジュワカント T0-7] :3→■

66: E・ツウワホウシキ 04: ソウワカント 10-73: ::3→■

6.6 ÷ E・ツウワホウシキ 0.5 ÷ ツウワカンシタイマ [1 − 2.5.5 (m).] ; 6 → ■

# エレベータ種別 67

# 子機設定

要素

\_

概 要

エレベータインターホン子機の設定をします。

注意:子機設定は、ソフト設定(本種別の設定)とハード設定(EVUユニットの設定)が必要です。 ハード設定については、工事説明書を参照願います。

# 設定項目

設定項目	設定內容	初期値	項目説明
01 子機タイプ	TE型/EZ型	TE型	子機タイプを設定
02 呼出ポタン押下検出タイマ	5~6000(x10ms)	500(5秒)	呼出ポタンの押下検出時間を設定

記事

0

注1. 接続したエレベータインターホン子機タイプを設定してください。

LCD表示

67:E・コキセッテイ 01:コキタイプ →TE EZ

87:E・コキセッテイ 02:オウカケンシュッタイマ [5-6000 (x 10ms)] :500→■

# ■参考資料

## ◆ノーマル設定一覧表

ノーマル設定は、以下のシステムデータを順番に表示します。要素のあるものは、要素の教だけ項目を繰り返します。

機能	Γ	種別	要素		· 設	定項目	•	項目説明	ヘージ
システム	01	ID⊐⊦	-	01	ID番号			本装置のID番号を設定	25
			L	02	IDメッセー	ージ		ID番号の代わりに送出するメッセージを設定	
回線	10	NCU機能	-	01	ダイヤルー	モード		ダイヤルモード(10/20pps、DTMF)を設定	28
通報	30	通報先	01~16	01	電話番号			通報先の電話番号を設定	36
				02	通報方式			通報方式を設定	<u> </u>
	31	通報グループ	01~05	01	モード1	通報先1	Vo	モードIの通報先No(眉大II宛先)を設定	38
	L			05	モード2	通報先1	No	モード■の通報先No(最大8宛先)を設定	<u> </u>
	36	センサ入力	01~nn	03	通報起動	条件		通報起動条件を設定	44
			(注1)	07	モード1通	1報		モード1における通報の有無を設定	
				08	モート2通	報		モード2における通報の有無を設定	
				09	通報グル	ブNo		通報グループNoを設定	
				10	通報	DTMF	異常	DTMF通報時の通報データを設定	
				11	データ		復旧		
				12		ポケット	異常	ポケットベル通報時の通報データを設定	
				13		ベル	復旧		
				14		録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
				15		メッセージ	復旧		
	37	アナログ入力		04	通報起動	条件		通報起動条件を設定	46
		(センサ入力)	(41~nn)	08	モード1通	i報		モード1における通報の有無を設定	
ł		(注2)	(注2)	09	七一下2通	i報		モード2における通報の有無を設定	
				10	通報グル	ープNo		通報グループNoを設定	· · · · ·
				11	通報	DTMF	異常	DTMF通報時の通報データを設定	
				12	データ		復旧		
				13		ボケット	異常	ボケットベル通報時の通報データを設定	
				14		ベル	復旧		
				15		録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	1
				16		メッセージ	復旧		

注1. 要素数は、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:No. 01~08 IOU2枚:No. 09~16 IOU3枚:No. 17~24 IOU4枚:No. 25~32

注2.「種別(37):アナログ入力/項目(01):端子用途」の設定が「センサ」の場合のみ表示します。(初期値:「センサ」) 要素数は、IOUの実装枚数により異なります。

IOU1枚:No. 41~44 IOU2枚:No. 45~48 IOU3枚:No. 49~52 IOU4枚:No. 53~56 尚、「アナログ」の場合は、ダイレクト設定で設定して下さい。

# ◆ダイレクト設定一覧表(1/6) 白ヌキ数字は、ノーマル設定で設定可能な項目です。

機能	種別	要素	<b>EX</b>	定項目	項目説明	~ <del>*</del> ;	
ノステム	01 IDコード	T -	ID番号		本装置のID番号を設定	25	
	} }	1	UN IDメッセー	ージ	ID番号の変わりに送出するメッセージを設定	1	
	02 メッセージ	-	01 サンプリン	パレート	サンプリングレートを設定	26	
	録音条件		02 サイレント	リムーブ	サイレントリムーブ機能の有無を設定	1	
		1	03 しきい値		本項目(02)が「有」の場合、しきい値を設定	1	
	03 回線断機能	_	01 回線断警	報音	検出時、警報音送出の有無を設定	27	
		1	02 出力接点	連動	検出時、出力接点連動の有無を設定	1	
			03 接点No		本項目(02)が「有」の場合、連動させる出力接点No. を設定	1	
	<b>\</b>	1	04動作印刷	)	検出時、印刷の有無を設定	1	
	10 NCU機能		ロリダイヤル	€∽K	ダイヤルモード(10/20pps、DTMF)を設定	2	
			02 DT検出		DT(ダイヤルトーン) 検出の有無を設定	1	
			03 DT换出	タイマ	本項目(02)が「有」の場合、DT検出時間を設定	1	
			04 極性反転	検出タイマ	極性反転D検出時間を設定	1	
			05 BT · H&	D検出	BT(ビジートーン)及び通報中のH&D検出の有無を設定	1	
			06 フラッシュ	時間	ダイヤルとして設定するF(フラッシュ)時間を設定	1	
	<b>                                     </b>	1	07回線開放		■宛先通報終了から次宛先へ通報するまでの時間を設定	1	
	11アンサ信号	_	01 検出周波		検出周波数を設定		
	11/2/11/3		02 有効時間		有効時間の最小値を設定	1	
			03 有効時間		有効時間の最大値を設定	1	
	12 エンド信号	-	01 エンド信		通報DTMFデータ送出後、エハ信号の受信待ち時間を設定	30	
				数	出周波敦を設定	7	
			03 有効時間		有効時間の最小値を設定	_	
	1 1		04 有効時間		有効時間の最大値を設定	1	
	13 DTMFデータ	<del>  _</del>	01 DTMF2		送出時間を設定	3	
			02 DTMF		休止時間を設定	1 ~	
	!		03 DTMF		送出レベルを設定	1	
			04 アンサ信		アンサ信号受信後、DTMFデータを送出するまでの時間を設定		
			送出遅延		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
自動	20 自動応答	<del>  _</del>	01 自動応答		自動応答機能の有無を設定	3	
応答	20日期心径	_	02 自動応答		自動応答する条件を設定	{ ~	
心台	1 1		03 自動応答		本項目(02)が「正時間」の場合、自動応答可能とする時間帯を設定	┨	
			04 自動応答		自動応答するまでの時間を設定		
			05 自動応答		自動応答りては、COMMiniを設定 自動応答DTMFを設定		
					自動応答時、送出するメッセージの方式を設定		
					本項目(06)が「録音音声」の場合、送出するメッセージを設定	ł	
						1	
	O Linter W. F.	<del>                                     </del>	08 端子状態		端子状態通知機能の有無を設定	3	
	21 暗証番号	_	<del>                                     </del>		オンラインメンテナンスを起動する暗証番号を設定	1 3	
			02 暗証番号		音声によるテレコンを起動する暗証番号を設定	ł	
	] ]		03 テレコン		センタ装置によるテレコンを起動する暗証番号を設定	ł	
	1 1		04	エレヘータ制御	エレベータホンのテレコンを起動する暗証番号を設定	ł	
			08 暗証番号		暗証番号の再入力可能な回数を設定	4	
	<u> </u>	-		受信待ちタイマ	自動応答後、暗証番号の受信待ち時間を設定	<u> </u>	
	22  テレコントロール	1 -			1つのサービス番号の受信可能な時間を設定	34	
			_	受信待ちタイマ	暗証番号受信後、子機番号の受信可能な時間を設定		
				機呼出タイマ	ガイドホン屋外電話機の呼出時間を設定		
	23 オンラインメンテナンス	:  -	01 コマンド花	ちタイマ	1つのコマンドの受信待ち時間を設定	3	

r

# ◆ダイレクト設定一覧表(2/6)

機能	種別	栗栗		<b>3</b> 0	定項目	項目說明	ヘージ
	30 通報先	01~32	0]	電話番号		通報先の電話番号を設定	36
1			U?	直報方式		通報方式を設定	
			03.5	<b>芯答検出</b>	方式	本項目(02)が「DTMF」以外の場合、相手応答の検出方式を設定	_
			04 0	<b>心答タイ</b> つ	7	本項目(03)が「タイマ」の場合、応答時間を設定	
	!		08	応答DTMF		本項目(03)か「DTMF」の場合、応答DTMFを設定	J
		i	06 [	な答後音.	声メッセージ	本項目(02)が「固定/経音音声」の場合、相手応答後から	
				送出遅延		通報メッセージを送出するまでの時間を設定	_
1			07	音戸メッセ	・一ジ送出タイマ	通報メッセージの送出時間を設定	╛
			08	音声メッセ	····•>>	通報メッセージを繰り返し時のメッセージ間のボーズ時間を設定	
	<u> </u>		-	<b>操返</b> 求一			4
			091	な答後ボ	ケベルデータ	本項目(02)が「ポケットベル」の場合、相手応答後から	1
			1	送出遅延		通報メッセージを送出するまでの時間を設定	
			1 1			本項目(02)が「MF+固定/録音」の場合、DTMFデータ	
			-	送出遅延		送出終了から通報メッセージを送出するまでの時間を設定	4
			[11] i	通報確認		本項目(02)が「DTMF」「ボケットへル」以外の場合、設定可。	
	1		$\coprod$			通報時、通報確認機能の有無を設定	4
			12 i	重報確認	DTMF	本項目(11)が「有」の場合、設定可。	
	1		Н			受信するDTMF信号を設定	4
			13	体場音聴	取	本項目(02)が「ポケットへ」ルリス外の場合、設定可。	1
			Ц			通報時、臨場音聴取機能の有無を設定	_
			-		取マイク番号	本項目(13)が「有」の場合、確取するマイクNoを設定	_
1			15	连場音聴	取監視タイマ	本項目(13)が「有」の場合、聴取する時間を設定	
			16	テレコン起動		本項目(02)が「ポケットペル」以外の場合、設定可。	
						通報時、テレコン起動の有無を設定します。	
			_	テレコン制	御方式	本項目(16)が「有」の場合、制御方式を設定	<u> </u>
	31 通報グループ	01~32			通報先No	モード1の通報先No(最大8宛先)を設定	38
			02	€- <b>ド</b> 1	通報完了条件	モード1での通報終了条件を設定	4
			03		特定宛先	本項目(02)が「特定宛先」の場合、特定宛先の通報先Noを設定	4
			04		<b>発</b> 野回数	発呼する回数を設定	4
1			0.5		通報先No	モード2の通報先No(最大8宛先)を設定	4
ĺ		1	-	モード2		モード2での通報終了条件を設定	4
			07		特定宛先	本項目(05)が「特定宛先」の場合、特定宛先の通報先Noを設定	4
			08	11.4.2- 2	<b>発呼回数</b>	発呼する回数を設定	4
			$\rightarrow$	出力接点		接点連動の有無を設定	4
			-1		接点No	本項目(09)が「有」の場合、接点連動1の出力接点Noを設定	4
	1		11	1		オンさせるタイミングを設定	4
			12	lde basters		オフさせるタイミングを設定	4
			-	接点連動		本項目(09)が「有」の場合、後点連動2の出力後点Noを設定	4
			14	2		オンさせろケイミングを設定	4
			15	lde best st	オフタイミング	オフさせるタイミングを設定	4
			$\mathbf{H}$		接点No	本項目(09)が「有」の場合、接点連動3の出力接点Noを設定	4
			17		オンタイミング	オンさせるタイミングを設定	-
1		1	18			オフさせるタイミングを設定	4
			$\mathbf{H}$	後点連動		本項目(09)が「有」の場合、提点連動4の出力接点Noを設定	4
		1	20	4		オンさせるタイミングを設定	4
		1	21		オフタイミング	オフさせるタイミングを設定	4
-			22		後点No	本項目(09)が「有」の場合、濃点運動5の出力接点Noを設定	1
		1	23		オンタイミング	オンさせるタイミングを設定	4
			24		オフタイミング	オフさせるタイミングを設定	

# ◆ダイレクト設定一覧表(3/6)

機能	種別	要素	. 設定項目		項目説明	ページ	
	32 通報モード切替	-	01 切替方式	t	切替方式を設定	40	
	1 1		02 外部スイ	ッチセンサNo	本項目(01)が「ボタン」の場合、設定可。	1	
					外部スイッチとするセンサNoを設定		
}			03 ₹─-ト゚切得	幸遅延タイマ(1→	2) 本項目(01)が「ボタン」の場合、モード12へ切替わるまでの		
					時間を設定		
ŀ			04 七十 切	幸遅延タイマ(2→	1) 本項目(01)が「ボタン」の場合、モード2→1へ切替わるまでの		
					時間を設定	_	
			05 モード1	開始時刻	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード1の開始時刻を設定	_	
			06 モード2	阴始時刻	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード2の開始時刻を設定	_	
			07 モード20	の曜日(毎週)	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード2の曜日を設定	_	
			08 モード2	の月日(毎年)	本項目(01)が「タイマ」の場合、モード2の月日を設定		
	33 通報動作設定	_	01 通報優先	ŧ	通報優先の有無を設定	41	
			02 外部停」	ヒボタンセンサNo	外部停止ボタンとするセンサNoを設定	╛	
			03 通報動作	作印刷	通報時、印刷の有無を設定		
			04 一括通	<u> </u>	一括通報の有無を設定	╛	
			05 センサアナロ	70 通報遅延94	マーセンサ・アナログ通報の遅延時間を設定		
	34 集音マイク	01~08	91 ゲイン初	期値	ゲインの初期値を設定	42	
	35 出力接点	01~16	01 待機モ	-k	待機時の接点状態を設定	43	
			02 出力方式		オン時の出力方式を設定		
			03 ワンショットタイマ		本項目(02)が「ワンショット」の場合、オンする時間を設定		
			04 動作記錄		動作時、履歴記録の有無を設定		
			05 動作印刷	SJ	動作時、印刷の有無を設定	_	
]			06 テレコン	応答 オン	テレコン操作時のメッセージを設定	ì	
			07 メッセー	ジュオフ			
	36 センサ入力	01~32	0) 異常モー	-k	異常モードを設定	44	
			02 検出タイ	`₹	検出時間を設定		
			03 通報起動	协条件	本項目(01)が「メーク」「ブレーク」の場合、通報起動条件を設定		
			04 通報内3	<b>F</b>	本項目(01)が「パルス/時間積算」の場合、固定音声/固定		
					データ通報時の通報内容を設定		
			05 異常積算	<b>達値</b>	本項目(01)が「ベルス/時間積算」の場合、異常とする積算値を設定		
			06 定時通報時積算値クリア		本項目(01)が「ベルス/時間積算」の場合、		
					定時状態通報時、積算値クリアの有無を設定	_	
			07 七一片1	通報	モード1における通報の有無を設定		
			OS モード2:		モード2における通報の有無を設定	_	
			画報グ/		通報グループNoを設定	_	
1			][] 通報	DTMF 異常	DTMF通報時の通報データを設定		
İ			ロデータ	復旧		_	
			12	ホケット 異常	ボケットベル通報時の通報データを設定		
			13	ベル 復旧	<u> </u>		
			14	録音 異常			
			15	メッセージ復用	1	_	
			16 動作記録	<b>k</b>	動作時、履歴記録の有無を設定	┙	
l	[ [		17 動作印刷		動作時、印刷の有無を設定	_	
			18 臨場音	志取	<b>進場音種取の有無を設定</b>		

# ◆ダイレクト設定一覧表(4/6)

	種別	要素			定項目	_	- 項目説明	^
T	37 アナログ入力	01~16	01	端子用途	1		端子用途(アナログ/センサ)を設定	
- [	(センサ入力)	(41~56)	02	異常モ	ĸ		異常モードを設定	
- 1	注1		03	検出タイ	₹		検出時間を設定	
			04	通報内容			本項目(02)が「しきい値」の場合、通報内容を設定	
			05	しきい値	1 (HH)		しきい値1を設定	
- 1			-	通報起9			通報起動条件を設定	$\neg$
- 1			$\vdash$	通報	ホケット	異常	ボケットベル通報時の通報データを設定	
		1	-	データ	ベル	復旧		
			09		録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	$\neg$
- }	1		10	11	メッセーシ		See the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of th	
	1		ш	しきい値		rice ma	しきい値2を設定	
- 1			ш	通報起			通報起動条件を設定	
			╌	通報	ボケット	見合	ポケットベル通報時の通報データを設定	
	1			近れ	1	後旧	マンノニ ソビ畑和町マン四杯ノーンで試え	
- [	[		-	II .	Maria C	-	(   佐本女性深知性の系統()。 かっさんかか	
			15	i I	録音	異常	<del>録音音</del> 声通報時の通報メッセージを設定 	
			16		メッセージ	便旧	1 Su Lind druite	
- [		1	-	しきい値			しきい。3を設定	
ł		}	ш	通報起	_	m 2:	通報起動条件を設定	<b></b> ∤
	1	ļ	19	11	ボケット	-	ボケットベル通報時の通報データを設定	
			H	データ	ヘル	後旧		
			21	ll .	録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	1
- }	)		22	L	メッセーシ	復旧		
	]		23	しさい値々	1(LL)		しきい値4を設定	
			24	通報起	协条件		通報起動条件を設定	
-	1		25	通報	ボケット	異常	ポケットベル通響時の通報データを設定	
- }			26	データ	ベル	復旧	<u> </u>	
- (			27	[[	録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
			28		メッセージ	復旧		-
			29	しきい値	5(断線)		しきい値5を設定	
ĺ			30	T-100			通報起動条件を設定	
1			31	通報	ボケット	異常	ボケットベル通報時の通報データを設定	
			-	データ	ベル	復旧	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	
			33	ill	録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
ĺ			34	11	メッセージ		Sander of a William Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment Assessment As	
- 1			Н	通報內容		DC III	本項目(02)が「福算値」の場合、通報内容を設定	<b>─</b> │
			$\vdash$	異常積算			異常とする積算値を設定	
ļ			Н	<b>技術傾昇</b>			横算する時間間隔を設定	
- [			Н					
			Н				定時状態通報時、積算値グリアの有無を設定	
- [	[		-	通報	DTMF		DTMF通復時の通報データを設定	
			ш	データ			ボケットベル通報時の通報データを設定	
			-			セージ	<b>康音音声通報時の通報メッセージを設定</b>	
-	1		-	モード1消			モード1における通報の有無を設定	
- 1				モード2流			モード2における通報の有無を設定	
			$\vdash$	通報グル			通報グループNoを設定	
			45	定時記録			定時間隔で履歴記録の有無を設定	
			46	定時印刷	1		定時間隔で印刷の有無を設定	
- 1			47	<b>应場音</b> 號	取		臨場音聴取の有無を設定	
:	38 アナログ	_	01	時間間飘			時間間隔を設定	
	定時印刷·記錄		02	開始時刻			開始時刻を設定	
į.	40 AND通報	01~05	┅				ANDするセンサ・アナログNo. を設定	
- {			$\vdash$	通報起動			通報起動条件を設定	
- {			,	E-F1i			モードルにおける通報の有無を設定	$\dashv$
			1	t2			モード割における通報の有無を設定	
- [			-	通報グル			通報グループNoを設定	
]			$\vdash$			領券	DTMF通報時の通報データを設定	
J			<del>  </del>	通報	DTMF		DIMINE報所の通報プークを放走	- }
			ы	データ	J	後旧	131 1 4 we took a ve took a ve took	
- [	1		08		ボケット		ポケットベル通報時の通報データを設定	
	1		09		ベル	復旧		
- 1			10		録音	異常	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
			191	1	メッセージ	7後49	1	J

注1. 「本項目(01):端子用途」の設定が「センサ」の場合、項目(02)以降の設定は、「種別(36):センサ入力/項目(01)~(18)」と同一となります。

# ◆ダイレクト設定一覧表(5/6)

種別	要素			定項目		項目説面	^^-
41 定時通報	_	01	通報動作			通報動作の有無を設定	5
1		02	通報方式			通報方式を設定	
		03	通報時刻	1		本項目(02)が「定時刻」の場合、通知時刻1を設定	
		04	通報時刻	2		本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻2を設定	
		0.5	通報時刻	3		本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻3を設定	
		_	定時			本項目(02)が「定時間隔」の場合、定時間間隔を設定	
		-	通報開始			本項目(02)加「定時間隔」の場合、開始時刻を翻定	
i I I			通報グル			通報グループNoを設定	_
		_	通報	DTMF		DTMF通報時の通報データを設定	—-
			4	ボケット		ポケットベル通和中の通報データを設定	
		_	4				_
		11	_	録音が	72-5		
42 定時状態通報	_	-	通報動作			通報動作の有無を設定	*
		_	通報方式			通報方式を設定	
		_	通報時刻			本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻1を設定	
		04	通報時刻	2		本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻2を設定	
1 1		0.6	通報時刻	3		本項目(02)が「定時刻」の場合、通報時刻3を設定	
l I i		06	定時間間	關		本項目(02)が「定時間隔」の場合、定時間間隔を設定	
		07	通報開始	時訓		本項目(02)が「定時間隔」の場合、開始時刻を設定	
		Di	通報グル	ープNo		通報グループNoを設定	
43 停電·復電通報		01	通報動作			通報動作の有無を設定	
		02	検出タイ	₹		検出時間を設定	
		0.3				通報起動条件を設定	
<b>11 1</b>		-	通報遅延			通報遅延時間を設定	$\neg$
!		- 1-	通報グル			通報グループNoを設定	
		- 1-	通報	DTMF	Afr ere	DTMF通報時の通報データを設定	
		- 1-	4	DIME		DIME 超初時の超報と一つで試足	
		-	データ		復電	The Art of the American Section 2011 In the Section 2011	
		08	-	ボケット	100	ポケットベル通報時の通報データを設定	
		09	-1	ベル	復鑑		
		10		録音	停盘	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
		11		メッセーン	復監		
44 ローハッテリー通報	_	0:	通報動作	Ē		通報動作の有無を設定	
		02	検出タイ	₹		検出時間を設定	
{		03	通報遅延	タイマ		<b>通報遲延時間を設定</b>	
		04	通報グル	ープNo		通報グループNoを設定	
		0.9	通報	DTMF		DTMF通報時の通報データを設定	
i i I		00	データ	ボケット	ベル	ボケットベル通報時の通報データを設定	
		0	1			録音音声通報時の通報メッセージを設定	
45 蓄電池交換通報		-	通報動作		<b>-</b>	通報動作の有無を設定	
AU SHALLS X 100 MITH		-	通報時期			通報時期を設定	─ '
		- I	通報グル				<del></del>
		_				通報グループNoを設定	
		_	通報	DTMF		DTMF通報時の通報データを設定	
		-	データ	ボケット		ボケットベル通報時の通報データを設定	
		06	-	•	<u>/セージ</u>	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
	-	_	通報動作			通報動作の有無を設定	!
46 タンパー通報		02	通報遅延	タイマ		通報遅延時間を設定	
46 タンパー通報		03	通報グル	ープNo		通報グループNoを設定	
46 タンパー通報			125, 681	DTMF		DTMF通報時の通報データを設定	
46 タンパー通報		04	通報				
46 タンパー通報		_	4	-	ベル	ポケットベル通報時の通報データを設定	
46 タンパー通報		04	データ	ボケット		ポケットベル通報時の通報データを設定 経音音画通線時の通報メッセージを設定	
		04 04	データ	ポケット	ベル パセージ	録音音声通報時の通報メッセージを設定	
46 タンパー通報 47 モード切替通報		04 06 01	データ 通報動作	ポケット 録音メ		録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定	
		04 04 01	データ 通報動作 通報グル	ポケット 録音メッ 一ブNo	ァセージ	録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定 通報グループNoを設定	
		04 04 01 03	データ 通報動作 通報グル 通報	ポケット 録音メッ 一ブNo	νセージ モート1	録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定 通報グループNoを設定	
		04 04 01 03 04	データ 通報動作 通報グル 通報 データ	ポケット 録音メッ ープNo DTMF	ナード1 モード2	録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定 通報グループNoを設定 DTMF通報時の通報データを設定	
		04 00 01 03 04	データ 通報動作 通報 データ	ポケット 録音メッ 一プNo DTMF	セージ モード1 モード2 モード1	録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定 通報グループNoを設定	
		04 04 01 03 04	データ 通報動作 通報 データ	ポケット 録音メッ ープNo DTMF	ナージ モート'1 モート'2 モート'1 モート'2	録音音声通報時の通報メッセージを設定 通報動作の有無を設定 通報グループNoを設定 DTMF通報時の通報データを設定	

# ◆ダイレクト設定一覧表(6/6)

機能	ㄴ	種別	要素		設定項目	項目説明	<u>  ^'-'</u>
イト ホン	50	通報先Aグループ	01~03	_	電話番号	通報先の電話番号を設定	59
				02	応答検出方式	<b>稲手応答の検出方式を設定</b>	1
	П			03	応答タイマ	本項目(02)が「タイマ」の場合、応答検出する時間を設定	1
	H			04	応答DTMF	本項目(02)が「DTMF」の場合、応答検出する時間を設定	1
				05	ID送出	ID送出の有無を設定	]
	11			06	ID方式	本項目(05)が「有」の場合、ID方式を設定	
	11			07	IDメッセージ	本項目(06)が「書音音声」、「MF+録音音声」の場合、送出する	
	$  \cdot  $					フレーズNoを設定	
				98	応答後	本項目(05)が「有」の場合、相手応答後からIDを送出するまでの時間	
					ID送出遅延タイマ	を設定	]
				09	DTMF後音声メッセージ	本項目(06)が「MF+固定/録音」の場合、DTMFデータ送出終了	}
					送出遅延タイマ	から通報メッセージを送出するまでの時間を設定	
	51	通報先Bグループ	01~03	01	電話番号	通報先の電話番号を設定	61
				02	応答検出方式	相手応答の検出方式を設定	]
	П			03	応答タイマ	本項目(02)が「タイマ」の場合、応答検出する時間を設定	]
				04	応答DTMF	本項目(02)が「DTMF」の場合、応答検出する時間を設定	]
	П			05	ID送出	ID送出の有無を設定	]
				06	ID方式	本項目(05)が「有」の場合、ID方式を設定	1
	H			07	IDメッセージ	本項目(06)が「録音音声」、「MF+録音音声」の場合、送出する	1
	П					フレーズNoを設定	
	П			08	ID送出遅延タイマ	本項目(05)が「有」の場合、相手応答後からIDを送出するまでの時間	1
	П	h				を設定	
	lΙ			09	DTMF後音声メッセージ	本項目(06)が「MF+固定/録音」の場合、DTMFデータ送出終了	1
	П			П	送出遅延タイマ	から通報メッセージを送出するまでの時間を設定	
53	52	呼出モート 切替		01	切替方式	切替方式を設定	63
	-	A1'N-7817		_	時間	Aグループの時間を設定	64
				-	曜日(毎週)	Aグループの曜日を設定	1
			-	月日(毎年)	Aグループの月日を設定	1	
	Bグループタイマ		-	時間	Bグループの時間を設定	65	
		2, , , , ,		-	曜日(毎週)	Bグループ四曜日を設定	1 **
				-	月日(毎年)	Bグループ四月日を設定	1
	55	ガイドホン		_	長時間通話監視	通話時間監視機能の有無を設定	66
	1 1	通話監視		_	長時間通話監視タイマ	本項目(01)が「有」の場合、監視時間を設定	1 "
	$\vdash$	インターホン機能		-	ガイドホン自動切替	ガイドホン自動切替の有無を設定	67
	30	100 400 100 RE		$\vdash$	が作ぶと自動切替を行っ	本項目(01)が「有」の場合、自動切替時間を設定	1 °′
	57	屋内電話機	01 - 02	-	呼出方式	屋内蔵話機から屋外電話機を呼出す場合の呼出方式を設定	68
	3"	2271426000	01~02	Ь	屋内武話機接続	屋内電話機接続の有無を設定	1 **
	50	屋外電話機	0109	-	屋外電話機接続	屋外電話機接続の有無を設定	69
	100	227で現前10円	01-009	-	グルーピング	グルーピングを設定	<b>1</b> ⋯
		ELM assettes					70
	1 1	屋外電話機	_	$\vdash$		オフフック後、呼出ボタンを押下するまでの待ち時間を設定	┧ ''
	-	その他設定	01 05	-	かイダンス繰返ボースタイマ	オフフック後、送出するガイダンスの縁返ボーズ時間を設定	71
	en.	通報先Aグループ			電話番号	通報先の電話番号を設定	┤ '¹
′		TE HI Ham hit a mil	01 . 05			応答検出するDTMFを設定	72
	[61]	通報先Bグループ	01~03	-	電話番号	通報先の電話番号を設定	1 12
	Н			_	応答DTMF	応答検出するDTMFを設定	
	$\vdash$	呼出モート・切替		-	切替方式	切替方式を設定	73
	63	Aグループダイマ	_	-	時間	Aグループの時間を設定	74
				$\vdash$	曜日(毎週)	Aグループの職日を設定	ļ
	Н			-	月日(毎年)	Aグループの月日を設定	
	64	Bグループタイマ	_	-	時間	Bグループ□時間を設定	75
	11			02	曜日(毎週)	Bグループの曜日を設定	
	Ш			03	月日(毎年)	Bグループの月日を設定	<u> </u>
	65	通報方式		01	通報ガイダンス	通報ガイダンスの有無を設定	76
				02	DTMF受信待ちタイマ	応答後、応答DTMFを受信するまでの時間を設定	
	66	通話方式	_	01	通話形式	通話形式を設定	77
				02	受話レベル	受話レベルを設定	
				03	受話感度	受話感度を設定	
				-	送話感度	送話感度を設定	
				-	長時間通話監視タイマ	通話監視時間を設定	
	67	子機設定		_	子機タイプ	子機タイプを設定	78

#### ◆固定通報メッセージ

「種別(30): 通報先/項目(02): 通報方式」の設定が「固定音声」「MF+固定音声」の場合は、以下のような固定メッセージを送出します。

#### 1. 固定メッセージフォーマット

固定メッセージフォーマットは、通報形態、システムデータ設定により、以下のようになります。

No	IDコード の設定(注1)	通報形態 (注2)	<b>選定メッセージフォーマッ</b> ト
1	ID番号のみ	個別通報時	「こちらはXXXXです + 標準メッセージ」(注3)
2	設定した場合	一括通報時	「こちらはXXXXです + 通報要因単位のメッセージ」(注3)(注6)
3	IDメッセージも	個別通報時	「IDメッセージ(録音) + 標準メッセージ」(注4)
4	設定した場合	一括通報時	「IDメッセージ(録音) + 通報要因単位のメッセージ」(注4)(注6)

- 注1. IDコードの設定は、「種別(01):IDコード」で設定
- 注2. 一括通報の設定は、「種別(33):通報動作設定/項目(04):一括通報」で設定
- 注3. XXXX:ID番号(MAX:16桁)。「種別(01):IDコード/項目(01):ID番号」で設定
- 注4. IDメッセージ(録音):録音フレーズ(MAX:1フレーズ)「種別(01):IDコード/項目(02):IDメッセージ」で設定

#### 2. 標準メッセージ

標準メッセージは、通報要因、システムデータ設定により、以下のようになります。

	EE 245 70	No. for election				
12x ±0 3#4 (73	異常モード	1 37 5	sacrafi e 1			
通報要因 センサ入力	(注5) メーク/フレーク	(注5)	操準/シセージ 異常時:「センサnnが異常です」			
01~32	7-9110-9	_				
1			復旧時:「センサnnは異常ありません」			
41~56	<u> </u>		(nn:センサNo. 2桁固定)			
ļ	バルス措施	異常通報	異常時:「センサnnが異常です」			
	時間積算		(nn:センサNo. 2桁固定、(積算値):MAX5桁)			
		積算值通報	異常時:「センサnnが(種算値)です」			
	ļ <u> </u>		(nn:センサNo. 2桁固定、(積算値):MAX5桁)			
アナログ入力	しきい値	異常通報	異常時:「アナログnnの(しきい値)が異常です」			
01~16			但し、しきい値5(断線)については			
İ			「アナログnnが異常です」			
			復旧時:「アナログnnの(しきい値)は異常ありません」			
		1	但し、しきい値5(断線)については			
			「アナログnnは異常ありません」			
			(nn:アナログNo. 2桁固定、(しきい値):1~4)			
		アナログ値通報	異常時:「アナログnnが(アナログ値)です」			
			(nn:アナログNo. 2桁固定、(アナログ値)%:MAX3桁)			
	積算値	異常通報	異常時:「アナログnnが異常です」			
			(nn:アナログNo. 2桁固定、(積算値):MAX8桁)			
		積算值通報	異常時:「アナログnnが(積算値)です」			
			(nn:アナログNo. 2桁固定、(積算値):MAX8桁)			
定時通報	_	_	「定時通報です」			
定時状態通報	_		次ページを参照順います。			
AND通報		_	異常時:「センサnnが異常です」			
,.			復旧時:「センサnnは異常ありません」			
			(nn:センサNo.2桁固定 71~75)			
停電・復電通報		_	停雷時:「停電です」			
		l	復電時:「復電しました」			
ローバッテリー通報			異常時:「緊急通報の11です」			
蓄電池交換時期通報	_	_	異常時:「緊急通報の3です」			
タンパー通報		<del></del>	異常時:「緊急通報の1です」			
モード切替通報			そード2→1:「1を開始します」			
こ 1. みんほんなお			モード1→2:「2を開始します」			
		L	- 1-12.12と同様しまり」			

- 注5. 各通報要因のシステムデータ設定によります。
- 注6. 通報要因単位のメッセージの例を、以下に記します。

「センサ01 センサ05 センサ06が異常です アナログ01の2が異常です アナログ02が5000です」

センサのメッセージ

アナログロメッセージ

通報要因		標準メッセージ				
定時状態通報	IOUユニット正常時:「定甲	寺通報 + (センサ状態) + (センサ積算値情報)				
	+ (7	ナログ状態)+(アナログ値またはアナログ積算値情報)」				
	IOUユニット異常時:「定昨	井通報 故障です」				
		(通報時に実装異常のIOUユニットが1枚でもある場合)				
センサ状態	異常センサ端子 無	「センサ異常ありません」				
	異常センサ端子 有	「センサnn・・・センサnnが異常です」				
		(nn:センサNo. 2桁固定)				
センサ積算値が	<b>背</b> 報	「センサnnが(積算値)・・・センサnnが(積算値)です」				
異常モード:	バルス/時間積算	(nn:センサNo、2桁固定、(積算値):MAX5桁)				
通報内容:和	資算値					
の場合のみ	送出					
アナログ状態	異常アナログ端子 無	「アナログ異常ありません」				
	異常アナログ端子 有	「アナログnnm(しきい値)・・・アナログnnの(しきい値)が異常です」				
1		(nn:アナログNo. 2桁固定、(しきい値): 1~4)				
		但し、積算値に設定されている端子については、しきい値は無				
アナログ値また	はアナログ積算値情報	「アナログnnが(アナログ値)・・・アナログnnが(積算値)です」				
通報内容:	きい値/積算値	(nn:アナログNo. 2桁固定、(アナログ値):MAX3桁%				
の場合のみ	送出	(積算値):MAX8桁)				
I		I				

)

## ◆固定通報DTMFデータ

「種別(30): 適報先/項目(02): 通報方式」の設定が「DTMF」「MF+固定音声」「MF+録音音声」で、各通報要因の通報データが「未設定」の場合、以下のような固定DTMFデータを送出します。

#### 1. データフォーマット

データフォーマットは、通報形態、システムデータ設定により、以下のようになります。

個別通報時

TELVITAB TOUR				
開始コード	ID番号(MAX16桁)		標準データ	終了コード
	(注1)	種別コード	通報データ	<u> </u>
A		E		Α

一括通報時(一括通報時は、固定データと設定したデータが混在する場合があります。)

開始コート	ID番号(MAX16桁) (注1)	標準データ	70°tejr y San Bu-b/y e	標準データ	終了コード
А					Α

		標準データ	
	種別コード	通報データ	
標準データ	Bxx	標準データ	
設定データ	B00	設定データ桁数(2桁固定)	設定データ

注1. ID番号(MAX: 16桁)は「種別(01):IDコード/項目(01):ID番号」で設定

#### 2. 標準データ

標準データは、通想要因、システムデータ設定により、以下のようになります。

標準データは、通	/ 安 囚、ノヘフ・	ムナーク放化に	いいいい	いたまります。	
	異常モード	通報内容	٠.,	源準データ	:
通報要因	(注2)	(注2)	種別	通報データ	.: .
センサ入力	メーク/フレーク		11	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁) (	注4)
001~032	パルス積算	異常通報	12	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)	
041~056		積算值通報	13	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)+積算値(5桁)	
	時間積算	異常通報	14	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)	İ
		積算值通報	15	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)+積算值(5桁)	
アナログ入力	しきい値	異常通報	31	年月日時分(四桁)+端子No(3桁)+状態(2桁) (	注4)
001~016		アナログ値通報	32	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)+アナログ値(3桁)	
	確算値	異常通報	33	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)	
		積算值通報	34	年月日時分(四桁)+端子No(3桁)+状態(2桁)+積算值(8桁)	
定時通報	_	-	71	年月日時分(10桁)	
定時状態通報	_	_	72	次ページを参照顧います。	
AND通報	_	_	41	年月日時分(10桁)+端子No(3桁)+状態(2桁) (	注4)
001~005					
停電通報	_		81	年月日時分(10桁)+001	
復電通報	_			年月日時分(10桁)+002	
ローバッテリー通報	_	_		年月日時分(10桁)+003	
蓄電池交換時期通報	1	_		年月日時分(10桁)+004	
タンパー通報	_	_		年月日時分(10桁)+005	
モード切替通報(2→1)	-			年月日時分(10桁)+006	
モ━ド切替通報(1→2)				年月日時分(10桁)+007	
設定データ(注3)			00	設定データ桁数(2桁)+設定データ	

注2. 各通報要因のシステムデータ設定によります。

注3. 設定データは、一括通報時のみ送出される場合があります。

注4. 状態(2桁)データは、以下の通りです。

センサ/AND状重

・アナログ状態

00:復旧(正常)

00:復旧(正常)

01:異常

01:異常(積算 前の場合)

09: 実装異常(定時状態通報のみ)

X0:復旧(正常)(X:しきい値1~5)

X1:異常(X:しきい値1~5)

09:実装異常(定時状態通報のみ)

## 定時状態通報

Ť

定時状態通報は、以下のデータフォーマットで送出します。 但し、アナログ端子及びANDグループデータは、設定されていない場合、送出しません。

A	ID番号(MAX16桁)	B 72	データ 件数	センサ端子 データ		センサ端子 データ	
	<u> </u>	1					
				種別コード			]
				B1X	(年月日時分以	外のデータ)	1

アナログ端子		アナログ始子	ANDグループ		ANDグループ		
データ		データ	データ		データ	Α	
種別コード	通報データ	•	種別コード	通報デ	一夕		
Bay	(在日日時分以外のデー	·/z)	B41	(在月月時公)	なのデータ)		

# ◆機能概要表

# 通報関係機能

## ◆通報機能

No	機能名称	機能内容	関連	システ	テムデ	ータ	必要オプション
1	センサ入力通報	端子毎に以下の3種類から選択できます	種別	(36)	(30)	(31)	1OU
	異常・復旧通報	センサ入力状態の異常・復旧により通報する	]				]
	パルス積算通報	センサ入力のメークした回数=積算し、積算値(1~65534回)により道報する	]				
	時間積算通報	センサ入力のメークしている 同(10砂単位)を積算し、積算値(10砂~約182時間)により通報する					
2	アナログ入力通報	<b>端子毎に以下の2種類から選択できます。</b>	<b>781</b> 31	(37)	(30)	(31)	1
	異常・復旧通報	アナログ入力状態の異常・復旧(しきい値:5億)により通報する					
	アナログ積算通報	アナログ値を指定時間間隔(1~255分)で積算し、積算値(1~16777214)により通報する					
3	AND条件通報	複数のセンサ・アナログ入力状態のグループ異常/復旧により通報する	種別	(40)	(30)	(31)	
4	定時通報	指定時割(最大3時刻)または指定時間間隔(10分~10日)により通報する	種別	(41)	(30)	(31)	
5	定時状態通報	センサ/アナログ入力・一般を指定時刻(最大3時刻)また。「指定時間両属(10分~10日)により道報する	種別	(42)	(30)	(31)	เดบ
6	停電・復電通報	停電発生・復旧の検知(1秒~約16分)により通報する	種別	(43)	(30)	(31)	
7	ローパッテリー通報	本体豊電池による動作中、曹電池の電圧低下により通報する	種別	(44)	(30)	(31)	
8	<b>著電心整義時期通報</b>	書電池の交換を設定した交換時期(年月日時分)により通報する	種別	(45)	(30)	(31)	
9	タンパー通報	外カバー屋の異常開閉により通報する	種別	(46)	(30)	(31)	
10	モード切替通報	通報モード1、2の切り替わりにより通報する	種別	(47)	(30)	(31)	
11	括通報	上記1~10の通報が同時に記動または保留した時、設定されている「通報グループ」が同じであれば一括で通報する	種別	(33)			

## ◆通報方式選択機能

No	機能名称	機能內容	関連システムデータ	必要オプション
1	固定音声方式	固定メッセージ(登録済)で通報する	種別 (30)	
2	録音音声方式	録音メッセージ(各入力毎に64フレーズ中16フレーズの組み合わせ)で通報する	種別 (30)	
3	DYMF信号方式	DTMF信号(固定または設定)で通報する	種別 (30) (11) (12)	
. 4	DTMF十個定音声方式	DTMF信号送出後、固定メッセージで連報する	種別 (30)	
5	DTMF十録音音声方式	DTMF信号送出後、録音メッセージで通報する	種別 (30)	
6	ポケットベル方式	ボケットベルにDTMF信号で通報する	種別 (30)	

## ◆マンマシン機能

No	機能名称		関連システムデータ	必要オプション
	通報モード切替	モード切替ボタン、内臓タイマまた皿外付スイッチ(タイマ)により、通報モード1、皿を切り替える	種別 (32)	
2	通報停止	通報停止ボタンまたは外部停止ボタンにより通報をキャンセルする	租場 (33)	

#### ◆通報連動機能

No	機能名称	機能內容	関連システムデータ	必要オプション
1	出力接点制御	通報動作に運動して出力接点を制御する	種別 (31) (35)	ΙΟυ
2	臨場音聴取	通報終了後、鑑賞マイクにより隔場音を聴取する	種別 (30) (36) (37)	
3	テレコントロール起動	通報終了後、テレコントロールを起動する	種別 (30)	

## ◆履歴記録機能

No	機能名称	機能内容	関連システムデータ	必要オプション
1	通報動作記錄	通報履歴を記録する (最大100件)		
2	センサ動作記録	センサの入力の動作(メーク/ブレーク)履歴を記録する(最大100件)	種別 (36)	IOU
3	アナログ定時記録	アナログ入力の状態(アナログ値)を指定時間同隔(1分~10日)で記録する(最大100件)	種別 (37) (38)	
4	出力接点動作記録	出力接点の動作(メーク/ブレーク)履歴を記録する(最大100件)	種別 (35)	

## ◆動作/定時印刷機能

No	機能名称	機能內容	関連システムデータ	必要オプション
1	通報動作印刷	通報終了時に、通報履歴を外付けブリンタに印刷する	種別 (33)	
2	センサ動作印題	センサ入力の動作(メーク/ブレーク)間に、動作機座を外付けプリンタに印刷する	種別 (36)	IOU
3	アナログ定時印刷	アナログ入力の状態(アナログ値)を指定時間間隔(1分~10日)で外付けプリンタに印刷する	種別 (37) (38)	1
4	出力接点動作印刷	出力接点動作(メーク/ブレーク)時に、動作履歴を外付けプリンタに印刷する	種別 (35)	

# ガイドホン関係機能

## ◆基本機能

No	機能名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
1	呼出モード切替	モード切替ポタンまたは内戴タイマより、	種別 (52)	GPU
ı	屋外電話機オフフック 時ガイダンス	展外電話機のオフフックにより、「ご使用になっている電話機の呼出ポタンを押して下さい。」 をハンドセットから送出する	種別 (58) (59)	}
3	屋外電話機 使用中ランプ表示	<b>屋外の電話機のリンク痛捉/開放により、全屋外電話機の使用中ランプを点灯/消滅する</b>		]
4	屋外電話棚 使用中ガイダンス	他屋外電話機が使用中(使用中ランプ点灯中)に屋外電話機のオフフックにより、 「ただ今使用中です。受話器をもとに戻し使用中ランプが消えてからおかけ直し下さい。」 をスピーカーから送出する	種別 (59)	
5	ガイドホン表示器	呼出電拡機のリンク捕捉/開放により、ガイド表示器のランプを点灯/消灯する		

#### ◆ガイドホンモード機能

No	機能名称	機 能 内 容	関連:	システムデータ	必要オプション
1	屋外電話機 呼出ボタン押下時 ガイダンス	屋外電話板オフフック時、(基本機能制な) のガイダンス送出中に呼出ボタンを押すことにより、「ただ今連絡しております。受配器を持ったまましばらくお待ち下さい。」 をハンドセットから送出する。	種別	(59)	GPU
2	ガイドホン通報	屋外電話機オフフック時ガイダンス送出中に呼出ボタン押下により、通報する	種別	(50) (51)	1
3	ガイドホン通話	ガイドホン通報先と屋外電話機で通話する	種別	(50) (51)	1
4	長時間通話管視	ガイドホン通転中に長時間通話監視タイムアウトすると、通報先および屋外電話機に対し終話 予告音 [ピーピー…] を送出し、長時間通話切断タイムアウト後に回線を開放する機能。	種別	(55)	1
5	通話延長	接話子告合から20秒以内に限外電影機の呼出ボタンを押すかDTMF [4] または [±] を受信 することにより、終話子告音を停止し長時間監視タイマをリスタートする			]
6	回線塞による 使用中ランプ表示	通総起動などの国線使用中により、全呼出電話機の使用中ランプを点灯する			

# ◆インターホンモード機能

Nο	機能名称	機能内容	関連システムデータ	必要オプション
1	屋内電話機一斉呼出	屋外電話機オフフック時(基本機能No2)のガイダンス送出中に呼出ボタンを押すことにより、 接続中でグルービングした全ての屋内電話機を一斉に呼び出す	種別 (57) (58)	GPU
	屋外電話機からの インターホン通話	屋内電話機のオフフックにより、屋外電話機の美信に応答しインターホン通話する		
3	屋内電話機未応答時 ガイドホン自動切替	展内電話機を呼出中にガイドホン自動切替タイムアウトすると、	種別 (56)	
4	呼出電話權一斉呼出	屋内電話機オフフック後の呼出ボタン押下により、接続中でグルービングしている全ての屋外 電話機を一斉に呼び出す	種別 (57) (58)	1
5	屋内電話機からの インターホン通話	<b>歴</b> 外電話機のオフフックにより、 <b>歴内電話機の</b> 養信に応答しインターホン通話する		
6	屋外電話機個別呼出	屋外電話機(はオフフック後の観別所記ボタン王暦すことにより、接続中の所出電話機を傾別 に呼出す		

# エレベータホン関係機能(発売予定)

## ◆基本機能

No	機能名称	機 能 內 容	関連システムデータ	必要オプション
1	呼出モード切替	モード切替ボタンまたは内臓タイマにより、呼出モード(インターホンモードまたはAグループまたはBグループ)を切り替える また、外付スイッチ(タイマ)により、呼出モード(インターホンまたはAグループ)を切り替える	種別 (62)	EVU
2	エレベータ親子通話	エレベータ子編と親機でエレベータ親子通話をする		

## ◆通話機能

No	機脈名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
1	エレベータホン通報	エレベータ子裡の呼出ボタンを押すことにより、エレベータホン通話先(AグループまたはB グループ)へ通報する	種別(60)(61)	EVU
2	エレベータホン通話	エレベータホン通報先と子機で通話する		:
3	長時間通話監視	エレベータホン連絡中に長時間通路監視タイムアウトすると、通常先に対し終路予告音 [ピービー…] を送出し、長時間通路切断タイムアウト後に回線を開放する機能。	種別 (66)	
4	通話延長	終語予告音から30秒以内にDTMF [4] または [#] を受信することにより、整種予告音を停止し長時間監視タイマをリスタートする		

# システム機能

## ◆回線断検出機能

No	機能名称	機能 内容	関連システムデータ	必要オプション
1	回線斯圖錄	回線斯及び個目を履歴として記録する(最大20件)		
2	回線斯警報	回提斯を検出することにより、警報音を眺動する	種別 (03)	
3	回線断運動接点	回編新を検出に運動して出力接点を制御する		
4	回線断動作印刷	回線断及び復旧時、幅作履歴を外付けプリンタに印刷する	 :	

## ◆LCD表示機能

No	機能名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
ì	カレンダー表示	現在の月日、曜日、時刻信表示する		
2	モード表示	通報モード (1または2) 及び呼出モード (インターホンモードまたはAグループまたはBグループ) を表示する		
3	サービス状態表示	実行中のサービス、及びサービス状態を表示する		
	通報状態表示	通報の要因、状態、結果、保書等を表示する		
	ガイドホン通報状態表示	ガイドホン連結中であることを表示する		GPU
	インターホン通路状態表示	インターホン通路中であることを表示する		]
	自動応答表示	着信に対して自動応答したことを表示する		
	テレコン状態表示	テレコン起動中であること、及びテレコン用サービス番号またはコマンド番号を表示する		
	オンラインメンテナンス状態表示	オンラインメンテナンス中であること、及びオンラインメンテナンス用コマンド番号を表示する		
	回線断表示	回線斯を検出したことを表示する		
	システム一時停止表示	システム一時停止中であることを表示する		
	EEPROM異常表示	システムデータの保存に異常があったことを表示する		
	エレベータホン通報表示	エレベータホン通話中であることを表示する		EVU

## ◆ランプ表示機能

No	機能名称	機能內容	関連システムデータ	必要オプション
1	電源ランプ表示	AC電源動作中は電影ランプを点灯表示し、本体蓄電池による動作中は点滅表示する		

## ◆自動応答機能

No	機能名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
1	自蠟応答	着信に対して自動心答し、「こちらは、X…Xです」+DTMFデータ [C](X…X:D番号) または、録音メッセージを送出する	種別 (01) (20)	
2	暗証番号受信	B起番号 [*○○○○‡] の受信により、テレコン (音声制御)、テレコン (センター装置制御)、テレコン (エレベータホン制御) またはオンラインメンテナンスを起動する	種別 (21)	
3	自動状態通知	着信に対して自動応答し、センサ入力全端子の状態を送出する	種別 (20)	ION

テレコントロール機能 注意: ICカード(A)V2.Dとは、サービス番号 (コマンド) が異なりますのでご注意下さい。

#### ◆テレコン音声制御

No	機能名称	機能内容	関連システムデータ	必要オプション
1	テレコン(音声制御) 起動ガイダンス	テレコン(音声射側)の起動により、「サービス番号をどうぞ」を送出する	種別 (21)	
2	サービス番号受信	以下のサービス番号の受信により、各サービスを実行する	種別 (22)	
3	センサ情報収集 個別情報	[#1fm] (m: センサNo) の受信により、以下の客声を送出する ・録音音声の記定なしの場合 : [典書です] / [異常ありません] ・録音音声の記定なしの場合 : [理書 (異常) / [録音 (製印)] ・mill41~56がアナログの場合 : [アナログのです]	種類 (36)	IOU
	センサ情報収集 全端子情報	[#1199] の受信により、以下の資声を送出する - 異常端子がない場合: [異常ありません] - 異常端子がある場合: 「センサm・・・・ 世ンサmが異常です」または 「緑音(異常) 十録音(異常)・・・・ センサm・・ が異常です]		
	センサ情報収集 積算値情報	[#12m] (m: センサNo) の受信により以下の音声を送出する ・鏡音音の放定なとの場合 : [領揮倫] + [異常です/異常ありません] ・鏡音音音の設定ありの場合 : [視揮倫] + [発音(異常)/辞音(復旧)] ・mの41~56がアナログの場合: 『アナログmです』 (積算値:最大5桁)		
4	アナログ情報収集 個別情報	[#21nn] (m: アナログNo.) の受信により、以下の重率を送出する ・ 録音書画の設定としの場合 ・ 実常です] / [しきい値No.) が異常です] / [異常ありません] ・ 録音音画の設定ありの場合 ・ 対音音 (果常) / 録音 (しきい値2または3の復旧)] ・ nの1~16がセンサの場合 ・ センサmです] (しきい値2または3の復旧) (しきい値20:1~4)	種別 (37)	
	アナログ情報収集 全端子情報	[#2199] の受信により、以下の音声を送出する ・異常漢子がない場合: [異常ありません] ・豊常漢子がある場合: 「デナログmの(しまい値Mo)・・・十アナログmが異常です] または 「録音(異常)+録音(異常)・・・十アナログm・・が異常です]		
	アナログ情報収集 アナログ値(積算値)情報	[#22m] (m:アナログNo) の受信により、以下の音声電送出する ・ 録音音声の技定をとい場合 : [領算値] + [異常です/(しまい値No) が異常です/異常ありません] ・ 議音音声の技定を外の場合 : [複算値] + [録音 (異常) / 録音 (しさい値)またころの使用] - nnの01~16がセンサの場合 : [センサmです]		
5	出力接点情報収集 個別情報	[#31m] (m: 出力接点No.) の受信により、以下の音声を送出する ・録音音声の設定なしの場合 : 「オンです」/「オフです」 ・録音音声の設定ありの場合 : 「録音 (オン)」/「録音 (オフ)」	種類 (35)	
	出力接点情報収集 全端子情報	[#3199] の受信により、以下の音声を選出する ・オン端子がない場合: [オンありません] ・オン端子がある場合:   出力接点mmiがオンです] または   過音 (オン) 十録音 (オン) ・・・十出力接点m・・がオンです]		
6	出力接点制御 ON/OFF	[#41mm] (m: 出力接点No.) の受信により、出力接点mをオンし、以下の音声を送出する [#61m] (m: 出力接点No.) の受信により、出力接点mをオフし、以下の音声を送出する ・録音音所の設定なしの場合 : オンしました / 「オフしました」 ・録音音声の設定ありの場合 : 「録音(オン)」 / 「録音(オフ)」		
7	集音マイク制御 ON/OFF ゲイン調整	[#420n] (n:マイクNo.) の受信により、「オンしました」を送出す。マイクnをオンする [#6299] の受信により、マイクをオフし、「オフしました」を送出する 集合マイクオン中、[0](最小) ~ [3](最大) の受信により、マイクのゲインを制御する	種類 (34)	
8	スピーカー制御 ON/OFF	[#430n] (n:スピーカーNo.) の受信により、「オンしました」 都送出後、スピーカnをオンする [#6399] の受信により、スピーカをオフし、「オフしました」 を送出する		
ū	屋外電話機呼出 音声/ベル	[#710m] (n:屋外電話機No.または0で一方) の受信により、技練中の屋外電話機を傾倒または一斉 に「ピンポーン」送出後音声で呼出す [#711m] (n:屋外電話機No.または0で一方) の受信により、接練中の屋外電話機を傾別または一斉 にベルで呼出す	種別 (58)	GPU
10	時計設定 月日/時刻/曜日	[#81MMDD] (AMN:月,DO:日) 伽受信により、月日を設定する [#82hhmm] (Ah:時,mm:分) の受信により、時分を設定する [#83W] (W:曜日,日(1)~土(7)) の受信により、曜日を設定する		
11	積算値クリア センサ <b>/アナログ</b>	[#01m] (m: センサNo.または99でオールクリア) の受信により、センサ機算値をクリアする [#02m] (m: アナログNo.または99でオールクリア) の受信により、アナログ機算値をクリアする		ЮИ
12	制御方式切替音声/センタ	[#9101] の受信により、テレコンの制御方式を音声制御に切り替える [#9102] の受信により、テレコンの制御方式をセンタ装置制御に切り替える		
13	テレコン終了	[≠9999] の受信により、回線を開放する		





## ◆テレコンセンタ制御

Νo	機能名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
1	テレコン(センタ装置 制御)起動ガイダンス	テレコン(センタ装置制御)の起動により、「コントロールを開給します」 + DTMFデータ [C] を送出する	種別 (21)	
2	コマンド受信	以下のコマンドの受信により、各サービスを実行する	種別 (22)	IOU
3	センサ全端子情報収集	[#1199] の受信により、全てのセンサ入前の情報を送出する	種別 (36)	]
4	アナログ全電子情報収集	[#2199] の受信により、全てのアナログ入力指子の情報を送出する	種別 (37)	
5	出力接点全端子情報収集	[#3199] の受信により、全ての出力独点の情報を送出する	種別 (35)	
В	出力接点制御 ON/OFF	[#41nn] (m:出力核点No.) の受信により、出力接点mをオンする [#61nn] (m:出力接点No.) の受信により、出力接点mをオフする		
7	積算値クリア センサ/アナログ	[#0inn] (nn:センサNo.または99でオールクリア) の受信により、センサ積繁値をクリアする [#02nn] (nn:アナログNo.または99でオールクリア) の受信により、アナログ積奪値をクリアする		
	<b>履歴アップロード</b>	[#5xm] の受信により機能データをアップロードする xは機能権別: [1](センサ) [2](アナログ) [3](出力接点) [4](通報) [5](回線面) mは通知データ確別: [00](未通知データ) [99](全データ)		
9	制御方式切替 音声/センタ	【#9101】の受信により、テレコンの制御方式を資声制御に切り替える 【#9102】の受信により、テレコンの制御方式をセンタ装置制御に切り替える		
10	テレコン終了	[#9999] の受信により、回編を開放する		

## ◆テレコンエレベータホン制御

Νo	機能名称	機能內容	関連システムデータ	必要オプション
1	自動応答による エレベータホン通話	エレベータ等証番号受監後のエレベータ子機番号の受信により、エレベータ子機と個別にエレ ベータホン通話をする	種別 (21)	EVU
2	サービス番号受信	エレベータホン通話中の以下のサービス番号の受信により、各種サービスを実行する	種別 (22)	
3	プレストーク送話	[2] の受信により、エレベータホン通話をプレストーク送話に切り替える		]
4	プレストーク受話	[3] の受信により、エレベータホン通話をプレストーク受話に切り替える		1
9	通話延長	[4] または[#]の受信により、エラー音を送出し、エレベータホン通話を延長する		]
6	終話	[6] の受信により、3秒後に確認音「ピー」を送出し、回線を開放する		
7	一斉受話	[7] の受信により、全エレベータ子機でプレストーク受話をする		
8	再送要求	[8] の受話により、1秒後に端末情報を送出する		]
9	ハンズフリー通話	[9] 面受信により、3秒後に確認着「ビー」を送出し、エレベータホン適話をハンズフリー通話へ切り替える		]
10	ハンズフリー 受話レベル調整	[92n] (n:0~7) の受信により、ハンズフリー受話レベルを開整し、システムデータ設定値を変更する		
11	ハンズフリー 受話感度調整	[93n] (n:0-7) の受信により、ハンズフリー受話感度を調整し、システムデータ設定値を変更する		}
12	ハンズフリー 送話感度調整	[94n](n:0~7)の受信により、ハンズフリー送話感度を調整し、システムデータ設定値を変更する		
13	テレコン切替	[1] の受信により、エレベータホン遺話を終了し、テレコン音声制御へ運移する		1

# 保守機能

↑ 注意:保守機能を実行する場合は、入力及び出力端子等が動作していないことを確認してから行って下さい。動 作している場合、以下のような動作になります。

> 出力端子(出力接点等)が動作している場合は、保守機能実行時に接点等が待機状態(設定)に戻ります。 入力端子(センサやアナログ等)が動作している場合は、保守機能終了時に再通報します。

また、保守機能の実行中は異常通報等ができません。保守機能実行中は、通常の監視機能が作動できませ んので必ず保守機能が終了するまで監視先の状態に注意して下さい。特にオンラインメンテナンスは時間 がかかる場合がありますので、監視先に人が立ち会うなどして十分注意して下さい。

#### ◆オンラインメンテナンス機能

No	機能名称	機 能 内 容	関連システムデータ	必要オプション
1	オンラインメンテナンス記動 ガイ ダンス	オンラインメンテナンスの起動により、「オンラインメンテナンスを開給します」(+DTMFデータ [C] を送出する	種別 (21)	
2	コマンド受信	以下のコマンドの受信により、各サービスを起動する	種別 (23)	
B	システムデータ設定 アップ/ダウンロード	保守端末を使用し、システムデータをアップ/ダウンロードする		保守用FD
4	音声メッセージの制御 録音/再生/消去	【*11××】(××:フレーズNo.00~63) の受信により、音声メッセージの録音を行う 【*12××】(××:フレーズNo.00~63) の受信により、音声メッセージの再生を行う 【*13××】(××:フレーズNo.00~63) の受信により、音声メッセージの消去を行う	}	
5 (	コマンド待ちタイマリスタート	[*6000] の受傷により、タイマをリスタートする		
6	オンラインメンテナンス終了	[*9999] の受信により、回線を開放する		

#### ◆簡易オンラインメンテナンス機能

[	Nο	機能名称	機能內容	間違システムデータ	必要オプション
- [	1	オンラインメンテナンス 着信待機	キーボードメンテナンスでオンラインメンテナンス待ちにすることで、オンラインメンテナン スを行う		

#### ▶オンサイトメンテナンス機能

No	後能名称	機能内容	間連システムデータ	必要オプション
٦.	コマンド受信	RS-232Cインタフェースより、コマンドを受信し、各サービスを起動する		保守用FD
	システムデータ設定 アップ/ダウンロード	保守端末を使用し、システムデータ看アップ/ダウンロードする		

#### ▶キーボードメンテナンス機能

No	機能名称	機能 内容	関連システムデータ	必要オプション
1	メッセージ録音	キーボードの操作により、音声メッセージの録音や再生、消去をする		
2	システムデータ設定	キーボードの操作により、システムデータを設定、保存、疏込、初期化する		
3	日時設定	キーボードの操作により、日付、曜日、時刻を設定、変更する		
4	端子状態表示	キーボードの側性により、センサ、アナログ電子の現在状態をLCDの表示する		IOU
5	履定表示	キーボードの操作により、記録されている履歴をLCDに表示する	T	
6	プリントアウト	キーボードの操作により、履歴、システムデータを外付プリンタに印刷する		
7	オンラインメンテナンス	キーボードの操作により、オンラインメンテナンス待ち状態にする		1
8	システムバージョン	キーボードの操作により、実装しているICIIードのバージョンをLCDに表示する		]
9	ユニットバージョン	キーボードの操作により、実装しているユニットのバージョン及び状態をLCDに表示する		<u> </u>
10	履歴クリア	キーボードの操作により、記録されている履歴をクリアする		
11	積算値クリア	キーボード■操作により、センサ、アナログ端子に記録されている積算値をクリアする		IOU
12	システムオールリセット	キーボードの操作により、システムデータ及び録音メッセージを全て初期化する		·

#### ◆システム一時停止機能

No	機能名称	機能內容	配達システムデータ	必要オプション
1	システム一時停止	段定解除ボタンの3秒連続押下のより、システムを一時的に停止する		

## ◆テレコントロール機能


テレコントロール機能は、電話機(DTMF(PB)信号送出可能であるもの)または専用受信機(センク装置)から各種のサービス番号(コマンド)送出によって、遠隔操作を行う機能です。

本装置には、以下3つのテレコントロール機能があります。


どのテレコントロール機能を起動するかは、自動応答後の暗証番号(「種別(21):暗証番号」で設定)によって決まります。


- (1)音声制御・・・・・・・音声によるテレコントロール
- ②センタ制御・・・DTMFデータによるテレコントロール
- (3)エレベータ本制御・・・エレベータホン専用のテレコントロール
- 各テレコントロールの操作方法は、以下の通りです。

## ①音声制御

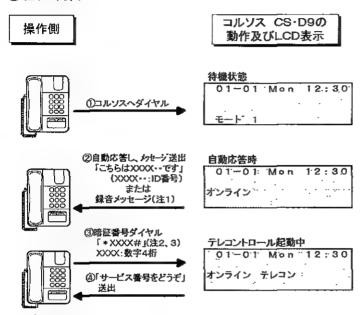

#### 例:「出力接点01を動作させる(外部機器の制御)」の場合

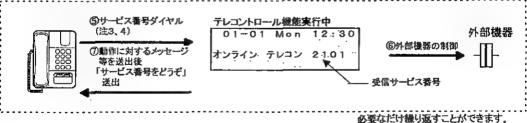

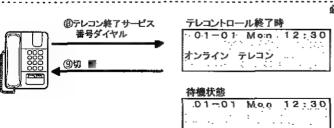


- 注1. 録音メッセージは、[種別(20):自動応答」で設定して下さい。
- 注2. 暗証番号の受信可能な時間は、「種別(21):暗証番号/項目(09):暗証番号受信待ちタイマ」で設定して下さい。
- 注3. 誤った暗証番号やサービス番号を受信すると「ビッピッピ」というエラー音を電話機に送出します。
- 注4. サービス番号の受信可能な時間は、「種別(22):テレコントロール/項目(01):サービス番号待ちタイマ」で設定して下さい。

# 音声制御サービス番号

Νo	機斷名称	機能内容	サービス番号
1	センサ情報収集 個別所報	指定したセンサス力端子の状態を以下の音声で送出する  「録音音声の形定なしの場合 :「異常です」/「異常ありません」  「録音音声の形定なしの場合 :「録音(異常)」/「録音(復日)」  ・ nnの41~56万寸の"の場合:「アナログnnです」 ・ nnが外部収析や外部停止に外の場合:「異常ありません/録音(復日)」	[#11nn] (nn:センサNo)
	センサ情報収集 全端子情報	全センサス力端子の状態を以下の音声で送出する ・異常端子がない場合:「異常ありません」 ・異常端子がある場合:「センサnn・・・センサnnが異常です」まだは 「録音(異常) +録音(異常) ・・・・センサnn・・か異常です」	[#1199]
	センサ情報収集 積算値間段	指定したセンサ入力端子の順算値と状態を以下の音声で送出する ・ 録音音声の設定なしの場合 : 「(抗廃論)」+「異常です/異常ありません」 ・ 録音音声の設定ありの場合 : 「(積算値)」+「録音(異常)/録音(類印)」 ・ n nの4 1~5 6 がけが の場合: 「アナログn nです」 (標算値:最大5桁)	[#12nn] (nn:センサNo)
2	アナログ情報収集(個別計算報	格定したアナログスナ端子の状態を以下の音声で送出する ・ 録音音声の設定なしの場合 : 「異常です」/「(しきい値似のか異常です」/「異常ありません」 ・ 録音音声の設定ありの場合 : 「録音(異常)」/「録音(しきい値2または3の復归)」 ・ nnの01~16か世外の場合 : 「センサnnです」 (しきい値No ÷1~4)	[#21nn] (ヵn:アナログNo)
	アナログ情報収集 全規子情報	全アナログ入力端子の状態を以下の音声で送出する ・ 異な事子がない場合: 「異常ありません」 ・ 異常様子がある場合: 「アナログnnの(しきい値No)・・・アナログnnが異常です」または 「録音(異常)・経音(異常)・・・+アナログnn・が異常です」	[#2199]
	アナログ情報収集 アウケ値(積算値)情報	指定したアナログスナ端子の環算値と状態を以下の音声で送出する ・録音音声の設定なしの場合 :「7hが「研算)値」+「異常です/mが異常です/異常ありません」 ・録音音声の設定ありの場合 :「7hが「研算」後」+「録音(異常)/録音(しきい値2まだ刻目)」 ・nnの01~16か2がの場合 :「センサnnです」 (7hが 値:最大3桁 研算値:最大8桁)	[#22nn] (nn:アナログNo)
3	出力接点情報型集 個別清報	指定した出力接点端子の状態を以下の音声で送出する ・ 録音音声の設定なしの場合 : 「オンです」/「オフです」 ・ 録音音声の設定なりの場合 : 「録音(オン)」/「録音(オフ)」	[#31nn] (nn:出力接点No)
	出力接点情報収集 全端子情報	全出力接点端子の状態を以下の音声で送出する ・オン端子がない場合:「オンニのません」 ・オン端子がある場合:「出力提高の中・出力接点ののがオンです」まだは 「録音(オン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[#3199]
4	出力接点制御 ON/OFF	指定した出力接点端子をオンまたはオフし、以下の音声を送出する ・ 好音音声の設定なしの場合 : 「オンしました」 / 「オフしました」 ・ 好音音声の設定ありの場合 : 「録音 (オン)」 / 「動音 (オフ)」	オン:[#41nn] オフ:[#61nn] (nn:出力接点No)
5	集音マイク制御 ON/OFF ゲイン調整	指定したマイクをオンまたはオフする ・オンの場合: 「オンしました」を送出鉄、マイクをオンする ・オンの場合: マイクをオフし、「オフしました」を送出する 集音マイクON中、 [0] ~ [3] の受信により、マイクのゲインを制御する	オン: [#420n] オフ: [#6299] (nn:マイクNo)
6	スピーカ制御 ON/OFF	指定したスピーカをオンまだはオフする ・オンの場合:「オンしました」を送出後、スピーカをオンする ・オフの場合:スピーカをオフし、「オフしました」を送出する	オン: [#430n] オフ: [#6399] {nn:スピーカNo)
?	屋外電話機呼出 音声/ベル	・冒声の場合:操作中の屋外電話機を個別または一斉に「ピンポーン」送出後音声で呼出す ・ベルの場合:接続中の屋外電話機を個別または一斉にベルで呼出す	音声: [#710n] ベル: [#711n] (n: 屋外電話機Noまたは 0で一斉)
8	時間設定 月日/時刻/曜日	時計(月日/曜日/時前)を設定し、設定完了後「ピー」を送出する	月日: [#81mmdd] (mm:月,dd:日) 時分: [#82hhmm] (hh:編,mm:分) 曜日: [#83w] (w:曜日,日(1)~土(7))
9	検算値クリア センサ/アナログ	センサ・アナログ端子の横奪値をクリアし、クリア完了後「ピー」を送出する	センサ : [#01nn] (nn:センサNoまたは 目9でオールクリア) アナログ: [#02nn] (nn:アナログNo書たは 99でオールクリア)
10	制御方式切替 音声/センタ	テレコントロール制御方式を(音声時間/センク制御)を切り替える 音声→センクに切替えた場合、DTMF [**] を送出する	センタ→音声: [#9101] 音声→センタ: [#9102]
1 1	テレコン終了	<b>サレコントロールを終了し、回線を開放する</b>	[#9999]

## ②センター制御

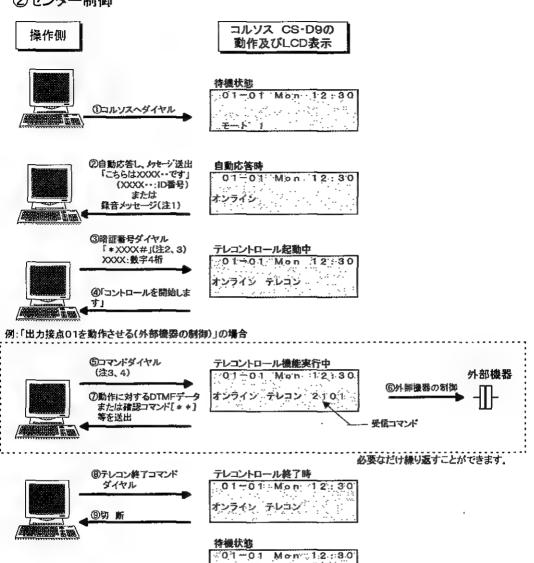

- 注1. 録音メッセージは、「種別(20):自動応答」で設定して下さい。
- 注2. 暗証番号の受信可能な時間は、「種別(21):暗証番号/項目(09):暗証番号受信待ちタイマ」で設定して下さい。
- 注3. 誤った暗証番号やコマンドを受信すると「##」(エラーコマンド)をセンター装置に送出します。

连一大学的

注4. コマンドの受信可能な時間は、「種別(23):オンラインメンテナンス/項目(01):コマンド待ちタイマ」で設定して下さい。

# センタ制御コマンド

Νo	機能名称	機 能 内 容	コマンド		
1	センサ全端子情報収集	全センサ入力輸子の状態をDTMF信号で変出する (送出データは次ページを照)	[#1199]		
2	アナログ全端子情報収集	全アナログ入力端子の状態をDTMF信号で送出する(送出データは次ページを限)	[#2199]		
3	出力接点全端子情報収集	全出力操与増子の状態をDTMF信号で送出する(送出データは次ページ参照)	[#3199]		
4	出力接点制脚 ON/OFF	オン: [#41nn] オフ: [#61nn] (nn:出力接点No)			
E.	技算技クリア センサ/アナログ	センサ・アナログ端子の積算積をクリアし、DTMF [**]を送出する	センサ : [#01nn] {nn:センサNoまたは 99でオールクリア) アナログ: [#02nn] (nn:アナログNoまたは 99でオールクリア)		
6	<b>意定アップロード</b>	瀬座データをアップロードする	# 5×n n] x : 環暦種別 [13(セク) [2](7セウ*) [3](出力接点)[4](通報) [5](回線新) n n : 適切* - 今曜初 [00](未通知* - 今) [99](全デーク)		
7	制御方式切替音声/センタ	テレコントロール制能力式を(音声時間/センタ制能)を切り替える 音声センタに切替えた場合、DTMF [**] を送出する	センター音声: [#9101] 音声・センタ: [#9102]		
8	テレコン終了	テレコントロールを終了し、回線を開放する	[#9999]		



## センタ制御送出データ

センタ制御において、情報収集コマンド(「#1199]等)を受信した場合、以下のようなDTMFデータを送出します。

#### 1. データフォーマット

データフォーマットは、通報形態、システムデータ設定により、以下のようになります。

開始コード			終了コード
A	端子データ	婦子データ	A
	-	7-4	
	種別コード	情報データ	
	Bxx		

#### 2. 端子データ

端子データは、受信コマンドにより、以下のようになります。

#### ①センサ全端子情報収集[#1199]

[#1199]の受信により、全てのセンサ入力(アナログをセンサとして使用しているものを含む)とANDを以下の順に送出する 送出順:センサ01・・・センサ32・・・・・センサ41・・・センサ56・・・・・AND01・・・AND05

(センサ41~44がアナログ入力の端子やAND通報が設定されていない場合は、送出しない)

送出情報	異常モード	通報内容 .	端子データ		状態(2桁)データ	
	(注1)	(注1)	種別	情報データ		
センサ001~032	メー・タ/プレーク	_	11	端子No(3桁)+状態(2桁)	00:復旧(正常)	
センサ041~056	パルス積算	異常通報	12	端子No(3桁)+状態(2桁)	01:異常	
(注2)		積算値通報	13	端子No(3桁)+状態(2桁)+積算值(5桁)	09: 実装異常	
	時間積算	異常通報	14	端子No(3桁)+状態(2桁)		
		積算值通報	15	端子No(3桁)+状態(2桁)+積算值(5桁)		
AND001~005	_		41	屬子No(3桁)+状態(2桁)		

注1. 各通報要因のシステムデータ設定によります。

注2. 外部スイッチ及び外部停止ボタンとして使用している端子の状態は正常(00)を送出する。

#### ②アナログ全端子情報収集[#2199]

[#2199]の受信により、全てのアナログ入力を以下の順に送出する

送出順:アナログ01・・・アナログ16

(アナログ01~16がセンサ入力の場子は、送出しない)

() / D201					
送出情報	異常モード	通報内容		端子データ	状態(2桁)データ
	(注1)	. (注1)	種別	情報データ	
[#2199]	しきい値	異常通報	31	端子No(3桁)+状態(2桁)	00:復旧(正常)
アナログ001~016		アナログ値通報	32	端子No(3桁)+状態(2桁)+アナログ値(3桁)	01:異常(積算値の場合)
	種箅值	異常通報 -	33	端子No(3桁)+状態(2桁)	X1:異常(X:しきい値1~5)
		積算值通報	34	端子No(3桁)+状量(2桁)+積算值(8桁)	09: 実装異常

#### 注1. 各通報要因のシステムデータ設定によります。


#### ③出力接点全端子情報収集[#3199]

[#3199]の受信により、全ての出力接点を以下の順に送出する

送出順:出力接点01···出力接点16

送出情報	異常モート	通報内容			端子データ		状態(2桁)データ
1	(注1)	(注1)	種別	1.	情報データ	F	··
[#3199]		_	91	端子No	(3桁)+状態(2桁)		00:オフ
出力接点001~016				ŀ			01:オン
				L			09:実装異常

## ③エレベータホン制御

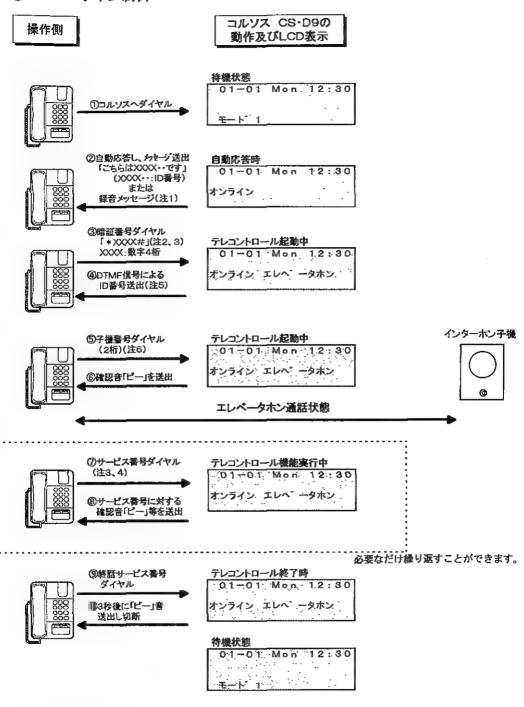

- 注1. 録音メッセージは、[種別(20):自動応答」で設定して下さい。
- 注2. 暗証番号の受信可能な時間は、「種別(21):暗証番号/項目(09):暗証番号受信待ちタイマ」で設定して下さい。
- 注3. 誤った暗証番号やサービス番号を受信すると「ビッビッピ」というエラー音を電話機に送出します。
- 注4. サービス番号の受信可能な時間は、「種別(22):テレコントロール/項目(01):サービス番号待ちタイマ」で設定して下さい。
- 注5. ID番号は「種別(01):IDコード/項目(01):ID番号」で設定して下さい。
- 注6. 子棚 腎号の受信可能な時間は、「種別(22):テレコントロール/項目(02):子機番号受信待ちタイマ」で設定して下さい。

# エレベータホン制御サービス番号

Νo	機能名称	機 能 内 容	サービス番号
1	自動心答による エレベータホン通話	エレベータ雑配番号受信後のエレベータ子機番号の受信により、エレベータ子機と個別にエレベータホン連括をする	
2	プレストーク送話	エレベータホン通話をプレストーク送店に切り替える	[2]
3	プレストーク受話	エレベータホン通話をプレストーク受話に切り替える	[3]
4	通話延長	エラー音を送出し、エレベータホン通路を延長する	[4] \$tcは [#]
5	終話	3秒後に確認着「ビー」を送出し、回線を開放する	[8]
6	─ 斉受話 全エレベータ子機でプレストーク受話をする		[7]
7	再送要求	芝要求 1秒後に端末が開催を送出する	
8	ハンズフリー通話	[9]	
9	ハンズフリー 受話レベル模整 ハンズフリー受話レベルを顕彰し、システムデータ設定値を変更する		[92n] (n:0~7)
1 0	ハンズフリー 受防感度調整	ハンズフリー受防惑度を開整し、システムデータ設定値を変更する	[93n] (n:0~7)
1 1	ハンズフリー 送居感度調整	ハンズフリー送初校度を修覧し、システムデータ設定値を変更する	[94n] (n:0~7)
1 2	テレコン切替	エレベータホン通話を表了し、テレコン音声制御へ遷移する	[1]

# ◆オンラインメンテナンス機能(保守機能)

オンラインメンテナンス機能は、電話機(DTMF (PB) 信号送出可能であるもの)または専用受信機(センタ装置)から各種のコマンド送出によって、遠隔操作を行う機能です。


また保守端末(保守用FDが動作可能なパソコン)を使用してシステムデータのアップ/ダウンロード等も行えます。

注意:保守機能を実行する場合は、入力及び出力端子が動作していないことを確認してから行って下さい。 動作している場合は、以下のような動作になります。

出力端子(出力接点等)が動作している場合は、保守機能実行時に接点等が待機状態(設定)に戻ります。 入力端子(センサやアナログ)が動作している場合は、保守機能終了時に再通報します。

また、保守機能の実行中は異常通報等ができません。保守機能実行中は、通常の監視機能が作動しませんので必ず保守機能が終了するまで監視先の状態に注意して下さい。特にオンラインメンテナンスは時間がかかる場合がありますので、監視先に人が立ち会うなどして十分注意して下さい。

## ①電話機からのオンラインメンテナンス機能

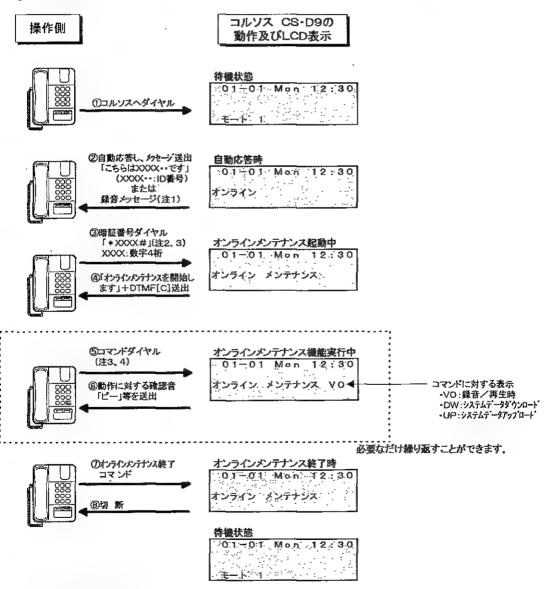


- 注1. 録音メッセージは、[種別(20):自動応答』で設定して下さい。
- 注之、暗証番号の受信可能な時間は、「種別(21):暗証番号/項目(09):暗証番号受信待ちタイマ」で設定して下さい。
- 注3. 誤った暗証番号やサービス番号を受信すると「ピッピッピ」というエラー音を電話機に送出します。
- 注4. コマンドの受信可能な時間は、「種別(23):オンラインメンテナンス/項目(01):コマンド待ちタイマ」で設定して下さい。

# オンラインメンテナンスコマンド

Νo	機能名簡	機 能 内 容	コマンド
1	システムデータ設定 アップ <i>/</i> ダウンロード	保守端末を使用し、システムデータをアップ/ダウンロードする	_
E	音声メッセージの角融 録音/再生/消去	録音: [*11×x] 後2 0 秒以 内に [*] で録音閉始、 再度 [*] で録音様子 再生: [*12×x] [*] で再生停止 消去: [*13×x] (xx:フレーズNa00~63)	
3	コマント 待ちタイマリスタート	コマンド待ちタイマをリスタートする	[*0000]
4	わらいかけの終了	オンラインメンテナンスを終了し、回線を開放する	[*9999]

#### ⑤相手話中時の場合(通報先設定:2宛先)

( )内はシステムデータで設定可能。「初:XXX秒」はシステムデータで開催。

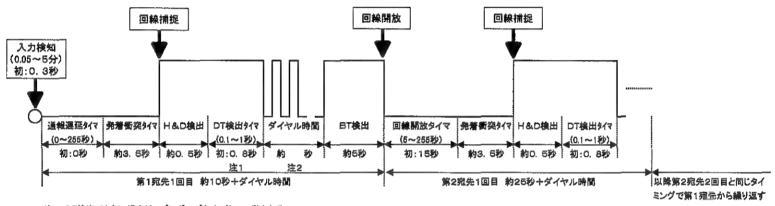


注1. DT検出できない場合は、ブレポーズタイマ約3. 2秒となる。

注2. DP、PB、ダイヤル析数により異なる。

## ①正常終了の場合

( )内はシステムデータで設定可能。「初:XXX秒」はシステムデータ初期値。

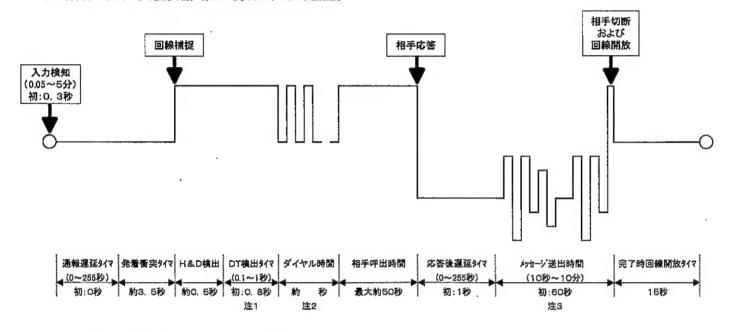


注1. DT検出できない場合は、プレポーズタイマ約3. 2秒となる。

注2. DP、PB、ダイヤル桁数により異なる。

注3. メッセージの1フレーズ途中切断は、通信切断となり再通報する。

## ②相手不応答時の場合(通報先設定: 1宛先)

( )内はシステムデータで設定可能。「初:XXX秒」はシステムデータ初期値。

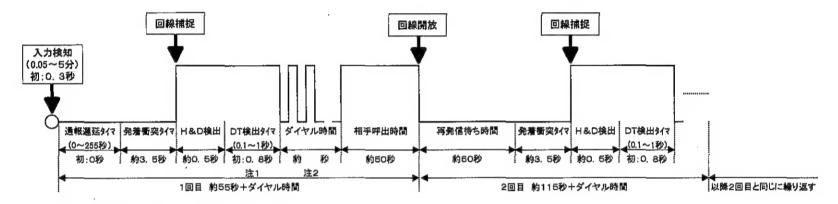


注1. DT検出できない場合は、プレポーズタイマ約3. 2秒となる。

注2. DP、PB、ダイヤル析数により異なる。

## ③相手話中時の場合(通報先設定:1宛先)

( )内はシステムデータで設定可能。「初:XXX秒」はシステムデータ初期値。

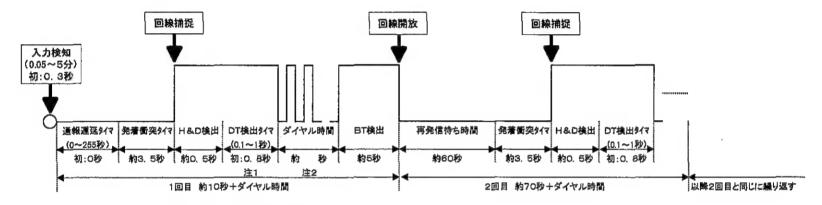


注1. DT検出できない場合は、プレポーズタイマ約3. 2秒となる。

注2. DP、PB、ダイヤル桁数により異なる。

#### ④相手不応答時の場合(通報先設定:2宛先)

( )内はシステムデータで設定可能。「初:XXX秒」はシステムデータ初期値。

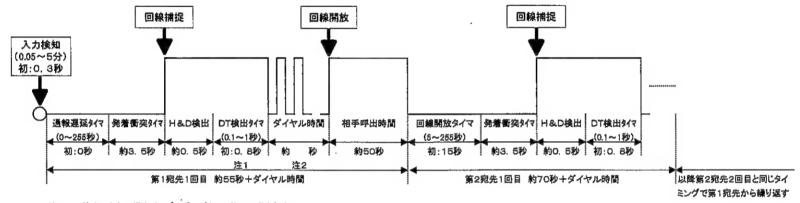

注1. DT検出できない場合は、プレポーズタイマ約3. 2秒となる。

注2. DP、PB、ダイヤル桁数により異なる。